



Philips 5300 series  
Svært slank LED-TV med  
Full HD

**108 cm (43")**

Full HD LED-TV  
DVB-T/T2/C



**43PFT5301**

## Svært slank LED-TV med Full HD

med Pixel Plus HD

Philips 5300-serien med Smart TV viser alt favorittinnholdet ditt samt apper på en stor skjerm i Full HD. Nå er storfilmer, sport og flerspillerspill bare noen få klikk unna.

### Se på TV slik det passer deg

- To HDMI-innganger og EasyLink for integrert tilkobling
- USB for multimediaavspilling

### Lett utforming

- Utrolig smal ramme gir deg mer bilde å være glad i
- Midtstativ med ekte metall og detaljer i krom

### Koble deg til verden med denne Smart TV-en

- Smart TV: en helt ny verden å utforske

### Et klart, levende bilde til enhver tid

- Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast
- Micro Dimming optimaliserer kontrasten på TV-en
- Picture Performance Index forbedrer hver eneste bilderamme
- Pixel Plus HD for vakre bilder du blir glad i
- Den nye integrerte HEVC-standarden for å få glede av FHD av høy kvalitet

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Pixel Plus HD

Pixel Plus HD Engine fra Philips optimaliserer bildekvaliteten for å gi klare bilder med vakre kontraster. Enten du streamer på Internett eller viser en DVD, får du skarpere bilder med lysere hvite og mørkere svarte farger.

## Picture Performance Index



Picture Performance Index kombinerer skjermteknologi fra Philips med avansert videobehandlingsteknikk for å forbedre kvaliteten i hver bilderamme: skarphet, bevegelse, kontrast og farge. Du får krystallklare bilder med utrolige detaljer og dybde, den mørkeste svartfargen, den lyseste hvitfargen, levende, strålende farger og naturlige hudtoner hver eneste gang, uansett kilde.

## Micro Dimming



Takket være spesialprogramvaren som analyserer bildet i 6400 forskjellige soner og justerer det tilsvarende, får du utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse.

## Full HD LED-TV

Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

## Svært smal ramme



Tradisjonelle TVer har en ramme som går rundt TVen som en bilderamme. Den svært smale rammen vår er moderne og tynn, så du har mer bilde å nyte.

## Midtstativ

Designerne våre kombinerte en svært slank nakke og vinklet bunnplate med en utførelse i børstet og polert metall, for en elegant utforming som ser bra ut i ethvert moderne hjem.

## Smart TV



Oppdag en smartere opplevelse som overgår tradisjonell TV. Lei og stream filmer, videoer eller spill fra videobutikker på Internett. Se tidligere sendte TV-programmer fra

favorittkanalene dine, og kos deg med et stadig større utvalg av online-apper med Smart TV.

## To HDMI-innganger med EasyLink

Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spillere, Blu-ray-spillere, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

## USB (bilder, musikk, video)



Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spillere eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

## HEVC-støtte for FHD-sending

Den nye integrerte HEVC-standarden gjør at du kan glede deg over FHD-sendinger med høy bildekvalitet.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3/16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 43 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 108 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD
- Peak Luminansforhold: 65 %

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- Støtter HEVC

## Smart TV-funksjoner

- Brukersamhandling: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-opptak\*
- Smart TV-apper\*: Videobutikker på Internett, Åpne nettleseren, Sosial TV, TV on Demand, YouTube
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Zoom, strekk ut
- Philips TV Remote-app\*: Apper, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2)
- Tekstformatstøtte: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT,

.ASS

- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 16 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volumutjevning, Basskontroll, Smart Sound

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby, Ettrykks avspilling
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: Dual band, Wi-Fi 802.11n 2 x 2 integrert
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energimerkeklasse: A++
- EUs energimerke for strøm: 34 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: <math>0,3</math>
- Årlig energiforbruk: 50 kWh
- Spor av bly: Ja\*
- Kvikksølvinnhold: 0 mg

## Tilbehør


- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet

## Mål


- Bredde, apparat: 968,18 millimeter
- Høyde, apparat: 575,9 millimeter
- Dybde, apparat: 79,5 millimeter
- Produktvekt: 8,89 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 968,18 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 627,4 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 241 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 11,02 kg
- Eskebredde: 1070 millimeter
- Eskehøyde: 685 millimeter

## Connections

Side

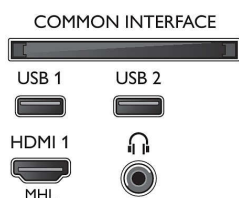

Rear

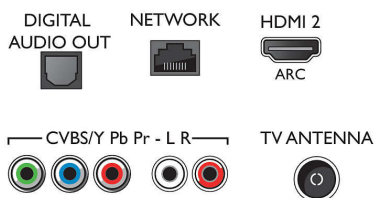

Utgivelsesdato  
2023-10-09

Versjon: 12.4.1

EAN: 87 18863 01008 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Eskedybde: 160 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 13,8 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm
- TV-stativets bredde: 307,08 millimeter

\* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.