

Philips 2900 series
Niezwyczajnie smukły
telewizor LED

61 cm (24")

HDTV
DVB-T/C

24PFL2908H



Czysta rozrywka

Niezwyczajnie smukły telewizor LED

Telewizor LED z serii 2908 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear oferuje niezwykle żywy obraz i ma minimalistyczne wzornictwo. Zapewnia niezapomniane wrażenia wizualne w dowolnym pomieszczeniu.

Sterowanie udostępnianiem i nagrywaniem na dużym ekranie

- Funkcja wstrzymywania i nagrywania przez USB — umożliwia wstrzymywanie i nagrywanie programów
- Wejście PC umożliwia użycie telewizora jako monitora komputera

Rozrywka pełna życia

- Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście
- Technologia Perfect Motion Rate (PMR) o częstotliwości 100 Hz zapewnia doskonałą ostrość ruchomego obrazu
- Funkcja Digital Crystal Clear poprawia jakość obrazu
- Jedno wejście HDMI stanowi zintegrowany interfejs komunikacyjny
- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych plików
- Usłysz każde słowo dzięki technologii Clear Sound

PHILIPS

Niezwykle smukły telewizor LED
61 cm (24") HDTV, DVB-T/C

Zalety

Funkcja wstrzymywania i nagrywania przez USB



Musisz zrobić sobie przerwę, ale chcesz kontynuować oglądanie później? Funkcja wstrzymywania sprawi, że już nigdy nie będziesz musiał czekać na reklamy ani ich oglądać. Chcesz nagrywać wyświetlane programy telewizji cyfrowej i oglądać je w dogodnym czasie? Korzystając z elektronicznego przewodnika telewizyjnego, możesz wyszukiwać ulubione programy i w prosty sposób planować ich nagrywanie. Wystarczy podłączyć dysk twardy USB do telewizora i nagrać program, aby móc obejrzeć go w dowolnej chwili.

Wejście PC

Telewizora można używać jako monitora komputera. Wystarczy podłączyć go za pomocą przewodu przejściowego HDMI-DVI!

Telewizor LED



Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii, piękny wygląd, wysoka jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory. Ponadto technologia podświetlenia LED nie wiąże się z zastosowaniem jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów, dzięki czemu jest to również dobry wybór, jeśli chodzi o ekologię.

PMR 100 Hz



W celu uzyskania precyzyjnego, płynnego i naturalnego odwzorowania ruchu firma Philips opracowała Perfect Motion Rate — standard pomiaru ostrości poruszających się obrazów. PMR to połączenie wyjątkowego przetwarzania obrazu, liczby klatek na sekundę, częstotliwości odświeżania poszczególnych klatek, a także doskonałych możliwości przyciemniania i technologii podświetlenia. Im wyższy współczynnik PMR, tym lepszy kontrast i bardziej wyraziste wyświetlanie ruchu, a więc i wyższa jakość obrazu.

Digital Crystal Clear

Wyjątkowo wyraźny obraz z dowolnego źródła — ten pakiet ulepszeń umożliwia cyfrowe dostosowanie i optymalizację jakości obrazu w celu uzyskania najlepszego poziomu kontrastu, koloru i ostrości.

Jedno wejście HDMI



Zapomnij o plątaninie przewodów dzięki pojedynczemu przewodowi przesyłającemu sygnały wizji i fonii z urządzeń do telewizora. Magistrala HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia

24PFL2908H/12

najwyższą jakość sygnałów przesyłanych od źródła do ekranu.

USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB z boku telewizora, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki.

Telewizor z technologią Clear Sound



Ta innowacyjna technologia audio znacznie zwiększa wyrazistość kwestii mówionych i śpiewanych. Sprawia, że słyszysz każde słowo, co gwarantuje większą przyjemność z oglądania.



Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 24 cali
- Przekątna ekranu (cm): 61 cm
- Wyświetlacz: Telewizor LED HD
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 250 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamiczny kontrast ekranu: 100 000:1

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Obraz z komputera: rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Wejścia wideo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczość do 1920 x 1080p

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/C
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Obsługa MPEG: MPEG2, MPEG4

Zastosowania multimedialne

- Odtwarzane formaty wideo: Kontenery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Odtwarzane formaty muzyki: MP3
- Formaty odtwarzania obrazu: JPEG

Udogodnienia

- Łatwa obsługa: Sterowanie jednym przyciskiem Home
- Ustawienia formatu ekranu: 16:9, 4:3, 14:9, Powiększenie 14:9, Automatyczna, Kino, Napisy dialogowe
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie

głośności, Wyraźne brzmienie, Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, Korektor

Możliwości połączeń

- Liczba połączeń AV: 1
- Liczba wejść HDMI: 1
- Liczba złącz Scart (RGB/CVBS): 1
- Liczba wejść USB: 1
- Inne połączenia: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Cyfrowe wyjście audio (koncentryczne), Wejście PC VGA + wejście audio L/P, Wyjście słuchawkowe

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: $0,3$ W
- Klasa energetyczna: A
- Etykieta energetyczna UE: 25 W
- Roczne zużycie energii: 36 kWh

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, 2 baterie AAA, Podstawa na biurko, Instrukcja obsługi, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Broszura gwarancyjna


Wymiary

- Szerokość urządzenia: 562 mm
- Wysokość urządzenia: 345 mm
- Głębokość urządzenia: 35,5 mm
- Waga produktu: 3,9 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 562 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 380 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 134 mm
- Waga produktu (z podstawą): 4,1 kg
- Szerokość pudełka: 698 mm
- Wysokość pudełka: 438 mm
- Głębokość pudełka: 120 mm
- Zgodny uchwyt ścienny: 75 x 75 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,4 kg

Side



Rear

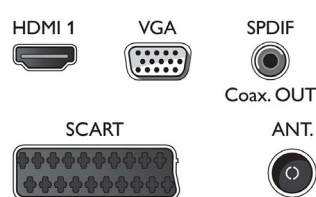

Data wydania 2023-10-09

Wersja: 6.0.29

EAN: 87 12581 67357 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.

* Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

* Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni.

Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. * Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.