

Philips  
LCD телевизор

81 см (32")  
HD Ready  
цифров телевизор

32PFL3404D



## Очевидно интелигентен избор

Слекота на използване и технология, подготвена за бъдещето

Изпитайте отлично качество на звука и картината с този дисплей с HD 1366 x 768р. Толкова лесен за забавление със своите висококачествени стандарти, че можете да сте сигурни, че сте направили верния избор с този плосък телевизор Philips.

### Лесен за свързване на използване

- Наслаждавайте се на възпроизвеждане на снимки и музика по USB
- 2 HDMI входа с EasyLink за връзка с пълна HD
- PC вход (HDMI)
- Smart Picture и Интелигентен звук, за да гледате по собствения си вкус

### Готов за бъдещето

- Интегриран цифров тюнер за приемане на DVB-T

### Живи картини с отлична рязкост

- Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота на детайлите
- Дисплей HD LCD с разделителна способност 1366x768р
- 28,9 милиарда цвята за брилянтни естествени изображения
- Активният контрол оптимизира качеството на картината, независимо от източника


### Отчетлив и ясен звук

- Incredible Surround за по-голямо наслаждение от звука
- 2x10 W RMS аудио мощност

# PHILIPS

## Акценти

### Digital Crystal Clear

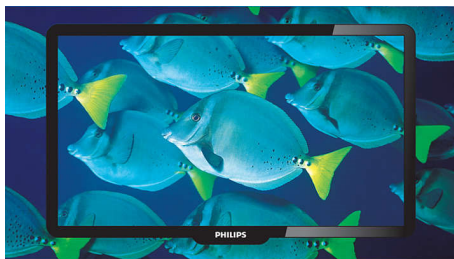

Digital Crystal Clear е комплект от нововъведения за картината, който оптимизира цифрово качеството на картината за оптимален контраст, цвят и рязкост. Все едно, че гледате живи изображения като на кино.

### LCD дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

### 28,9 милиарда цвята



Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с обща възможност за обработка на 28,9 милиарда цвята. Усъвършенствените алгоритми долавят дори и най-фините оттенъци на цветовете и човешката кожа и създават възможно най-добри цветове.

### Incredible Surround




Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

### 2x10 W RMS аудио мощност

2x10 W RMS аудио мощност

### USB за възпроизвеждане на снимки и музика

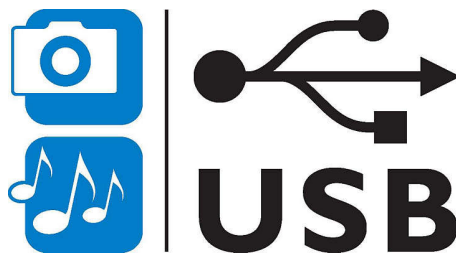

USB съединителят ви дава достъп до jpeg снимки и mp3 музика от повечето USB памети (устройства клас USB памет). Включете USB паметта в слота от страни на телевизора, за да получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите снимки и музика.

### 2 HDMI входа с EasyLink

EasyLink използва стандартния за отрасъла протокол HDMI CEC за споделяне на функциите между свързаните устройства и телевизора. С Easylink е необходимо само едно дистанционно управление за работа с основните функции на телевизора и свързаните устройства. HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране с цел максимално качество на картината. HDMI използва защита срещу копиране HDCP. С 1 HDMI вход на гърба и 1 HDMI от страни на телевизора можете да свързвате няколко източника на HD, например HD цифров декодер (set-top box), Blu-ray плейър и игрова конзола или цифрова камера.

### PC вход (HDMI)

С PC входа можете да използвате телевизора като монитор за компютър през HDMI-DVI кабел/конвертор.

### Smart Picture и Интелигентен звук

Предварително настроените режими на Philips за Smart Picture и Интелигентен звук ви дават пряк достъп само с един бутон на дистанционното. Можете да изберете оптимизирани настройки на картината и звука за различните им режими.

### Активен контрол

Активният контрол прави възможни подобрения в шума и рязкостта с честота 60 пъти в секунда. Чрез непрекъснато коригиране на параметрите на изображението над 3000 пъти в минута, Active Control Plus осигурява оптимални условия за гледане.

### Интегриран цифров DVB-T тунер

Интегрираният цифров DVB-T тунер ви позволява да приемате цифрова ефирна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

# Спецификации

## Картина/дисплей


- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Цвет на кутията: Декоративен лицев панел "черен силен гланц" с черна кутия
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p

- Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Компенсиране на движението 3D MA, Active Control, Подобряване на цветовете, Подобрене на цветните преходи, Digital Crystal Clear, Цифрово шумопотискане, Динамично подобрене на контраста, Подобрител на преходите в яркостта,

Прогресивно сканиране, Настройка на рязкостта, Автом. корекции за цвят на човешка кожа, 1080p 24/25/30Hz обработка, 1080p 50/60Hz обработка

- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA+ активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 30 000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс

## Rear connectors

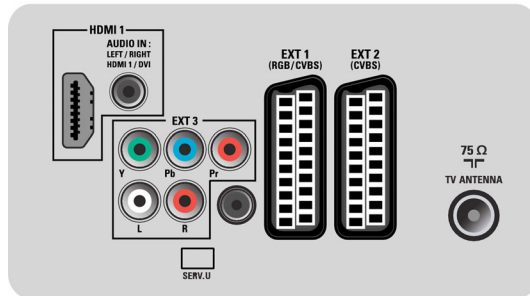

## Side



# Спецификации

- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)
- Подобрение на екрана: Полуотразяващ

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, През входа за HDMI/DVI,
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB наземна\*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във формат JPEG

## Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Графичен потребителски интерфейс, Екранно меню, Съветник за помощ при настройки, Страничен регулатор
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник, Таймер за събуждане
- Подобрение на връзката: Easy Link
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Авто формат, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Електронен справочник за програми: ЕСП "Сега и следваща", Електронен наръчник на програми за 8 дни\*
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RCPF01E09B
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Подобрения за телетекст: бърз текст,

- Информационна линия за програмите
- Интелигентен режим: Игра, Филм, Персонален, Пестене на енергия, Стандартна форма, Жив

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 10W
- Звукова система: Nicam стерео
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Интелигентен звук

## Възможности за свързване

- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- Брой на SCART гнездата: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, EasyLink, Готовност на системата
- Предни/странични букси за свързване: HDMI v1.3, Вход за CVBS, Аудио вход Л/Д, USB 2.0
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R
- Други връзки: Изход S/PDIF (коаксиален), Общ интерфейс
- Извод Ext 3: YPbPr, Аудио вход Л/Д

## Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,30 W
- Консумирана мощност (типично): 83 W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Декларация за софтуера

## Размери

- Ширина на изделието: 800 мм
- Височина на изделието: 534,8 мм
- Дълбочина на изделието: 81 мм
- Тегло на изделието: 10,2 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 800 мм
- Височина на изделието (със стойката): 591,9 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 220 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 11,6 кг
- Ширина на кутията: 980 мм
- Височина на кутията: 635 мм
- Дълбочина на кутията: 197 мм
- Тегло с опаковката: 14,6 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 мм



Дата на издаване  
2023-10-09

Версия: 8.7.4

EAN: 87 12581 46037 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)