

Philips 2900 series
LED TV ultrasubțire

66 cm (26")

HDTV
DVB-T/C

26PFL2908H



Divertisment în formă pură

Televizor ultrasubțire cu tehnologie LED

Bucurați-vă de seria Philips 2908 de televizoare cu tehnologie LED, echipate cu Digital Crystal Clear, pentru imagini extrem de vii, în combinație cu un design TV minimalist. Luați unul acasă și bucurați-vă de o experiență de vizionare memorabilă, în orice cameră.

Controlați partajarea și înregistrarea pe marele ecran

- Funcția Pauză TV și înregistrare USB—puneți pauză și înregistrați-vă programele
- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

Aduce divertismentul la viață

- Televizor LED pentru imagini cu un contrast extraordinar
- Perfect Motion Rate (PMR) 100 Hz pentru claritate extraordinară a mișcării
- Digital Crystal Clear pentru îmbunătățirea calității imaginii
- O intrare HDMI pentru conectivitate integrată
- USB pentru redare multimedia
- Auziți fiecare cuvânt cu Clear Sound

PHILIPS

Repere

Funcția Pauză TV și înregistrare USB



Doriți să faceți o pauză și să continuați vizionarea mai târziu? Funcția Pauză înseamnă că nu veți mai fi nevoiți să așteptați (sau să urmăriți) o reclamă vreodată. Doriți să înregistrați transmisiuni TV digitale în direct și să le urmăriți atunci când vreți? Utilizați Ghidul electronic al programelor pentru a găsi programele dvs. preferate și a programa cu ușurință înregistrările. Prin simpla conectare a unui hard disk USB la televizor, transmisiunea va fi memorată convenabil pentru a o putea viziona mai târziu.

Intrare PC

Utilizați-vă televizorul ca monitor. Pur și simplu conectați-vă folosind un cablu/convertor HDMI-DVI și sunteți gata de acțiune.

Televizor LED



Cu iluminare de fundal cu LED-uri, vă puteți bucura de un consum scăzut de energie și de linii frumoase, combinate cu luminozitate crescută, contrast și culori vii. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase, devenind astfel și o alegere mai ecologică.

PMR 100 Hz



Pentru a obține o mișcare a imaginii care să pară precisă, uniformă și naturală, Philips a creat PMR: standardul nostru pentru măsurarea clarității imaginii în mișcare. Perfect Motion Rate este rezultatul combinării procesării video unice, a numărului de cadre pe secundă și a ratei de reîmprospătare pentru fiecare cadru, a perfecționii reglajului de lumină și a tehnologiei cu lumină de fundal. Un număr mai mare de PMR contribuie la obținerea unui contrast mai bun și la o claritate a mișcării sporite, adică o imagine superioară pentru dvs.

Digital Crystal Clear

Bucurați-vă de imagini extrem de clare indiferent de sursă. Acest pachet de funcții inovatoare reglează și optimizează digital calitatea imaginii din punctul de vedere al contrastului, culorii și definiției.

O intrare HDMI



Evitați păienjeniișul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video și audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează

semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran.

USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografiile, videoclipurile și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

Televizor cu Clear Sound



Această tehnologie audio inovatoare îmbunătățește semnificativ claritatea vocii, indiferent dacă este vorba de dialog sau muzică. Asigură audiția fiecărui cuvânt, astfel încât să vă puteți bucura la maxim de ceea ce vizionați.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Afisha: Televizor LED HD
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 350 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 100.000:1

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/C
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG

Confort

- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional
- Ajustări format ecran: 4:3, 14:9, Zoom de 14:9, 16:9, Automat, Cinema, Subtitrare
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru

volum, Sunet clar, Dynamic Bass Enhancement, Egalizator

Conectivitate

- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 1
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), leșire audio digitală (coaxială), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, leșire căști

Alimentare


- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: $0,3\text{ W}$
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 30 W
- Consum anual de energie: 43 kWh

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Certificat de garanție, Manual de utilizare

Dimensiuni

- Lățime aparat: 628 mm
- Înălțime aparat: 384 mm
- Adâncime aparat: 36,4 mm
- Greutate produs: 4,5 kg
- Lățime aparat (cu suport): 628 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 426 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 203,2 mm
- Greutate produs (+ suport): 5 kg
- Lățime cutie: 789 mm
- Înălțime cutie: 466 mm
- Adâncime cutie: 145 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 7 kg
- Suport mural compatibil: reglabil 200 x 100 mm

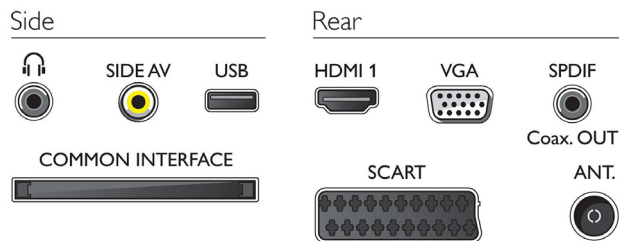

Data apariției 2023-10-09

Versiune: 8.0.25

EAN: 87 12581 67358 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.