

PHILIPS



Emma Available to Buy Now © 2020 Focus Features. All Rights Reserved.



1917 Available to Buy Now © 2020 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.



Hobbs & Shaw Available to Buy Now © 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.



Prime Video

Heimkino-Projektor

NeoPix Ultra 2+

Echtes FULL HD 1.080p

Android TV-Erlebnis

Ultravernetzt

Äußerst kompakt



NPX645

Kleiner Preis, großes Vergnügen

Der Ultra 2+ ist kompakt und leicht und projiziert Bilder in Full HD. Er umfasst einen Android TV-Dongle mit all Ihren Lieblings-Apps und Chromecast built-in, mehrere Bildkorrekturen, Stereolautsprecher für einen raumfüllenden Klang und HDMI-Anschlüsse.

Android TV-Erlebnis

- Kompatibel mit OK Google
- Android TV-Erlebnis
- Chromecast built-in

Full HD 1.080 P

- Fortschrittliche LED-Lichtquelle
- Individuelle Projektion
- Full HD 1.080 P

Äußerst kompakt


- Hochwertige Stereo-Lautsprecher

Ultravernetzt

- Bluetooth-Verbindung
- Mehrere Verbindungen

Besonderheiten

Fortschrittliche LED-Lichtquelle

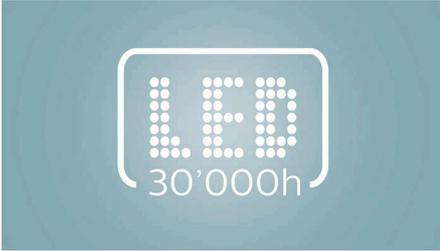

Die leistungsstarke LED-Lichtquelle erzeugt satte, lebendige Farben und hat eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Sie müssen sie also nie ersetzen – bei 4 Stunden Nutzung pro Tag hält sie 20 Jahre! Darüber hinaus ist der Stromverbrauch wesentlich niedriger als bei einem herkömmlichen Projektor mit Lampe. Sie profitieren von einem großen Bildschirm für ein beeindruckendes Erlebnis mit einem umweltfreundlichen Gerät!

Android TV-Erlebnis



Ihr Philips Android TV Projektor liefert Ihnen Ihre gewünschten Inhalte, wann Sie es möchten. Sie können den Startbildschirm mit Ihren Lieblingsapps so anpassen, dass Sie ganz mühelos mit dem Streamen von Lieblingsfilmen und -serien beginnen können. Oder machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Unser OSD hat eine neue intuitive Benutzeroberfläche, mit der es noch einfacher ist, zu navigieren und sich zu orientieren. Ausgestattet mit der schnellsten AMLOGIC CPU bietet er ein nahtloses und erstklassiges Android TV-Erlebnis.

Bluetooth-Verbindung



Dank der integrierten Bluetooth-Funktion können Sie kabellose Lautsprecher ganz einfach direkt an den Android TV-Dongle anschließen für einen besseren Sound. Haben Sie auch eine Maus, eine Tastatur oder andere Fernbedienungen? Keine Sorge, Sie können jedes dieser Zubehörteile verbinden, um Android TV zu steuern oder Spiele mit einem externen Bluetooth-Gamepad zu spielen.

Chromecast built-in



Chromecast built-in ist eine Technologie, mit der Sie Ihre Lieblingsinhalte und -apps von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop direkt auf Ihrem Fernseher oder Ihren Lautsprechern streamen. Ihr Telefon dient dabei als einfache und leistungsstarke Fernbedienung. Öffnen Sie einfach Ihre bereits bekannten mobilen Apps und genießen Sie den schnellen Zugriff auf Ihre Fernsehserien und Playlists. Sie können Ihr Telefon von überall in Ihrem Zuhause zum Durchsuchen, Stöbern, Erstellen von Warteschlangen und Steuern des Projektors

verwenden, und das ohne die laufende Wiedergabe zu unterbrechen oder Ihren Akku zu entladen.

Individuelle Projektion



Stellen Sie das Produkt auf, wo Sie möchten. Die Trapezkorrektur in Kombination mit der Fokustechnologie ermöglicht Ihnen die Anpassung von Bildern an Ihre Bedürfnisse, sodass Sie den Projektor in jeder beliebigen Entfernung aufstellen können.

Mehrere Verbindungen



Schließen Sie alle Ihre Lieblingsgeräte über HDMI (wie Smartphone, Tablet, Laptop, Spielkonsole) an und geben Sie Ihre Videos, Bilder und Audiodateien dank dem integrierten Multimedia-Player über USB wieder. Zwei HDMI- oder USB-Anschlüsse sowie eine 3,5-mm-Buchse ermöglichen das Anschließen von externen Lautsprechern.. Die Wi-Fi MIMO Dual Band Technologie reduziert den Puffer und eignet sich perfekt für Online-Spiele oder zum Ansehen von Filmen in Full HD.

Besonderheiten

Kompatibel mit OK Google



Möchten Sie ein Spiel spielen, Netflix ansehen oder nach Inhalten und Apps im Google Play Store suchen? Sagen Sie es einfach Ihrem Projektor. Sie können sogar alle mit Google Assistant kompatiblen Smart-Geräte zu Hause mit Befehlen steuern, z. B. die Beleuchtung für einen Filmabend dimmen oder den Thermostat regulieren.

Hochwertige Stereo-Lautsprecher



Integrierte HiFi-Stereo-Lautsprecher mit Equalizer und Surround Sound.

Full HD 1.080 P



Der NeoPix Ultra 2+ bietet Bilder in echtem 1080p Full HD, mit dem Sie all Ihre Lieblingsfilme, Fernsehsendungen und Spiele auf einem

Projektor in einer Bildgröße von 165 cm (65") und hoher Auflösung ansehen können. Der Kurzhub-Motor reduziert die Projektionsdistanz, um ein noch größeres Bild zu erhalten, wenn der Projektor nur 2 Meter von der Wand entfernt ist. Haben Sie auch eine Deckenhalterung? Keine Sorge, der Ultra 2+ verfügt über eine Stativschraube, um ihn überall zu befestigen. Darüber hinaus können Sie den NeoPix mit einer Nintendo Switch, einer PlayStation 5 oder einer anderen beliebigen Konsole verbinden und dank der geringen Eingangsverzögerung von 5 ms und einer Aktualisierungsrate von 60 Hz genießen Sie beim Spielen Bilder mit bis zu 165 cm (65").

NeoPix Ultra 2+

Heimkino-Projektor

NPX645/INT

Daten

Technologie

Anzeigetechnologie: LCD

Lichtquelle: LED

Kontrastverhältnis: 3.000:1

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Projektionsverhältnis: 1,4:1

Seitenverhältnis: 16:9

Fokusanpassung: Manuell

Trapezkorrektur: Manuell

LED-Lebensdauer: Bis zu 30.000 Std.

Größe des projizierten Bildes: Bis zu 165 cm (65")

Projektionseinstellung: 80 cm bis 200 cm/24" bis 60"

Unterstützte Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Anschluss

WLAN: Kabellose Bildschirm Spiegelung

Bluetooth: Verbindung mit externem

Lautsprecher

HDMI: x 2

USB: x 1

VGA: x 1

Mikro SD: x 1

Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse

AV-Eingang: 3,5-mm-Buchse

DC-IN: DC-Buchse

Ton

Stereo-Lautsprecher: 2 x 5 W

Bluetooth-Lautsprecherverbindung

Abmessungen

Gewicht: 2.69lbs / 1.2 kg

ausgepackt (B x T x H): 220 x 170 x 90 mm

Stromquelle

Stromverbrauch: Betrieb: 100 W, Standby:

< 0,5 W

Gleichspannungseingang: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)

