

Philips NeoPix 720
Οικιακή συσκευή
προβολής

120" σε True FULL HD 1080p

Εμπειρία τηλεόρασης Android
Δυνατός ήχος 2.1
Εξαιρετικά αθόρυβη



NPX720

Δυνατότητα Android και εκπληκτική εικόνα

Με Android TV και πρόσβαση σε όλες τις αγαπημένες σας εφαρμογές, ο NeoPix 720 προβάλλει εξαιρετικά φωτεινές εικόνες σε True Full HD έως και 120". Διαθέτει επίσης αυτόματη διόρθωση πλαισίου και 4 γωνιών, ψηφιακό ζουμ και απίστευτο ηχοσύστημα 2.1.

Απόλυτη συνδεσιμότητα

- Ασύρματος ήχος
- Σύνδεση NeoPix 720

Βαθιά ησυχία και εντυπωσιακός ήχος

- Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1
- Εξαιρετικά αθόρυβος

Εκπληκτικές εικόνες

- NeoPix 720 σε True Full HD 1080p
- Προηγμένη πηγή φωτός LED
- Προσαρμόστε την εγκατάστασή σας

Εμπειρία τηλεόρασης Android 11

- Εμπειρία τηλεόρασης Android 11
- Ενσωματωμένο Chromecast
- OK Google Ready

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Προηγμένη πηγή φωτός LED




Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, καθώς διαρκεί 20 χρόνια με μέση χρήση 4 ωρών κάθε μέρα! Επιπλέον, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συσκευές προβολής τυπικού λαμπτήρα, για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον!

Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1



Χάρη στο ηχοσύστημα 2.1 (με δύο ηχεία και ένα υπογούφερ), μπορείτε να βυθιστείτε σε μια μοναδική αίσθηση ήχου. Με την έξοδο βύσματος 3,5 χιλ., μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας ή τα ηχεία για ακόμα πιο δυνατό ήχο.

Εμπειρία τηλεόρασης Android 11

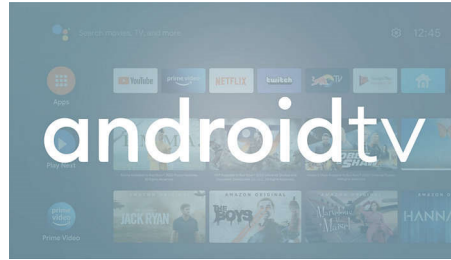

Διαθέτει ενσωματωμένο Android TV 11 για να σας προσφέρει την κινηματογραφική εμπειρία που σας αξίζει. Απολαύστε χιλιάδες ταινίες και εκπομπές από τις αγαπημένες σας εφαρμογές. Ξεκινήστε το τελευταίο επεισόδιο, συνεχίστε από το σημείο όπου είχατε σταματήσει ή μεταβείτε σε μια νέα εκπομπή. Μπορείτε ακόμη να βρείτε μουσική, παιχνίδια και μουσικά βίντεο και βίντεο YouTube απευθείας από την αρχική οθόνη, η οποία διαθέτει δυνατότητα προσαρμογής. Το NeoPix προσφέρει μια άψογη, κορυφαία στον κλάδο του εμπειρία τηλεόρασης Android.

Ενσωματωμένο Chromecast



Το ενσωματωμένο Chromecast είναι μια τεχνολογία που σας επιτρέπει να μεταδίδετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές και ψυχαγωγικό περιεχόμενο από το τηλέφωνο, το tablet ή το φορητό υπολογιστή σας απευθείας στην τηλεόραση ή στα ηχεία σας. Το τηλέφωνό σας λειτουργεί ως απλό, ισχυρό τηλεχειριστήριο. Απλώς ανοίξτε τις εφαρμογές για κινητές συσκευές που ήδη γνωρίζετε και αγαπάτε, για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε τηλεοπτικά προγράμματα και λίστες αναπαραγωγής. Δεν απαιτούνται νέες συνδέσεις ή λήψεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να αναζητήσετε, να περιηγηθείτε, να τοποθετήσετε σε ουρά και να χειριστείτε τον προβολέα από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού, χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή του περιεχομένου ή να εξαντλήσετε την μπαταρία σας.

Προσαρμόστε την εγκατάστασή σας



Τοποθετήστε τον προβολέα όπου θέλετε! Η αυτόματη λειτουργία keystone και η διόρθωση στις 4 γωνίες εξαλείφουν τις στραβές και παραμορφωμένες εικόνες, εξασφαλίζοντας απόλυτα ισορροπημένες εικόνες, ακόμα και αν η συσκευή δεν βρίσκεται ακριβώς μπροστά στον τοίχο. Επίσης, προσφέρει στους χρήστες βέλτιστη εικόνα από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία και εξαλείφει πολλά προβλήματα βέλτιστης ρύθμισης. Μεγάλος χώρος, μικρός τοίχος; Εύκολο! Το ψηφιακό ζουμ μεγιστοποιεί το μέγεθος της εικόνας, ακόμα και αν ο προβολέας βρίσκεται μακριά από τον τοίχο.

NeoPix 720 σε True Full HD 1080



Παρακολουθήστε ταινίες και άλλο περιεχόμενο σε ευκρίνεια υψηλής ανάλυσης True Full HD 1080p, με πολλές λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να χαθούν σε χαμηλότερες αναλύσεις. Η εικόνα παραμένει ζωντανή και το κείμενο πεντακάθαρο.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

- Τεχνολογία οθόνης: LCD
- Φωτιστικό: LED
- Φωτεινότητα: έως και 700 lumen*
- Λόγος αντίθεσης: 3000:1
- Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel
- Λόγος εμβέλειας: 1,65:1
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα
- Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
- Διόρθωση πλαισίου: Ψηφιακά
- Διάρκεια ζωής LED: Έως 30.000 ώρες
- Απόσταση προβολής: 120" στις 144" απόσταση (367 εκ.)
- Συνιστώμενη χρήση: 120" μέγ. σε σκοτεινό δωμάτιο

Σύνδεση

- Wi-Fi: Ασύρματος κατοπρισμός οθόνης
- Bluetooth: Σύζευξη τηλεχειριστηρίου, gamepads

- HDMI: x2
- USB: USB 2.0, USB τύπου C
- Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
- DC-IN: Υποδοχή DC

Ήχος

- Εσωτερικό ηχείο: 2x10 Watt με ενίσχυση μπάσων
- 2,1
- Λειτουργία Surround, Ισοστάθμιση

Διαστάσεις

- Βάρος: 5.9lbs / 2.7 κ.
- εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 305x319x119,5 χιλ. / 12x12,5x4,7 ίντσες

Πηγή ισχύος

- Κατανάλωση ρεύματος: Λειτουργία: 100W, Αναμονή <0,5 W
- DC-in: 24V, 4A (AC 100-240V)



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-09

Έκδοση: 2.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η φωτεινότητα χρώματος (έξοδος έγχρωμου φωτός) και η φωτεινότητα λευκού (έξοδος λευκού φωτός) διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προβολέα. Η έξοδος έγχρωμου φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η έξοδος λευκού φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ISO 21118.

* Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.