

Philips 2900 series
Ultra İnce LED TV

61 cm (24")

HDTV
DVB-T/C

24PFL2908H



Saf Eğlence

Ultra ince LED TV

Olağanüstü canlı görüntüleri ve minimalist TV tasarımıyla Digital Crystal Clear tarafından sunulan Philips 2908 serisi LED TV'nin keyfini çıkarın. Tüm odalarda unutulmaz izleme deneyimi için evinizde yerini hazırlayın.

Büyük ekrandaki paylaşımlarınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin

- TV duraklatma ve USB kayıt—programlarınızı duraklatın ve kaydedin
- PC Girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar

Eğlenceye hayat verir

- Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV
- Üstün hareket netliği için 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- Görüntü kalitesini geliştirmek için Digital Crystal Clear
- Dahili bağlantı için bir HDMI girişi
- Multimedya oynatımı için USB
- Clear Sound ile her sesi duyun

PHILIPS

Özellikler

TV duraklatma ve USB kayıt



Bir mola vermek ve TV izlemeye daha sonra devam etmek mi istiyorsunuz? Duraklatma işlevi reklamların bitmesini bekleme (veya reklam izleme!) zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırır. Canlı dijital TV'yi kaydetmek ve rahat bir ortamda izlemek mi istiyorsunuz? Sevdiğiniz programları bulmak ve kaydetme çizelgesini kolayca düzenlemek için Elektronik Program Rehberi'ni kullanın. Yayını daha sonra izlemek üzere zahmetsizce kaydetmek için TV'nize bir USB sabit disk bağlamanız yeterli.

PC girişi

TV'nizi monitör olarak kullanın. HDMI-DVI kablosu/dönüştürücüsüyle TV'nizi bilgisayarınıza bağladığınız anda, TV'nizi monitör olarak kullanmaya başlayın.

LED TV



LED arkadan aydınlatma ile, yüksek parlaklık, olağanüstü kontrast ve canlı renklerle sahip güzel görüntülerin yanı sıra düşün güç tüketiminin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, LED aydınlatma teknolojisinin hiç bir tehlikeli malzeme içermemesi, bu teknolojinin çevreci bir seçenek olmasını sağlar.

100 Hz PMR



Philips olarak, hareketlerin doğru, akıcı ve doğal görüntülenmesi için, hareketli görüntü keskinliği ölçüm standardımız olan PMR'ı geliştirdik. Perfect Motion Rate, benzersiz video işleme hızı, saniyedeki kare sayısı ve her bir karenin yenilenme hızının yanı sıra mükemmel kısma olanakları ve arkadan aydınlatma özelliğinin birleşmesinin sonucunda ortaya çıkar. Daha yüksek PMR sayısı, daha yüksek kontrast ve daha iyi hareket netliğine katkıda bulunarak, üstün görüntü kalitesi elde etmenizi sağlar.

Digital Crystal Clear

Kaynak ne olursa olsun, olağanüstü net görüntülerin tadını çıkarın. Görüntü yeniliklerinden oluşan bu paket, optimum kontrast, renk ve netlik seviyelerini elde etmek için görüntü kalitesini dijital olarak ayarlar ve optimize eder.

Bir HDMI girişi



Cihazlarındaki görüntü ve sesi TV'nize tek bir kabloyla taşıyarak kablo karmaşasından

kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyaller kullanan HDMI, kaynağın ekrana en yüksek kaliteyle aktarılmasına olanak sağlar.

USB (fotoğraflar, müzik, video)



USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 player veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizin yan tarafında bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

Clear Sound TV



Bu yenilikçi ses teknolojisi, ister konuşma ister şarkı olsun, sarf edilen her sözcüğün anlaşılma düzeyini önemli ölçüde artırır. Bu teknoloji sayesinde her şeyi duyabilir ve izlediğiniz programdan en büyük keyfi alırsınız.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (iç): 24 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 61 cm
- Ekran: LED HD TV
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/C
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Müzik Çalma Formatları: MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Kullanılabilirlik

- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi
- Ekran Format Ayarları: 16:9, 4:3, 14:9, 14:9 zoom, Otomatik, Sinema, Subtitle (Altyazı)
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir bellenim: USB yoluyla yükseltilebilir bellenim

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear

Sound, Dinamik Bas Geliştirme, Ekolayzır

Bağlantı

- AV bağlantı sayısı: 1
- HDMI bağlantı sayısı: 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (koaksiyel), PC girişi
- VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı

Güç


- Şebeke elektriği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3W
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 25 W
- Yıllık enerji tüketimi: 36 kW ·s

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi

Boyutlar

- Set Genişliği: 562 mm
- Set Yüksekliği: 345 mm
- Set Derinliği: 35,5 mm
- Ürün ağırlığı: 3,9 kg
- Set genişliği (stant ile): 562 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 380 mm
- Set derinliği (stant ile): 134 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 4,1 kg
- Kutu genişliği: 698 mm
- Kutu yüksekliği: 438 mm
- Kutu derinliği: 120 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 5,4 kg
- Duvar montajına uygun: 75 x 75mm

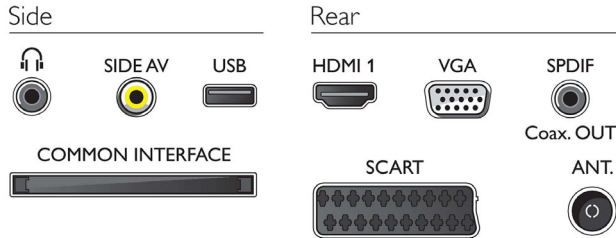

Yayın tarihi 2023-10-09

Sürüm: 6.0.29

EAN: 87 12581 67357 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.