

Philips 3000 series  
LED TV ultrasubțire Full  
HD

102 cm (40")

Full HD 1080p  
DVB-T/C

40PFL3018H



# Divertisment în formă pură

## LED TV subțire Full HD

Bucurați-vă de imagini clare și cristaline cu seria Philips 3008 de televizoare Full HD cu tehnologie LED, echipate cu Digital Crystal Clear. Această serie combină imaginile vii, sunetul extraordinar și un design TV minimalist. Luați unul acasă și bucurați-vă de o experiență de vizionare memorabilă.

### Controlați partajarea și înregistrarea pe marele ecran

- Funcția Pauză TV și înregistrare USB—puneți pauză și înregistrați-vă programele
- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

### Aduce divertismentul la viață

- Perfect Motion Rate (PMR) 100 Hz pentru claritate extraordinară a mișcării
- Digital Crystal Clear pentru îmbunătățirea calității imaginii
- Televizor LED Full HD – imagini LED excepționale cu contrast incredibil
- Două intrări HDMI pentru conectivitate integrată
- USB pentru redare multimedia
- Auziți fiecare cuvânt cu Clear Sound

# PHILIPS

# Repere

## Funcția Pauză TV și înregistrare USB



Doriți să faceți o pauză și să continuați vizionarea mai târziu? Funcția Pauză înseamnă că nu veți mai fi nevoiți să așteptați (sau să urmăriți) o reclamă vreodată. Doriți să înregistrați transmisiuni TV digitale în direct și să le urmăriți atunci când vreți? Utilizați Ghidul electronic al programelor pentru a găsi programele dvs. preferate și a programa cu ușurință înregistrările. Prin simpla conectare a unui hard disk USB la televizor, transmisiunea va fi memorată convenabil pentru a o putea viziona mai târziu.

## Intrare PC

Utilizați-vă televizorul ca monitor. Pur și simplu conectați-vă folosind un cablu/convertor HDMI-DVI și sunteți gata de acțiune.

## PMR 100 Hz



Pentru o obține o mișcare a imaginii care să pară precisă, uniformă și naturală, Philips a creat PMR: standardul nostru pentru măsurarea clarității imaginii în mișcare. Perfect Motion Rate este rezultatul combinării procesării video unice, a numărului de cadre pe secundă și a ratei de reîmprospătare pentru

fiecare cadru, a perfecțiunii reglajului de lumină și a tehnologiei cu lumină de fundal. Un număr mai mare de PMR contribuie la obținerea unui contrast mai bun și la o claritatea a mișcării sporite, adică o imagine superioară pentru dvs.

## Digital Crystal Clear

Bucurați-vă de imagini extrem de clare indiferent de sursă. Acest pachet de funcții inovatoare reglează și optimizează digital calitatea imaginii din punctul de vedere al contrastului, culorii și definiției.

## Două intrări HDMI



Evitați păienjenitul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video și audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran.

## USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

## Televizor cu Clear Sound



Această tehnologie audio inovatoare îmbunătățește semnificativ claritatea vocii, indiferent dacă este vorba de dialog sau muzică. Asigură audierea fiecărui cuvânt, astfel încât să vă puteți bucura la maxim de ceea ce vizionați.

## Televizor LED Full HD



Calitatea imaginii contează. Televizoarele obișnuite cu HDTV oferă calitate, dar dvs. vă așteptați la ce este mai bun. Imaginați-vă detalii precise care vă taie respirația, combinate cu luminozitate crescută, contrast incredibil, definire clară a mișcării, culori realiste și o imagine fidelă realității—precum și un consum scăzut de energie. Tehnologia LED Full HD oferă mai multe detalii decât televizoarele standard cu HDTV. Și mai multe detalii ale imaginii înseamnă o experiență de vizionare mai intensă pentru dvs.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 40 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 102 cm
- Afișaj: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 100.000 : 1

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/C
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG

## Interacțiune cu utilizatorul

- Interacțiune wireless: Monitor cu intrare pentru PC
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB\*
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Ajustări format ecran: 4:3, 14:9, Zoom de 14:9, 16:9, Automat, Cinema, Subtitrare
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Ghid de programe electronic\*: Ghid electronic de programe pentru 8 zile

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Sunet clar, Incredible Surround, Dynamic Bass Enhancement, Control înalte și joase, Egalizator

## Conectivitate

- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 2
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Certificat CI+1.3, Interfață comună Plus (CI+), leșire căști, leșire audio digitală (coaxială), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D

## Alimentare


- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: < 0,3 W
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 63 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Mod Eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: < 0,3 W
- Consum anual de energie: 91 kWh

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Certificat de garanție, Cablu de conectare AV lateral, Manual de utilizare

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 930 mm
- Înălțime aparat: 554 mm
- Adâncime aparat: 77 mm
- Greutate produs: 9,7 kg
- Lățime aparat (cu suport): 930 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 597 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 220 mm
- Greutate produs (+ suport): 10,5 kg
- Lățime cutie: 1120 mm
- Înălțime cutie: 723 mm
- Adâncime cutie: 178 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 14 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm

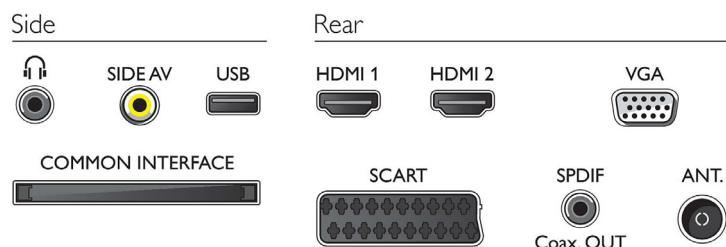

Data apariției 2023-10-09

Versiune: 4.0.2

EAN: 87 12581 66891 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmisiilor (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.

\* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.