

Philips 2900 series
LED TV mobil ultrasubțire
Full HD

56 cm (22")
Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL2978H



Distracție în timpul călătoriilor

LED TV mobil ultrasubțire Full HD

Fie că sunteți în excursie, într-o plimbare cu barca sau pe drum-oriunde v-ați afla, vă veți simți ca acasă cu televizorul mobil cu LED Full HD seria 2978 de la Philips. Designul ultrasubțire se potrivește perfect oricărei camere și este ideal atunci când călătoriți grație adaptorului de alimentare CC (curent continuu) de 12 volți.

Controlați partajarea și înregistrarea pe marele ecran

- Funcția Pauză TV și înregistrare USB—puneți pauză și înregistrați-vă programele
- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

Aduce divertismentul la viață

- Perfect Motion Rate (PMR) 100 Hz pentru claritate extraordinară a mișcării
- Digital Crystal Clear pentru îmbunătățirea calității imaginii
- Televizor LED Full HD – imagini LED excepționale cu contrast incredibil
- O intrare HDMI pentru conectivitate integrată
- USB pentru redare multimedia
- Auziți fiecare cuvânt cu Clear Sound
- Adaptorul de alimentare CC (curent continuu) de 12 volți conectează televizorul la sursa de alimentare mobilă

PHILIPS

Repere

Funcția Pauză TV și înregistrare USB



Doriți să faceți o pauză și să continuați vizionarea mai târziu? Funcția Pauză înseamnă că nu veți mai fi nevoiți să așteptați (sau să urmăriți) o reclamă vreodată. Doriți să înregistrați transmisiuni TV digitale în direct și să le urmăriți atunci când vreți? Utilizați Ghidul electronic al programelor pentru a găsi programele dvs. preferate și a programa cu ușurință înregistrările. Prin simpla conectare a unui hard disk USB la televizor, transmisiunea va fi memorată convenabil pentru a o putea viziona mai târziu.

Intrare PC

Utilizați-vă televizorul ca monitor. Pur și simplu conectați-vă folosind un cablu/convertor HDMI-DVI și sunteți gata de acțiune.

Televizor LED Full HD



Calitatea imaginii contează. Televizoarele obișnuite cu HDTV oferă calitate, dar dvs. vă așteptați la ce este mai bun. Imaginați-vă detalii precise care vă taie respirația, combinate cu luminozitate crescută, contrast incredibil, definire clară a mișcării, culori realiste și o imagine fidelă realității—precum și un consum scăzut de energie. Tehnologia LED Full HD oferă mai multe detalii decât televizoarele standard cu HDTV. Și mai multe detalii ale

imaginii înseamnă o experiență de vizionare mai intensă pentru dvs.

PMR 100 Hz



Pentru a obține o mișcare a imaginii care să pară precisă, uniformă și naturală, Philips a creat PMR: standardul nostru pentru măsurarea clarității imaginii în mișcare. Perfect Motion Rate este rezultatul combinării procesării video unice, a numărului de cadre pe secundă și a ratei de reîmprospătare pentru fiecare cadru, a perfecțiunii reglajului de lumină și a tehnologiei cu lumină de fundal. Un număr mai mare de PMR contribuie la obținerea unui contrast mai bun și la o claritate a mișcării sporite, adică o imagine superioară pentru dvs.

Digital Crystal Clear

Bucurați-vă de imagini extrem de clare indiferent de sursă. Acest pachet de funcții inovatoare reglează și optimizează digital calitatea imaginii din punctul de vedere al contrastului, culorii și definiției.

O intrare HDMI



Evitați păienjeniișul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video și audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează

semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran.

USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

Adaptor de alimentare CC (curent continuu) de 12 volți

Conectați-vă cu ușurință televizorul când sunteți în deplasare, cu ajutorul adaptorului de alimentare CC (curent continuu) de 12 volți atașat la mașina, camionul sau barca dvs. sau orice altă sursă de alimentare de 12 volți.

Televizor cu Clear Sound



Această tehnologie audio inovatoare îmbunătățește semnificativ claritatea vocii, indiferent dacă este vorba de dialog sau muzică. Asigurați-vă audierea fiecărui cuvânt, astfel încât să vă puteți bucura la maxim de ceea ce vizionați.



Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 22 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 56 cm
- Afișaj: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 250 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 100.000:1

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/C
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG

Confort

- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional
- Ajustări format ecran: 4:3, 14:9, Zoom de 14:9, 16:9, Automat, Cinema, Subtitrare
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Sunet clar, Dynamic Bass Enhancement, Egalizator

Conectivitate

- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 1
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), leșire audio digitală (coaxială), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, leșire căști, Intrare CC (curent continuu) de 12 volți

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: < 0,3 W
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 22 W
- Consum anual de energie: 32 kW h


Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Certificat de garanție, Manual de utilizare, Cablu de conectare AV lateral, Cablu de 12 volți, Adaptor auto de alimentare CC (curent continuu) de 12 volți


Dimensiuni

- Lățime aparat: 516 mm
- Înălțime aparat: 317 mm
- Adâncime aparat: 35 mm
- Greutate produs: 2,8 kg
- Lățime aparat (cu suport): 516 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 353 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 134 mm
- Greutate produs (+ suport): 3 kg
- Lățime cutie: 653 mm
- Înălțime cutie: 410 mm
- Adâncime cutie: 120 mm
- Suport mural compatibil: 75 x 75 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6,2 kg

Side

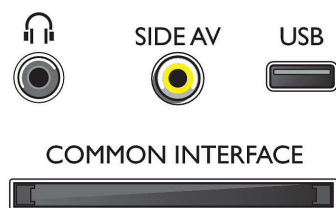

Rear

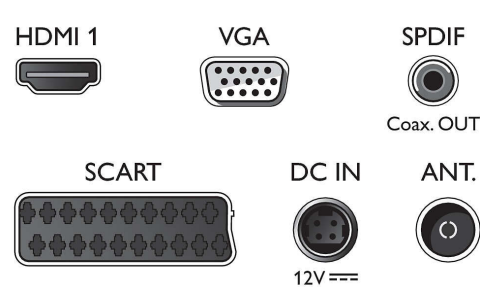

Data apariției 2023-10-09

Versiune: 2.2.2

EAN: 87 12581 69422 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

- * Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.
- * Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.
- * Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- * EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.