

Philips 5000 series
3D Ultra İnce Smart LED
TV

81 cm (32 inç)

Easy 3D
DVB-T/C

32PFL5008H



Ekranın ötesine yolculuk edin

Ambilight Özelliğine Sahip 3D Smart Ultra İnce LED TV

Ambilight teknolojili Philips 5008 serisi 3D Smart LED TV ile kendinizi çevrimiçi ve çevrimdışı aksiyonun kollarına bırakın. Full HD LED'in hayat dolu kalitesinin, Smart TV'nin sınırsız imkanlarının ve en rahat 3D deneyimimizin tadını çıkarın.

Çevrimiçi içerik dünyası parmaklarınızın ucunda

- TV'nizde kolay sesli ve video aramalar için Skype™
- Çevrimiçi dünyaya kolayca bağlanabilmeniz için dahili Wi-Fi
- Smart TV—çevrimiçi eğlence dünyası
- DLNA ile kolayca fotoğraf, müzik ve film paylaşın

Büyük ekrandaki paylaşımlarınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin

- MyRemote uygulaması—TV'nizi telefonunuz veya tabletinizle kontrol edin

Eğlencede yeni boyut deneyimini yaşayın

- 2 taraflı Ambilight izleme deneyiminizi zenginleştirir
- Zahmetsiz 3D deneyimi için Easy 3D
- Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
- Canlı hareket netliği için 300 Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- Daha çok detay ve netlik için Pixel Plus HD

Tasarımı bir üst seviyeye taşıyor

- Çerçevesiz tasarım daha şık bir görünüm kenarları azaltır

PHILIPS

3D Ultra İnce Smart LED TV
81 cm (32 inç) Easy 3D, DVB-T/C

Özellikler

Çerçevesiz tasarım

Şık. Minimalist. Sağlam. Yüksek kaliteli pürüzsüz tek bir cam parçasından şık bir şekilde üretilmiştir. Camın dış kenarlarını kaplayan çerçeve ultra ince metalden üretilmiştir. Tüm dekorlara sorunsuz uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

Skype™ TV video aramalar*



Dünyanın her yerinden sevdiğinizle deneyimlerinizi paylaştığınız sohbetlere yepyeni bir boyut katın. TV'nizdeki Skype™ ile salonunuzdan sesli ve görüntülü görüşmeler yapın. İsteğe bağlı Philips TV kamerasını (PTA317) TV'nize bağlayın ve koltuğunuzdan kalkmadan kusursuz görüntü ve ses kalitesinin keyfini yaşayın.

Dahili Wi-Fi



Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliği, içerik dünyasına kolayca erişmenize veya evinizde kablosuz olarak paylaşım yapmanıza olanak sağlayacak şekilde ev ağınıza hızlı ve kolay şekilde bağlanmanıza imkan tanır.

Smart TV çevrimiçi uygulamaları



Geleneksel TV'nin temelini oluşturan sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve Smart TV ile geniş çevrimiçi uygulama yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal ağlarla aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Ya da sadece Internet'te gezinin!

SimplyShare TV



Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızı kullanarak, fotoğraf, müzik, video ve filmlerinizi DLNA ile paylaşın büyük ekranda keyfini çıkarın. Paylaşım kolay hale getirildi.


MyRemote*

Tek bir basit uygulamayı kullanarak TV'nizi kontrol edin ve uzaktan kumanda olmadan kayıt yapın. Tabletiniz veya akıllı telefonunuzu orijinal uzaktan kumandanızın tüm özelliklerinin yanı sıra metin girme gibi ekstra özelliklere sahip bir evrensel uzaktan kumandaya dönüştürün. SimplyShare işlevi,

32PFL5008H/12

içeriği TV'nize yansıtır. MyRemote kayıt özelliğiyle sevdiğiniz programları hareket halindeyken kaydedin ve hiçbir şeyi kaçırmayın. Kaydetmek ve daha sonra izlemek istediğiniz programları seçmek için TV Program Rehberi içeriğine göz atmanız yeterli. Bir Smart TV'i yönetmek için gerçekten akıllı bir uygulama gerekir.

2 taraflı Ambilight

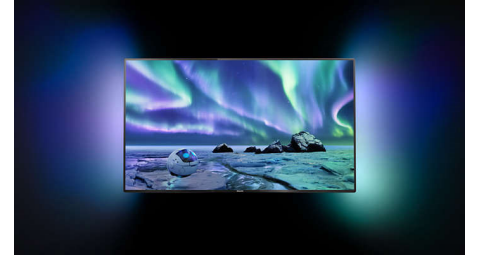

Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının yanından arkadaki duvara yumuşak bir ışık yansıtarak ekranın daha geniş görünmesini sağlar ve izleme deneyiminizi yoğunlaştırır. Yansıtılan ışığın rengi otomatik olarak ayarlanarak TV'deki görüntüye uyum sağlar. Duvara uyum işlevi sayesinde, duvar rengi ne olursa olsun, ışık TV'deki görüntüyle mükemmel uyum sağlar. İzleme tercihinize uygun çeşitli ayarları kullanarak deneyiminizi özelleştirebilirsiniz.

Easy 3D



Yüksek kaliteli, titreşimsiz ve düşük gölgeli 3D performansı sunan pasif 3D teknolojisi sayesinde saatlerce konforlu izleme keyfini yaşayın. Tüm 2D içerikleri, canlı ve kusursuz 3D görüntülere dönüştürün. Bu şık ve hafif 3D gözlükler rahatça takılabilir ve pile ihtiyaç duymaz.



Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Dinlenme ışık modu
- Ambilight Versiyonu: 2 taraflı

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 81 cm
- Ekran: LED Full HD
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- 3D: 2 Kişilik Tam Ekran Oyun*, 3D Derinlik ayarı, 2D - 3D dönüştürme, Easy 3D
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Görüntü geliştirme: 300 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Pixel Plus HD
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/C
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Etkileşimli TV: HbbTV*
- TV programı rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- SmartTV uygulamaları*: Catch-up TV, Netflix*, Çevrimiçi uygulamalar, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Kullanıcı Etkileşimi

- Kablosuz etkileşim: SimplyShare, Wi-fi Miracast Sertifikalı*, MultiRoom İstemci*, PC Monitör Girişi

- Program: Pause TV, USB Kayıt*
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- My Remote Uygulaması*: Kontrol, MyRemote Kayıt, Simply Share, TV Rehberi

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20 W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Saf Bas, Smart Stereo 3D wOOx

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 3
- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı
- Component sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantı: Dahili Wi-Fi 11n
- Diğer bağlantılar: CI+1.3 sertifikalı, IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık çıkışı, Dijital ses çıkışı (koaksiyel)

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,15\text{ W}$
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 37 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)


- Kapalı mod güç tüketimi: $\leq 0,3\text{ W}$
- Yıllık enerji tüketimi: 51 kW s

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, 2 x 3D Gözlük, Dönebilir masaüstü standı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Philips TV kamerası PTA317, 3D gözlük PTA417, 3D gözlük Oyun kiti PTA436

Boyutlar

- Set Genişliği: 728 mm
- Set Yüksekliği: 447 mm
- Set Derinliği: 34,4 mm
- Ürün ağırlığı: 7,76 kg
- Set genişliği (stant ile): 728 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 512 mm
- Set derinliği (stant ile): 185 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 9 kg
- Kutu genişliği: 800 mm
- Kutu yüksekliği: 555 mm
- Kutu derinliği: 133 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 11 kg
- Duvar montajına uygun: 200 x 200 mm

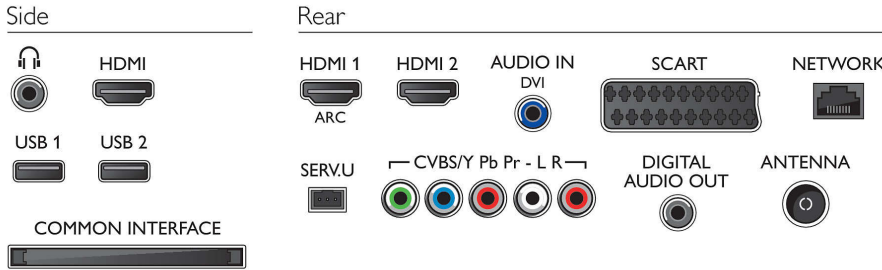

Yayın tarihi 2023-10-09

Sürüm: 7.0.6

EAN: 87 12581 66973 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* MyRemote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli ve ülkenin yanı sıra akıllı aydınlatma modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TV.

* Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm wifi miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.

* Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, www.philips.com/TV adresini ziyaret edin

* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

* Philips TV kamerası (PTA317) ayrı olarak satılır.

* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak geliştirmiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* HbbTV, Multiroom istemci ve sunucu, Netflix ve MyRemote uygulaması için yazılım yükseltmesi gerekir.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.