

Philips NeoPix 120
Οικιακή συσκευή
προβολής

Πραγματική ανάλυση HD 720p
Συσκευή αναπαραγωγής
πολυμέσων
Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1
Εξαιρετικά αθόρυβη

NPX120



Έξυπνη σχεδίαση που ταιριάζει στον χώρο σας

Ο NeoPix 120 προσφέρει υπέροχη εικόνα 720p HD έως 65". Διαθέτει μικρό μέγεθος, πολλές επιλογές σύνδεσης (HDMI, USB), ενσωματωμένη αναπαραγωγή πολυμέσων για ταινίες, εικόνες και μουσική, καθώς και σύστημα ηχείων 2.1.

Εύκολη σύνδεση

- Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
- Σύνδεση NeoPix 120

Πανέμορφη προβολή

- Προηγμένη πηγή φωτός LED
- Εκτεταμένη διόρθωση εικόνας
- NeoPix 120 σε True HD 720p

Βαθιά ησυχία και εντυπωσιακός ήχος

- Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1
- Εξαιρετικά αθόρυβος

PHILIPS

Οικιακή συσκευή προβολής

Πραγματική ανάλυση HD 720p Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1, Εξαιρετικά αθόρυβη

Χαρακτηριστικά

Προηγμένη πηγή φωτός LED




Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, καθώς διαρκεί 20 χρόνια με μέση χρήση 4 ωρών κάθε μέρα! Επιπλέον, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συσκευές προβολής τυπικού λαμπτήρα, για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον!

Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1



Χάρη στο ηχοσύστημα 2.1 (με δύο ηχεία και ένα υπογούφερ), μπορείτε να βυθιστείτε σε μια μοναδική αίσθηση ήχου. Με την έξοδο βύσματος 3,5 χιλ., μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας ή τα ηχεία για ακόμα πιο δυνατό ήχο.

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων

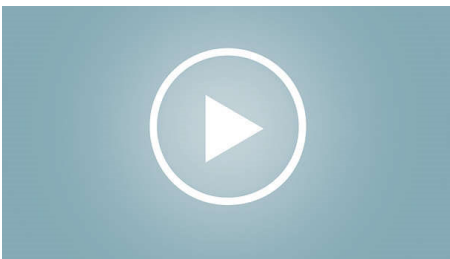

Χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων, έχετε τα πάντα

στη διάθεσή σας: κάντε αναζήτηση, παρακολουθήστε όλα τα βίντεό σας, ακούστε τη μουσική σας ή προβάλετε τις φωτογραφίες των τελευταίων διακοπών σας. Συνδέστε απλώς το USB Stick ή τη μονάδα σκληρού δίσκου σας και απολαύστε όλο το τοπικό σας περιεχόμενο.

Εκτεταμένη διόρθωση εικόνας



Τοποθετήστε τη συσκευή εκεί που προτιμάτε! Οι τεχνολογίες διόρθωσης πλαισίου και ψηφιακού ζουμ σας επιτρέπουν να τελειοποιήσετε τις εικόνες ανάλογα με τις ανάγκες σας και να τοποθετήσετε τον προβολέα σε σχεδόν οποιαδήποτε απόσταση. Με την τεχνολογία μείωσης θορύβου, προσαρμόστε την εικόνα σας για ρεαλιστικά βίντεο ή εικόνες με κινηματογραφική κίνηση.

Σύνδεση NeoPix 120



Συνδέστε οποιαδήποτε συσκευή πολυμέσων: αποκωδικοποιητές, υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών και συσκευές μετάδοσης ροής, όπως Fire Stick ή Apple TV, χάρη στις ενσωματωμένες εισόδους USB και HDMI. Τέρμα τα καλώδια! Συνδέστε τα έξυπνα ειδικά κλειδιά σας (Amazon Fire Stick, Roku...) στην έξοδο τροφοδοσίας USB (5V2A) και απαλλαγείτε από τον εξωτερικό προσαρμογέα.


NPX120/INT

NeoPix 120 σε True HD 720p



Ο NeoPix 120 προσφέρει True 720p HD για την παρακολούθηση όλων των αγαπημένων σας ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών σε οθόνη 65". Η μηχανή μικρής εμβέλειας μειώνει την απόσταση προβολής για ακόμα μεγαλύτερη εικόνα, σε απόσταση μόλις 2 μέτρων από τον τοίχο. Ο NeoPix 120 διαθέτει ενσωματωμένη βίδα βάσης και μπορεί να αναρτηθεί σε οροφή.

Εξαιρετικά αθόρυβος

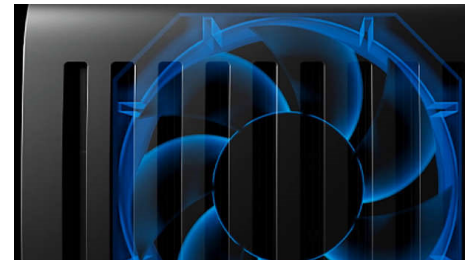

Ο σχεδιασμός του βελτιώνει τη ροή του αέρα και τη διάχυση της θερμότητας, διατηρώντας παράλληλα το μικρό του μέγεθος. Χάρη στη χρήση ανεμιστήρων υψηλής απόδοσης, προσφέρει απαράμιλλη ησυχία.

Οικιακή συσκευή προβολής

Πραγματική ανάλυση HD 720p Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1, Εξαιρετικά αθόρυβη

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

- Τεχνολογία οθόνης: LCD
- Φωτιστικό: LED
- Φωτεινότητα: έως και 100 lumen*
- Λόγος αντίθεσης: 3000:1
- Ανάλυση: 1280 x 720 pixel
- Λόγος εμβέλειας: 1,47:1
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα
- Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
- Διόρθωση πλαισίου: Χειροκίνητα
- Διάρκεια ζωής LED: Έως 30.000 ώρες
- Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 65" (165 εκ.)
- Απόσταση προβολής: 65" σε απόσταση 83" (212 εκ.)
- Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080 pixel
- Συνιστώμενη χρήση: 65" μέγ. σε σκοτεινό δωμάτιο

Σύνδεση

- HDMI: x1
- USB: x1
- Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
- DC-IN: Υποδοχή DC

Ήχος

- Στερεοφωνικό ηχείο: 2x5W
- 2,1
- Λειτουργία Surround, Ισοστάθμιση

Διαστάσεις

- Βάρος: 1.89lbs / 0.85 κ.
- εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 225X190x102 χιλ./ 8,86x7,46x4,02 ίντσες

Πηγή ισχύος

- Κατανάλωση ρεύματος: Λειτουργία: 42W, Αναμονή <0,5 W
- DC-in: 12V, 3,5A (AC100-240V)



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-09

Έκδοση: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η φωτεινότητα χρώματος (έξοδος έγχρωμου φωτός) και η φωτεινότητα λευκού (έξοδος λευκού φωτός) διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προβολέα. Η έξοδος έγχρωμου φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η έξοδος λευκού φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ISO 21118.

* Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.