



Philips 9000 series
4K 曲面 OLED Smart TV

164 厘米 (65 吋)
4K 超高清 OLED TV
DTMB



65POD901C

4K 曲面 OLED Smart TV

配備 Ambilight 三面

隆重介紹 Philips 901C OLED TV。現在，您可以 4K 超高清解像度觀賞更深沉的黑色及動人的彩色顯像效果，令人驚嘆的動作場面，加上更闊觀賞角度，定能讓您感受電影導演想帶給您的效果。

一手包辦連接、通訊、記錄及分享

- Smart TV：為你帶來全新的觀賞體驗

看得見的輕巧

- Ambilight 自此改變您觀看電視的方式
- 以 Philips 曲面 TV 宣示個人風格

體驗音效的優美

- 看得見的音源讓您體驗音效之美
- 強勁聲效處理可輸出毫不失色的 20 瓦聲音功率

感受電影導演想帶給您的效果

- HDR Perfect 帶來終極的對比度、色彩及清晰度
- 4K 超高清畫質帶給您前所未見的極致解像度。
- Perfect Pixel 超高清帶來的終極畫質
- OLED TV：唯有完美黑色才能創造完美色彩
- 完美色彩解放色彩的無限可能

PHILIPS


產品特點

Ambilight 3 面



您打造了一個不只是一所房子的家，為何不選擇一部親切誘人的電視？Philips 的獨特 Ambilight 技術使屏幕更闊。通過從電視屏幕的三面向周圍牆壁發射更多的光線，以加強觀看電視時身臨其境的體驗。色彩、動感和興奮時刻正超越屏幕進入您的客廳，為您帶來非一般的觀看體驗。

OLED TV

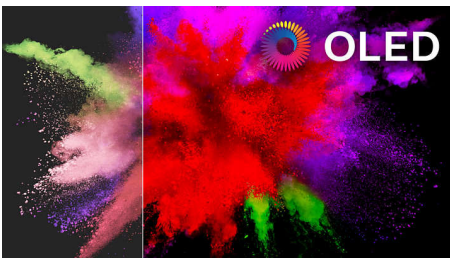

Philips OLED 是新一代電視技術，有別於傳統 LED 電視，OLED 無需背燈，每一像素各自製造色彩和燈光。關機時，會完全呈現黑色。這種更深沉的黑色，可增強色彩及動人的對比，讓您可享受 Philips 電視帶來的更純淨、更逼真的影像。

4K 超高清

超高清電視的解像度是傳統全高清電視的四倍。配備超過 8 百萬像素和我們獨有的超解像度升級技術，這款電視將會為您帶來極致的畫質體驗。影像原有的質素越高，您所觀看到的畫質和解像度亦會更佳。您可以享受更高的清晰度、更具層次的畫面、

絕佳的對比度、流暢自然的動作和完美無瑕細節。

Perfect Pixel 超高清



秉承獲 7 的超高清畫質傳統，我們將高清畫質推至另一層次。Perfect Pixel 超高清引擎內的先進畫面處理軟件，可將畫面顯像效果切換至清晰的 4K 超高清解像度，使您可觀賞到更深沉的黑色、更明亮的白色及更生動的自然膚色。加上更流暢、清晰銳利的影像品質，讓您隨時都能觀看到生動逼真的內容。

完美色彩

Philips 完美色彩技術以大量色度解放色彩的逼真現實感。體驗配合最先進色彩處理的驚人廣色譜。完美色彩結合 100% 寬色域面板和 22,500 億色彩處理，呈現的畫質就如觀看窗外的實景一樣。

20 瓦強勁聲效

強勁聲效處理可輸出毫不失色的 20 瓦聲音功率

高動態範圍 (HDR) Perfect



HDR Perfect 是通過先進的對比度和色彩重新定義家庭娛樂的絕佳選擇。享受捕捉原有的豐富生動感官體驗，感受電影導演想

帶給您的效果。最終結果？現在，您可以享受電視的更鮮明亮點、極致對比度和色彩。要呈現無與倫比的純正生動細節，唯有 HDR Perfect，它為您帶來前所未有的觀賞電視體驗。

看得見的音源

以纖巧設計打造聲效。造型優美的揚聲器配備大量微型驅動器，讓您享受精彩的高音及栩栩如生的中音。您更可聽到竊竊私語、步伐及地面的咯吱聲，亦不難想像發出的碰撞、砰然巨響和爆炸聲會如何清晰震撼。處理低音時更絕不妥協，細心經營的後置揚聲器，輸出深沉雄渾聲調，音效與電視外觀同樣出色。

曲面電視



既然您過著自己的生活，何不擁有一部可以配合您獨特風格的電視？曲面電視扭曲了傳統的設計規則，為您帶來大膽、現代的造型。結合高水平的畫質，是您期待已久的一款 Philips 電視。

Smart TV (不含 Youtube)

更智能化的觀賞體驗，完全超越傳統電視。您可以在網上影片商店租借及串流影片或遊戲。緊貼最愛頻道的電視節目，以及享用更多不同的網上應用程式。



規格

Ambilight 幻變環迴燈光設計

- AmbiLight 幻變環迴燈光設計：Ambilight 音樂，遊戲模式，牆面適配色彩，客廳模式
- Ambilight 版本：3 側

影像 / 顯示

- 螢幕比例：16:9
- 螢幕對角尺寸（英制）：65 吋
- 螢幕解像度：3840x2160
- 圖片引擎：Perfect Pixel 超高清
- 影像增強功能：超解像度，完美的動態補償技術，Micro Dimming Premium

支援的顯示解像度

- 由所有 HDMI 輸入電腦：高達 4K 超高清 3840x2160 @60Hz
- 由所有 HDMI 輸入視訊：高達 4K 超高清 3840x2160@60Hz

調諧器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視：DTMB
- 支援 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 電視節目指南*：8 日電子節目指南

智能電視功能

- 用戶互動：多房間客戶端和伺服器，SimplyShare
- SmartTV 應用程式*：網上視訊商店，開放互聯網瀏覽器，社交功能電視
- 安裝方便：自動偵測 Philips 裝置，裝置連線精靈，網絡安裝精靈，設定助手精靈
- 方便易用：一站式智能功能表按鈕，螢幕用戶手冊
- 可升級的固件：硬件自動昇級精靈，可經由 USB 實現硬件昇級，網上固件升級
- 螢幕格式調整：基本大小 - 填滿螢幕，適合螢幕，進階 - 切換，縮放、拉伸
- Philips 電視遙控器應用程式*：應用程式，頻道，控制，NowOnTV，電視節目表，視訊點播

多媒體應用程式

- 視訊播放格式：容器：AVI，MKV，H264/MPEG-4 AVC，MPEG-1，MPEG-2，MPEG-4，WMV9/VC1，HEVC
- 音樂播放格式：AAC，MP3，WAV，WMA（v2 向

- 上兼容至 v9.2），WMA-PRO（v9 及 v10），MPEG1 L1/2
- 畫面播放格式：JPEG，BMP，PNG

處理中

- 處理功率：六核

聲音

- 輸出功率 (RMS): 20 瓦
- 音效增強：DTS 高級音效，清晰音質，Smart Sound，自動音量調校器，超寬環迴立體聲，虛擬環迴
- 音效功能：三重環技術

連接

- HDMI 連接端子數量：2
- HDMI 功能：4K，音訊回傳頻道
- EasyLink (HDMI-CEC)：一鍵播放，遙控功能轉移，系統音訊控制，系統待機
- USB 數目：2
- 無線連接：雙頻寬，整合 2x2 Wi-Fi 11ac
- 其他連接：乙太網絡 -LAN RJ-45，天線 IEC75，數碼音效輸出（同軸）
- HDCP 2.2: 所有 HDMI 均可

電源

- 市電：交流 220 至 240 伏，50/60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 45 °C
- 待機模式耗電量：I_{t}=0.5
- 省電功能：自動關機計時器，光線感應器

配件

- 附配件：遙控器，底座，電源線，快速入門指南，法規與安全小冊子，2 枚 AAA 電池

尺寸

- 機器寬度（含機座）：1450.42 毫米
- 機器高度（含機座）：939.48 毫米
- 機器深度（含機座）：271.94 毫米
- 產品重量（包括機座）：23.78 千克
- 包裝盒寬度：1616 毫米
- 包裝盒高度：1072 毫米
- 包裝盒深度：384 毫米
- 重量（含包裝）：35.5 千克

Connections

Rear



出版日期 2023-10-09

版本：4.2.1

EAN: 87 18863 01094 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com



* Smart TV 應用程式禮品會因應不同電視型號和國家而有所不同。詳情請瀏覽：www.philips.com/smarttv。

* 請注意，此電視的 HDR 功能目前只支援串流及 USB。