

Philips NeoPix 120
Domácí projektor

Rozlišení True HD 720p

Přehrávač multimédií
Výkonný zvukový systém 2.1
Opravdu tichý



NPX120

Chytrý design, který pasuje do vašeho interiéru

Model NeoPix 120 nabízí příjemný obraz v rozlišení 720p HD ve velikosti až 65". Kompaktní model s řadou možností připojení (HDMI, USB). Vestavěný přehrávač multimédií, snímků a hudby se systémem reproduktorů 2.1.

Snadné připojení

- Vestavěný přehrávač médií
- Připojení NeoPix 120

Úchvatné zobrazení

- Pokročilý světelný zdroj LED
- Rozšířená korekce obrazu
- NeoPix 120 s rozlišením True HD 720p

Opravdové ticho, hutný zvuk

- Výkonný zvukový systém 2.1
- Opravdu tichý

PHILIPS

Přednosti

Pokročilý světelný zdroj LED




Výkonný světelný zdroj LED zobrazuje bohaté, živé barvy a vydrží až 30 000 hodin. Nebudete jej muset měnit, při používání 4 hodiny denně má životnost 20 let! Spotřeba energie je navíc mnohem nižší než u běžného projektoru na bázi lampy, což znamená, že si užijete větší obrazovku a působivý zážitek s ekologickým zařízením!

Výkonný zvukový systém 2.1



Díky zvukovému systému 2.1 (dva reproduktory a subwoofer) se můžete ponořit do vynikajícího zvuku. Pomocí výstupu na Jack 3,5 mm lze připojit sluchátka nebo získat ještě lepší zvuk pomocí připojených reproduktorů.


Vestavěný přehrávač médií

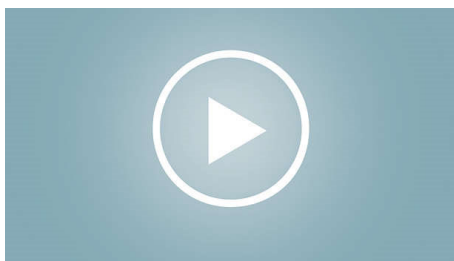

S integrovaným přehrávačem médií máte vždy vše po ruce. Prohlížejte a sledujte videa,

poslouchejte hudbu nebo si promítejte fotky z dovolené. Stačí připojit USB zařízení nebo pevný disk a můžete si vychutnat veškerý svůj obsah.

Rozšířená korekce obrazu

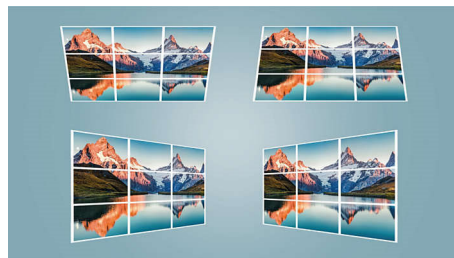

Umístěte výrobek, kam potřebujete! Korekce lichoběžníkového zkreslení a technologie digitálního zoomu umožňuje vyladit obraz přesně tak, jak potřebujete, a umístit projektor do téměř jakékoli vzdálenosti. Díky technologii redukce šumu upravíte obraz pro živoucí video nebo kinematografické snímky

Připojení NeoPix 120




Připojte jakékoli zařízení médií: set-top box, počítač, herní konzoli a streamovací zařízení jako je Fire Stick nebo Apple TV. To vše díky vestavěným portům USB a HDMI. Již žádné kabely! Připojte chytré dongly (Amazon Fire Stick, Roku...) k výstupnímu portu USB (5 V, 2 A) a zbavte se všech externích adaptérů.

NeoPix 120 s rozlišením True HD 720p



Projektor NeoPix 120 nabízí rozlišení True 720p HD pro sledování všech vašich oblíbených filmů a seriálů na obrazovce o velikosti 65". Technologie Short Throw pomáhá zredukovat vzdálenost promítaného obrazu tak, abyste získali větší obraz ze vzdálenosti pouhých 2 metrů od stěny. Model NeoPix 120 je vybaven šroubem na integrovaný stojan a lze jej připevnit ke stropu.

Opravdu tichý

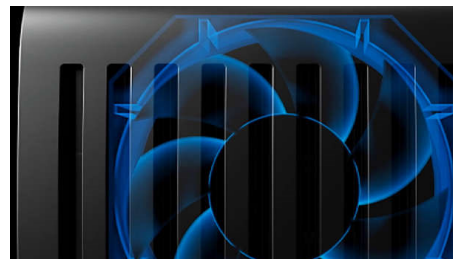

Navržen pro zlepšení proudění vzduchu a rozptyl tepla, zatímco si uchovává kompaktní design. Projektor je vylepšen vysoce výkonnými ventilátory, přičemž zároveň nabízí opravdu tichý chod.

Specifikace

Technologie

- Technologie displeje: LCD
- Zdroj světla: kontrolka LED
- Jas: až 100 lumenů*
- Kontrastní poměr: 3 000:1
- Rozlišení: 1280 × 720 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 1,47:1
- Poměr stran: 16:9
- Nastavení zaostření: Manuální
- Integrovaný přehrávač médií
- Korekce lichoběžníkového zkreslení: Manuální
- Životnost diody LED: až 30 000 h
- Projekční velikost obrazu: až 65" (165 cm)
- Projekční vzdálenost: 65" při vzdálenosti 212 cm (83")
- Podporované rozlišení: 1920 × 1080 pixelů
- Doporučené použití: Max. 65" v temné místnosti

Připojení

- Rozhraní HDMI: x1

- USB: x1
- Výstup audio: 3,5 mm konektor
- DC-IN: Konektor napájení stejnosměrným proudem

Zvuk

- Stereofonní reproduktor: 2 x 5 W
- 2.1
- Režim prostorového zvuku, ekvalizér

Rozměry

- Hmotnost: 1.89lbs / 0.85 kg
- rozbaleno (V x D x H): 225 x 190 x 102 mm

Zdroj napájení

- Spotřeba elektrické energie: V provozu: 42 W, V pohotovostním režimu < 0,5 W
- Vstup napájení stejnosměrným proudem: 12 V, 3,5 A (100-240 V stř.)



Datum vydání 2023-10-09

Verze: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Barevný jas (barevný světelný výstup) a bílý jas (bílý světelný výstup) se liší v závislosti na nastavení projektoru. Barevný světelný výkon se měří podle normy IDMS 15.4; bílý světelný výkon se měří podle normy ISO 21118.

* Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba a rovněž loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.