

Philips  
LCD телевизор

66 см (26")  
DVB-T

26PFL5403D



## Блестящ дизайн, забележителни работни показатели.

Стил и работни показатели се срещат в едно завършено изживяване. Като съчетава HD дисплей, Digital Crystal Clear и фантастичен невидим звук, този плосък телевизор предлага блестящ дизайн и забележителни работни показатели за бъдещите години.

### Свържете, инсталирайте и се забалвяйте

- 2 входа HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел
- EasyLink: лесно управление на телевизора и свързаното устройство чрез HDMI CEC
- PC входът ви позволява да използвате телевизора като монитор за компютъра
- Интелигентният режим избира идеалния режим за онова, което гледате

### Живи картини с отлична рязкост

- Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота на детайлите
- Дисплей HD LCD с разделителна способност 1366x768р
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали

### Готов за цифрова

- Интегриран цифров тунер за приемане на DVB-T


### Чист и мощен звук

- Върховно изживяване със звука от уникалните скрити високоговорители
- Incredible Surround за по-голямо наслаждение от звука

PHILIPS

# Акценти

## Digital Crystal Clear

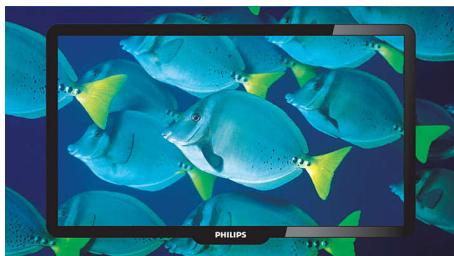

Digital Crystal Clear е комплект от нововъведения за картината, който оптимизира цифрово качеството на картината за оптимален контраст, цвят и рязкост. Все едно, че гледате живи изображения като на кино.

### LCD дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекраенна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

### HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подгответи за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD еcran, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с

универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпресирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

## Интегриран цифров DVB-T тунер

Интегрираният цифров DVB-T тунер ви позволява да приемате цифрова ефирна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

## Невидими високоговорители



Невидима озвучителна система, която се слива идеално с дизайна на кутията. Тя създава зона на ясен и пространствен звук, допълващ обогатеното зрително възприятие.

## Incredible Surround



Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилива многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук

с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

## 2 HDMI входа

HDMI представлява некомпресирана цифрова RGB връзка от източника към екрана. Чрез премахване на преобразуването в аналогов сигнал тя осигурява абсолютно чисто изображение. Непромененият сигнал намалява трептенето и води до по-чиста картина. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратно съвместим с DVI източници, като включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP. С два входа HDMI можете да свържете множество източници на HD, например HD цифров декодер (set-top box) или Blu-ray плеър. Телевизорът ви е напълно подгответ за бъдещето.

## EasyLink



EasyLink използва стандартния за отрасъла протокол HDMI CEC за споделяне на функции между свързаните устройства и телевизора. С EasyLink е необходимо само едно дистанционно управление за работа с основните функции на телевизора и свързаните устройства. EasyLink използва стандартния HDMI кабел за прехвърляне на системни команди. Той може да работи между всички електронни устройства, снабдени с HDMI CEC.

## PC вход (VGA)

С PC входа можете да свържете телевизора към компютър чрез VGA кабел и да го използвате като монитор за компютъра.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината:  
Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 26 inch
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 66 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768
- Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 800:1
- Подобреие на картина: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филър, Стреч на белия цвят, Digital Crystal Clear, Прогресивно сканиране, Smart Picture
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл: 160° (хор.) / 160° (верт.)
- Подобреие на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхват на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Цифров телевизор: DVB наземна\*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Екранно меню, Списък на програмите, Страницен регулатор
- Часовник: Таймер за застиване, Таймер за пускане, Таймер за спиране
- Подобреие на връзката: Easy Link

- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтягане на екрана за филми 14:9, Разтяг. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Електронен справочник за програми: ЕСП "Сега и следваща", Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RCPF05E08B
- Телетекст: 100 страници интелигентен текст
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Интелигентен режим: Филм, Персонален, Енергоспестяващ режим, Стандартна форма, Жив

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Моно, Стерео
- Подобреие на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Интелигентен звук

## Възможности за свързване

- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Други връзки: Изход за слушалки, Звуков вход за PC, VGA вход за компютър, Изход S/PDIF (коаксиален), Общ интерфейс
- Извод Ext 3: YPbPr, Аудио вход А/Д
- Извод Ext 2: Вход S-video, Вход за CVBS, Аудио вход А/Д

## Захранване



- Мрежово захранване: 100-240 V, 50/60Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Потребявана електроенергия: 120 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното

## Размери

- Ширина на изделието: 667 mm
- Височина на изделието: 425 mm
- Дълбочина на изделието: 95 mm
- Тегло на изделието: 8,5 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 667 mm
- Височина на изделието (със стойката): 487 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 219 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 9,9 kg
- Ширина на кутията: 764 mm
- Височина на кутията: 522 mm
- Дълбочина на кутията: 259 mm
- Тегло с опаковката: 13,0 kg
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 100 mm



Дата на издаване  
2023-10-09

Версия: 4.0.11

EAN: 87 12581 37680 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)