

Philips NeoPix 122
Domácí projektor

Úchvatné zobrazení

Připojení Wi-Fi
Výrazný zvuk
Hluboké ticho

NPX122/INT



Chytrý design, který pasuje do vašeho interiéru

Model NeoPix 122 nabízí příjemný obraz v rozlišení 720p HD a velikosti až 65". Kompaktní provedení s řadou možností připojení (HDMI, USB) i zrcadlením obrazovky přes dvoupásmové Wi-Fi připojení. Vestavěný přehrávač multimédií pro filmy, obrázky a dokonce i hudbu v kombinaci s reproduktorem 2.1.

Snadné připojení

- Inteligentní zrcadlení obrazovky přes Wi-Fi
- Vestavěný přehrávač médií
- Připojení NeoPix 122

Úchvatné zobrazení

- NeoPix 122 s rozlišením True HD 720p
- Rozšířená korekce obrazu
- Pokročilý světelný zdroj LED

Opravdové ticho, hutný zvuk

- Výkonný zvukový systém 2.1
- Opravdu tichý

PHILIPS


Přednosti

NeoPix 122 s rozlišením True HD 720p



Ponořte se do podmanivého světa rozlišení True 720p HD s přístrojem NeoPix 122, který je ideální pro sledování oblíbených filmů a televizních pořadů na 65" obrazovce v ložnici. Využijte výhod přístroje s krátkou projekční vzdáleností, který je navržen tak, aby minimalizoval projekční vzdálenost a vytvořil ještě větší obraz, když se nachází pouhé 2 metry od zdi. Model NeoPix 122 je vybaven integrovaným stojanovým šroubem, který je připraven pro snadnou montáž na strop.

Inteligentní zrcadlení obrazovky přes Wi-Fi

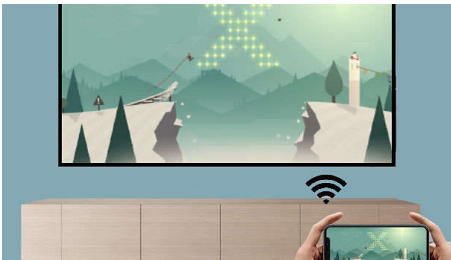


Bezdrátově připojte svá mobilní zařízení, jako jsou tablety, smartphony nebo dokonce počítače, a zrcadlete a sdílejte obsah. Víde na vašich telefonech? Není problém, stačí je pustit přes Wi-Fi! (IOS, Android, Mac a PC). Díky dvoupásmové síti (2,4 a 5 GHz) bude vaše připojení ještě stabilnější a rychlejší pro plynulejší přehrávání.

Výkonný zvukový systém 2.1




Díky zvukovému systému 2.1 (dva reproduktory a subwoofer) se můžete ponořit do vynikajícího zvuku. Pomocí výstupu na Jack 3,5 mm lze připojit sluchátka nebo získat ještě lepší zvuk pomocí připojených reproduktorů.

Vestavěný přehrávač médií

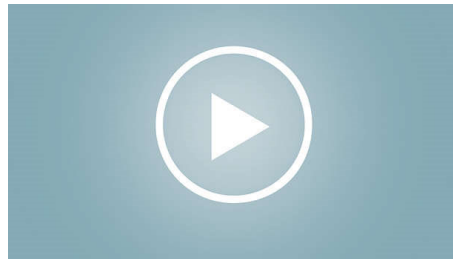

S integrovaným přehrávačem médií máte vždy vše po ruce. Prohlížejte a sledujte videa, poslouchejte hudbu nebo si promítejte fotky z dovolené. Stačí připojit USB zařízení nebo pevný disk a můžete si vychutnat veškerý svůj obsah.


Opravdu tichý

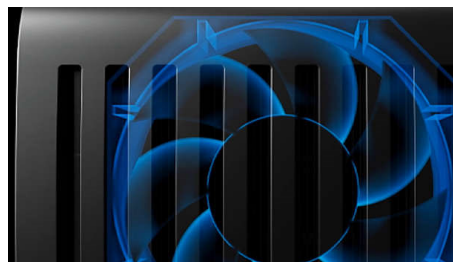

Navržen pro zlepšení proudění vzduchu a rozptýlení tepla, zatímco si uchovává kompaktní

design. Projektor je vylepšen vysoce výkonnými ventilátory, přičemž zároveň nabízí opravdu tichý chod.

Rozšířená korekce obrazu

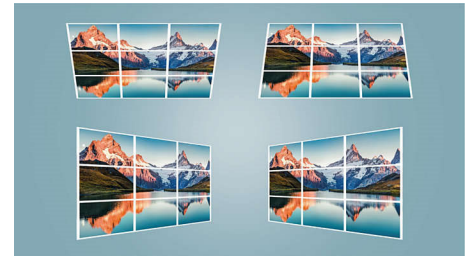

Umístíte výrobek, kam potřebujete! Korekce lichoběžníkového zkreslení a technologie digitálního zoomu umožňuje vyladit obraz přesně tak, jak potřebujete, a umístit projektor do téměř jakékoli vzdálenosti. Díky technologii redukce šumu upravíte obraz pro živoucí video nebo kinematografické snímky

Připojení NeoPix 122



Připojte jakékoli zařízení médií: set-top box, počítač, herní konzoli a streamovací zařízení jako je Fire Stick nebo Apple TV. To vše díky vestavěným portům USB a HDMI. Již žádné kabely! Připojte chytré dongly (Amazon Fire Stick, Roku...) k výstupnímu portu USB (5 V, 2 A) a zbavte se všech externích adaptérů.

Specifikace

Technologie

- Technologie displeje: LCD
- Zdroj světla: kontrolka LED
- Jas: až 100 lumenů*
- Kontrastní poměr: 3 000:1
- Rozlišení: 1280 × 720 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 1,47:1
- Poměr stran: 16:9
- Nastavení zaostření: Manuální
- Integrovaný přehrávač médií
- Korekce lichoběžníkového zkreslení: Manuální
- Životnost diody LED: až 30 000 h
- Projekční velikost obrazu: až 65" (165 cm)
- Projekční vzdálenost: 65" při vzdálenosti 212 cm (83")
- Podporované rozlišení: 1920 × 1080 pixelů
- Doporučené použití: Max. 65" v temné místnosti

Připojení

- Standard Wi-Fi: Duální pásmo 2,4 GHz a 5 GHz

- Rozhraní HDMI: x1
- USB: x1
- Výstup audio: 3,5 mm konektor
- DC-IN: Konektor napájení stejnosměrným proudem

Zvuk

- Stereofonní reproduktor: 2 x 5 W
- 2.1
- Režim prostorového zvuku, ekvalizér

Rozměry

- Hmotnost: 1.89lbs / 0.85kg kg
- rozbaleno (W x D x H): 225 x 190 x 102 mm

Zdroj napájení

- Spotřeba elektrické energie: V provozu: 42 W, Pohotovostní režim < 0,5 W
- Vstup napájení stejnosměrným proudem: 12 V, 3,5 A (100-240 V stř.)



Datum vydání 2023-10-11

Verze: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Barevný jas (barevný světelný výstup) a bílý jas (bílý světelný výstup) se liší v závislosti na nastavení projektoru. Barevný světelný výkon se měří podle normy IDMS 15.4; bílý světelný výkon se měří podle normy ISO 21118.

* Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba a rovněž loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.