

Philips NeoPix 122
Οικιακή συσκευή
προβολής

Πανέμορφη προβολή
Σύνδεση Wi-Fi
Εντυπωσιακός ήχος
Βαθιά ησυχία

NPX122/INT



Έξυπνη σχεδίαση που ταιριάζει στον χώρο σας

Ο NeoPix 122 προσφέρει υπέροχη εικόνα 720p HD έως 65". Διαθέτει μικρό μέγεθος, πολλές επιλογές σύνδεσης (HDMI, USB), καθώς και κατοπτρισμό οθόνης μέσω Wi-Fi διπλής ζώνης. Ενσωματωμένη αναπαραγωγή πολυμέσων για ταινίες, εικόνες και μουσική, σε συνδυασμό με ηχεία 2.1

Πανεύκολες συνδέσεις

- Έξυπνος κατοπτρισμός οθόνης μέσω Wi-Fi
- Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
- Σύνδεση NeoPix 122

Πανέμορφη προβολή

- NeoPix 122 σε True HD 720p
- Εκτεταμένη διόρθωση εικόνας
- Προηγμένη πηγή φωτός LED


Βαθιά ησυχία και εντυπωσιακός ήχος

- Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1
- Εξαιρετικά αθόρυβος

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Έξυπνος κατοπτρισμός οθόνης μέσω Wi-Fi

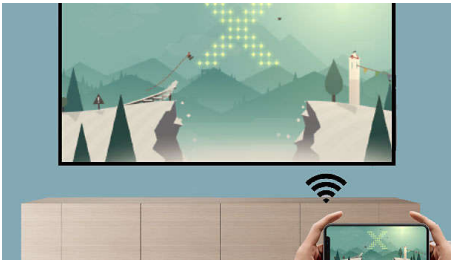

Συνδέστε ασύρματα τις φορητές σας συσκευές, όπως tablet, smartphone ή ακόμα και υπολογιστές, για κατοπτρισμό και κοινή χρήση του περιεχομένου σας. Βίντεο στα τηλέφωνα σας; Κανένα πρόβλημα! Δείτε τα μέσω Wi-Fi! (iOS, Android, MAC και PC). Με τη διπλή ζώνη (2,4 και 5 GHz), η σύνδεσή σας θα είναι ακόμα πιο σταθερή και γρήγορη για ομαλότερη αναπαραγωγή.

Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1



Χάρη στο ηχοσύστημα 2.1 (με δύο ηχεία και ένα υπογούφερ), μπορείτε να βυθιστείτε σε μια μοναδική αίσθηση ήχου. Με την έξοδο βύσματος 3,5 χιλ., μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας ή τα ηχεία για ακόμα πιο δυνατό ήχο.


NeoPix 122 σε True HD 720p



Βυθιστείτε στον μαγευτικό κόσμο του True 720p HD με τον NeoPix 122, ό,τι καλύτερο


για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές σε μια οθόνη 65" στο υπνοδωμάτιό σας. Απολαύστε τα οφέλη της μηχανής μικρής εμβέλειας, η οποία είναι σχεδιασμένη για να μειώνει την απόσταση προβολής και να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη εικόνα, σε απόσταση μόλις 2 μέτρων από τον τοίχο. Ο NeoPix 122 διαθέτει ενσωματωμένη βίδα βάσης, για εύκολη τοποθέτηση στην οροφή.

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων

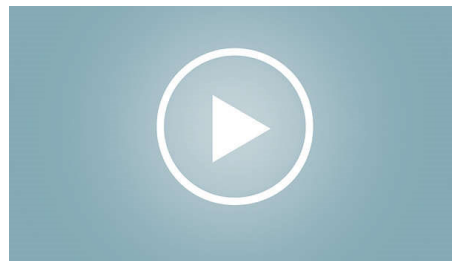


Χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων, έχετε τα πάντα στη διάθεσή σας: κάντε αναζήτηση, παρακολουθήστε όλα τα βίντεό σας, ακούστε τη μουσική σας ή προβάλτε τις φωτογραφίες των τελευταίων διακοπών σας. Συνδέστε απλώς το USB Stick ή τη μονάδα σκληρού δίσκου σας και απολαύστε όλο το τοπικό σας περιεχόμενο.

Εξαιρετικά αθόρυβος

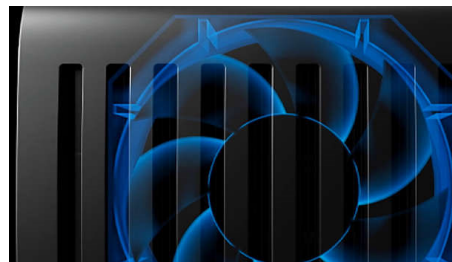

Ο σχεδιασμός του βελτιώνει τη ροή του αέρα και τη διάχυση της θερμότητας, διατηρώντας παράλληλα το μικρό του μέγεθος. Χάρη στη χρήση ανεμιστήρων υψηλής απόδοσης, προσφέρει απαράμλλη ησυχία.

Εκτεταμένη διόρθωση εικόνας

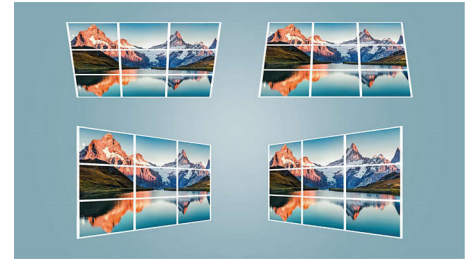

Τοποθετήστε τη συσκευή εκεί που προτιμάτε! Οι τεχνολογίες διόρθωσης πλαισίου και ψηφιακού ζουμ σας επιτρέπουν να τελειοποιήσετε τις εικόνες ανάλογα με τις ανάγκες σας και να τοποθετήσετε τον προβολέα σε σχεδόν οποιαδήποτε απόσταση. Με την τεχνολογία μείωσης θορύβου, προσαρμόστε την εικόνα σας για ρεαλιστικά βίντεο ή εικόνες με κινηματογραφική κίνηση.

Σύνδεση NeoPix 122



Συνδέστε οποιαδήποτε συσκευή πολυμέσων: αποκωδικοποιητές, υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών και συσκευές μετάδοσης ροής, όπως Fire Stick ή Apple TV, χάρη στις ενσωματωμένες εισόδους USB και HDMI. Τέρμα τα καλώδια! Συνδέστε τα έξυπνα ειδικά κλειδιά σας (Amazon Fire Stick, Roku...) στην έξοδο τροφοδοσίας USB (5V2A) και απαλλαγείτε από τον εξωτερικό προσαρμογέα.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

- Τεχνολογία οθόνης: LCD
- Φωτιστικό: LED
- Φωτεινότητα: έως και 100 lumen*
- Λόγος αντίθεσης: 3000:1
- Ανάλυση: 1280 x 720 pixel
- Λόγος εμβέλειας: 1,47:1
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα
- Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
- Διόρθωση πλαισίου: Χειροκίνητα
- Διάρκεια ζωής LED: Έως 30.000 ώρες
- Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 65" (165 εκ.)
- Απόσταση προβολής: 65" σε απόσταση 83" (212 εκ.)
- Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080 pixel
- Συνιστώμενη χρήση: 65" μέγ. σε σκοτεινό δωμάτιο

Σύνδεση

- Wi-Fi: Διπλή συχνότητα 2,4GHz και 5GHz
- HDMI: x1
- USB: x1
- Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
- DC-IN: Υποδοχή DC

Ήχος

- Στερεοφωνικό ηχείο: 2x5W
- 2,1
- Λειτουργία Surround, Ισοστάθμιση

Διαστάσεις

- Βάρος: 1.89lbs / 0.85kg κ.
- εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 225X190x102 χιλ./ 8,86x7,46x4,02 ίντσες

Πηγή ισχύος

- Κατανάλωση ρεύματος: Λειτουργία: 42 W, Αναμονή < 0,5 W
- DC-in: 12V, 3,5A (AC100-240V)



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-11

Έκδοση: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η φωτεινότητα χρώματος (έξοδος έγχρωμου φωτός) και η φωτεινότητα λευκού (έξοδος λευκού φωτός) διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προβολέα. Η έξοδος έγχρωμου φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η έξοδος λευκού φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ISO 21118.

* Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.