

Philips NeoPix 330  
Domácí projektor

## Úžasný obraz

Flexibilní umístění  
Připojeno  
Opravdové ticho, hutný zvuk



NPX330/INT

# Tichý a kompaktní zážitek v rozlišení Full HD.

Užijte si rozlišení Full HD 1080p na 80palcové obrazovce s 250 ANSI lumeny, 2× snadným připojením HDMI a USB-A. Keystone a korekce lichoběžníkového zkreslení a technologie zaostřování zajišťují dokonale proporcionální a jasný obraz.

### Opravdové ticho, hutný zvuk

- Výkonný zvukový systém 2.1
- Opravdu tichý

### Úžasný obraz

- Skutečné Full HD 1080p
- Pokročilý světelný zdroj LED

### Přizpůsobte si projekci

- Korekce 4 rohů
- Digitální zvětšení

### Nastavení a připojení

- Bezproblémové připojení
- Napájení USB A
- Správa místnosti

# PHILIPS

Domácí projektor  
Úžasný obraz Flexibilní umístění, Připojeno, Opravdové ticho, hutný zvuk

NPX330/INT

## Přednosti

### Skutečné Full HD 1080p



Oživte svou zábavu s rozlišením Full HD 1080p – vychutnejte si ostrý obraz, hluboký kontrast a křišťálově čistý text pro nezapomenutelný zážitek ze sledování.

### Výkonný zvukový systém 2.1



Díky zvukovému systému 2.1 (dva reproduktory a subwoofer) se můžete ponořit do vynikajícího zvuku. Pomocí výstupu na Jack 3,5 mm lze připojit sluchátka nebo získat ještě lepší zvuk pomocí připojených reproduktorů.

### Bezproblémové připojení




Připojte všechna svá multimediální zařízení díky rozhraní HDMI (smartphone, tablet, notebook, herní konzole a další).

### Korekce 4 rohů




Výkonná funkce, která vám poskytne úplnou kontrolu nad promítaným obrazem a zajistí, že každý detail je dokonale proporcionální a bez zkreslení. Nastavte každý ze 4 rohů a umístěte promítaný obraz na obrazovku.

### Napájení USB A

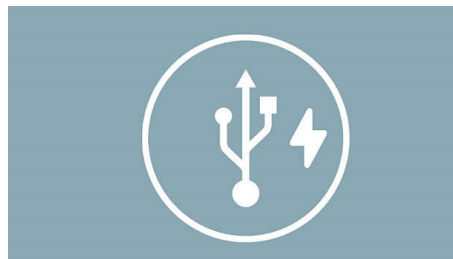

Náš vestavěný port USB vám umožňuje napájet externí zařízení, jako je Amazon Fire Stick, Chromecast nebo Roku, aniž byste potřebovali další napájecí adaptér. Rozlučte se s neuspořádanými kabely a zásuvkovými rozbojkami.

### Správa místnosti

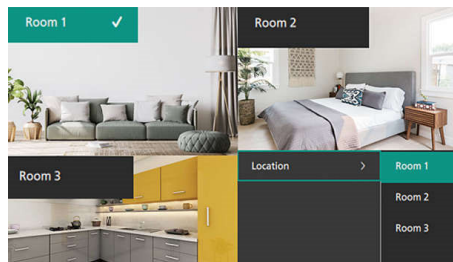


S naší novou funkcí správy místností můžete snadno nastavit a uložit až 3 různé parametry pokojů. Zapomeňte na věčné překonfigurování projektoru při každém přechodu z obývacího pokoje do ložnice. Užijte si plynulé přechody mezi oblíbenými prostory, takže můžete trávit méně času nastavováním a více času vychutnáváním si obsahu. Integrovaný šroub pro montáž na strop.

### Digitální zvětšení



Pomocí digitálního zoomu můžete upravit velikost promítaného obrazu bez fyzického pohybu projektoru nebo výměny objektivu. Díky tomu je ideální pro prezentace, kde může být potřeba zaměřit se na různé části schématu nebo grafu.

### Opravdu tichý

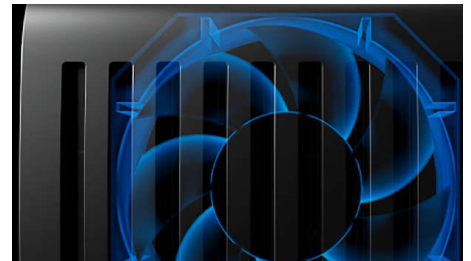

Navržen pro zlepšení proudění vzduchu a rozptýlení tepla, zatímco si uchovává kompaktní design. Projektor je vylepšen vysoce výkonnými ventilátory, přičemž zároveň nabízí opravdu tichý chod.

### Pokročilý světelný zdroj LED



Výkonný světelný zdroj LED zobrazuje bohaté, živé barvy a vydrží až 30 000 hodin. Nebudete jej muset měnit, při používání 4 hodiny denně má životnost 20 let! Spotřeba energie je navíc mnohem nižší než u běžného projektoru na bázi lampy, což znamená, že si užijete větší obrazovku a působivý zážitek s ekologickým zařízením!

# Specifikace

## Technologie

- Technologie displeje: LCD
- Zdroj světla: kontrolka LED
- Jas: až 250 lumenů\*
- Kontrastní poměr: 3 000:1
- Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 1,4:1
- Poměr stran: 16:9
- Nastavení zaostření: Manuální
- Integrovaný přehrávač médií
- Korekce lichoběžníkového zkreslení: Digitální
- Životnost diody LED: až 30 000 h
- Projekční velikost obrazu: až 80" (200 cm)
- Projekční vzdálenost: 80" při vzdálenosti 244 cm (96")
- Doporučené použití: 80" v temné místnosti

## Připojení

- Rozhraní HDMI: x1

- USB: x1
- Výstup audio: 3,5 mm konektor
- DC-IN: Konektor napájení stejnosměrným proudem

## Zvuk

- Vnitřní reproduktor: 2 x 5 Wattů s posílením basů
- 2.1
- Režim prostorového zvuku, ekvalizér

## Rozměry

- Hmotnost: 2.64 lbs / 1.2 kg
- rozbaleno (V x D x H): 216 × 246 × 93 mm

## Zdroj napájení

- Spotřeba elektrické energie: V provozu: 100 W, Pohotovostní režim < 0,5 W
- Vstup napájení stejnosměrným proudem: 24 V, 4 A (100–240 V stř.)



Datum vydání 2023-10-12

Verze: 1.1.2

EAN: 76 40186 96030 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Barevný jas (barevný světelný výstup) a bílý jas (bílý světelný výstup) se liší v závislosti na nastavení projektoru. Barevný světelný výkon se měří podle normy IDMS 15.4; bílý světelný výkon se měří podle normy ISO 21118.

\* Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba a rovněž loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.