

Philips NeoPix 530
Οικιακή συσκευή
προβολής

Εκπληκτικές εικόνες

Ευέλικτη τοποθέτηση
Συνδεδεμένη
Βαθιά ησυχία και εντυπωσιακός
ήχος

NPX530/INT



Μια αθόρυβη εμπειρία Full HD μικρού μεγέθους.

Απολαύστε Full HD 1080p σε οθόνη 100 ιντσών, με 350 ANSI Lumen, και εύκολη συνδεσιμότητα 2xHDMI, USB-A και USB-C. Η διόρθωση πλαισίου, η διόρθωση 4 γωνιών και η τεχνολογία εστίασης εξασφαλίζουν απόλυτα ισορροπημένη και ευκρινή εικόνα.

Βαθιά ησυχία και εντυπωσιακός ήχος

- Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1
- Εξαιρετικά αθόρυβος

Εκπληκτικές εικόνες

- True Full HD 1080p
- Προηγμένη πηγή φωτός LED

Προσαρμόστε την προβολή σας

- Ψηφιακό ζουμ
- Διορθώσεις 4 γωνιών

Ρυθμίσεις και συνδέσεις

- Room Management
- Έξοδος τροφοδοσίας USB A
- Εμπλουτισμένη σύνδεση

PHILIPS

Οικιακή συσκευή προβολής

Εκπληκτικές εικόνες Ευέλικτη τοποθέτηση, Συνδεδεμένη, Βαθιά ησυχία και εντυπωσιακός ήχος


Χαρακτηριστικά

Ψηφιακό ζουμ



Με το ψηφιακό ζουμ μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσετε τον προβολέα ή να αλλάξετε τον φακό. Αυτό καθιστά τον προβολέα ιδανικό για παρουσιάσεις, όπου χρειάζεται ενδεχομένως να εστιάζετε σε διαφορετικά τμήματα ενός διαγράμματος ή γραφήματος.

Room Management

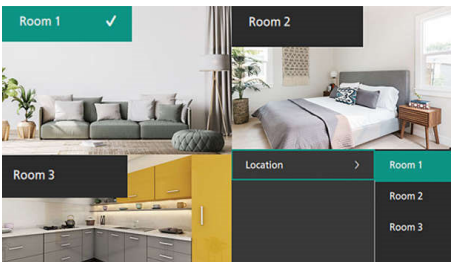

Με τη νέα λειτουργία Room Management, μπορείτε χωρίς κόπο να ρυθμίσετε και να αποθηκεύσετε παραμέτρους για έως και 3 διαφορετικά δωμάτια. Ξεχάστε την ταλαιπωρία του να ξαναρυθμίζετε τον προβολέα σας κάθε φορά που αλλάζετε χώρο προβολής, π.χ. από το καθιστικό στο υπνοδωμάτιό σας. Απολαύστε ομαλή μετάβαση από τον ένα αγαπημένο σας χώρο στον άλλο, ώστε να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην προσαρμογή ρυθμίσεων και περισσότερο χρόνο στην απόλαυση του περιεχομένου σας. Ενσωματωμένη βίδα για τοποθέτηση στην οροφή.

True Full HD 1080p




Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία σας με True Full HD 1080p - απολαύστε εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, έντονη αντίθεση και πεντακάθαρο κείμενο για μια αξέχαστη εμπειρία προβολής.

Διορθώσεις 4 γωνιών



Μια πανίσχυρη λειτουργία που σας δίνει τον πλήρη έλεγχο της προβαλλόμενης εικόνας, διασφαλίζοντας ότι κάθε λεπτομέρεια είναι απόλυτα ισορροπημένη και χωρίς παραμορφώσεις. Προσαρμόστε καθεμία από τις 4 γωνίες και προσαρμόστε την προβαλλόμενη εικόνα στην οθόνη σας.

Έξοδος τροφοδοσίας USB A

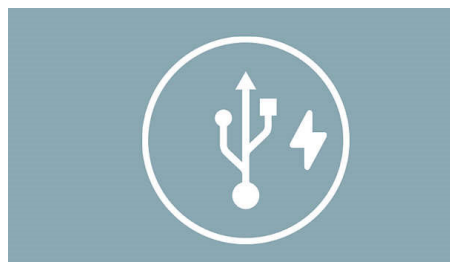

Η ενσωματωμένη θύρα USB επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, όπως το Amazon Fire Stick, το Chromecast ή το Roku, χωρίς να απαιτείται επιπλέον τροφοδοτικό. Πείτε αντίο στα ενοχλητικά καλώδια και στην ανάγκη για πολλές πρίζες.

NPX530/INT

Εμπλουτισμένη σύνδεση




Συνδέστε όλες τις συσκευές πολυμέσων χάρη στις διπλές θύρες HDMI και USB-C (smartphone, tablet, φορητό υπολογιστή, παιχνιδιοκονσόλα και πολλά άλλα).

Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1



Χάρη στο ηχοσύστημα 2.1 (με δύο ηχεία και ένα υπογούφερ), μπορείτε να βυθιστείτε σε μια μοναδική αίσθηση ήχου. Με την έξοδο βύσματος 3,5 χιλ., μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας ή τα ηχεία για ακόμα πιο δυνατό ήχο.

Εξαιρετικά αθόρυβος

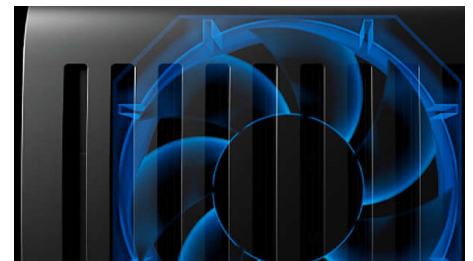

Ο σχεδιασμός του βελτιώνει τη ροή του αέρα και τη διάχυση της θερμότητας, διατηρώντας παράλληλα το μικρό του μέγεθος. Χάρη στη χρήση ανεμιστήρων υψηλής απόδοσης, προσφέρει απαράμιλλη ησυχία.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

- Τεχνολογία οθόνης: LCD
- Φωτιστικό: LED
- Φωτεινότητα: έως και 350 lumen*
- Λόγος αντίθεσης: 3000:1
- Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel
- Λόγος εμβέλειας: 1,43:1
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα
- Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
- Διόρθωση πλαισίου: Ψηφιακά, οριζόντια και κάθετα
- Διάρκεια ζωής LED: Έως 30.000 ώρες
- Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 100" (255 εκ.)
- Απόσταση προβολής: 100" στις 120" απόσταση (306 εκ.)
- Συνιστώμενη χρήση: 100" μέγ. σε σκοτεινό δωμάτιο

Σύνδεση

- HDMI: x2
- USB: USB 2.0, USB τύπου C
- Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
- DC-IN: Υποδοχή DC

Ήχος

- Εσωτερικό ηχείο: 2x7 Watt με ενίσχυση μπάσων
- 2,1
- Λειτουργία Surround, Ισοστάθμιση

Διαστάσεις

- Βάρος: 5.9lbs / 2.7 kg κ.
- εκτός συσκευασίας (ΠxBxΥ): 274 x 294 x 107 χιλ.
/ 10,79 x 11,57 x 4,21 ίντσες

Πηγή ισχύος

- Κατανάλωση ρεύματος: Λειτουργία: 100 W,
Αναμονή < 0,5 W



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-12

Έκδοση: 1.1.2

EAN: 76 40186 96034 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η φωτεινότητα χρώματος (έξοδος έγχρωμου φωτός) και η φωτεινότητα λευκού (έξοδος λευκού φωτός) διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προβολέα. Η έξοδος έγχρωμου φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η έξοδος λευκού φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ISO 21118.

* Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.