

Philips NeoPix 530
Projektor domowy

Niesamowity obraz

Różne możliwości montażu
Integracja
Głęboka cisza i mocny dźwięk

NPX530/INT



Ciche, kompaktowe urządzenie, obraz Full HD.

Rozkoszuj się obrazem o rozdzielczości Full HD 1080p i jasności 350 lumenów ANSI na 100-calowym ekranie i korzystaj z łatwo dostępnych dwóch złączy HDMI oraz złączy USB-A i USB-C. Korekcja zniekształceń trapezowych i 4-naróżna korekcja oraz regulacja ostrości gwarantują klarowny obraz o idealnych proporcjach.

Głęboka cisza i mocny dźwięk

- System potężnego dźwięku 2.1
- Bardzo cichy

Niesamowity obraz

- Rzeczywista rozdzielczość Full HD 1080p
- Nowoczesne źródło światła LED

Dostosuj ustawienia wyświetlania

- 4-naróżna korekcja
- Cyfrowe zbliżenie


Ustawienia i połączenia

- Zarządzanie pomieszczeniami
- Obfitość połączeń
- Gniazdo USB A z możliwością zasilania

PHILIPS

Zalety

Zarządzanie pomieszczeniami

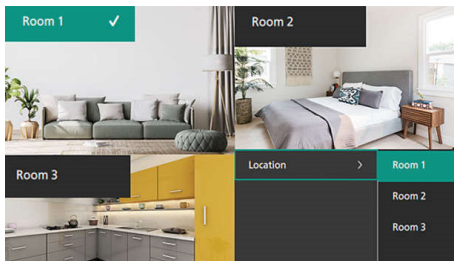


Dzięki naszej nowej funkcji zarządzania pomieszczeniami w urządzeniu można z łatwością przechowywać parametry nawet trzech różnych pomieszczeń. Koniec z nieustanną zmianą ustawień za każdym razem, gdy przenosisz projektor z salonu do sypialni. Teraz zamiast zmieniać ustawienia, możesz cieszyć się oglądaniem ulubionego programu. Wbudowana śruba umożliwia montaż na suficie.

4-narożna korekcja



Zaawansowana funkcja dająca całkowitą kontrolę nad wyświetlanym obrazem, która gwarantuje, że każdy szczegół wyświetlany jest w odpowiednich proporcjach i bez zniekształceń. Dostosuj każdy z czterech rogów, aby obraz mieścił się na ekranie.

Rzeczywista rozdzielczość Full HD 1080p

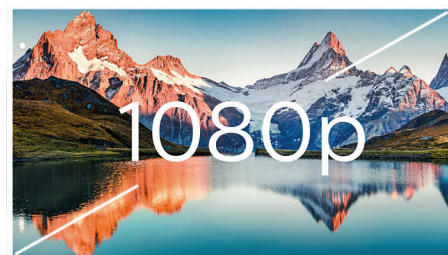

Obraz jak żywy dzięki rzeczywistej rozdzielczości Full HD 1080p. Ciesz się ostrym obrazem, głębokim kontrastem i krystalicznie czystym tekstem, które zapewnią Ci niezapomniane przeżycia.

System potężnego dźwięku 2.1




Dzięki systemowi audio 2.1 (dwa głośniki i subwoofer) możesz zanurzyć się w wyjątkowym dźwięku. Dzięki wyjściu typu jack 3,5 mm możesz podłączyć słuchawki lub jeszcze mocniejszy dźwięk za pomocą głośników.

Obfitość połączeń



Podłącz wszystkie urządzenia multimedialne (smartfon, tablet, laptop, konsola do gier i nie tylko) za pośrednictwem jednego z dwóch złączy HDMI oraz złącza USB-C.

Gniazdo USB A z możliwością zasilania

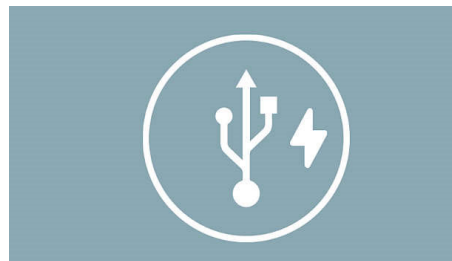


Wbudowane gniazdo USB umożliwia zasilanie zewnętrznych urządzeń, takich jak Amazon Fire Stick, Chromecast lub Roku bez konieczności podłączania zewnętrznego zasilacza. Pożegnaj się z plątaniną kabli i niezliczonymi zasilaczami.

Cyfrowe zbliżenie



Cyfrowe zbliżenie pozwala zmienić rozmiar wyświetlanego obrazu bez przesuwania projektora ani zmiany soczewki, dzięki czemu idealnie sprawdzi się podczas prezentacji, kiedy musisz skupić się na różnych częściach schematu lub wykresu.

Bardzo cichy

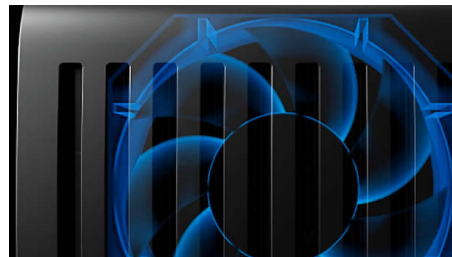

Zaprojektowany pod kątem poprawy przepływu powietrza i rozpraszania ciepła przy zachowaniu kompaktowej konstrukcji. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych wentylatorów urządzenie zapewnia niespotykaną ciszę.

Dane techniczne

Technologia

- Technologia wyświetlania: LCD
- Źródło światła: LED
- Jasność: do 350 lumenów*
- Współczynnik kontrastu: 3000:1
- Rozdzielczość: 1920 × 1080 pikseli
- Proporcje rzutu: 1,43:1
- Format obrazu: 16:9
- Regulacja ostrości: Ręcznie
- Zintegrowany odtwarzacz multimedialny
- Korekcja zniekształceń trapezowych: Cyfrowo, w poziomie i w pionie
- Trwałość źródła światła LED: Do 30 000 godz.
- Wielkość wyświetlanego obrazu: Do 255 cm (100 cali)
- Odległość projekcji: 100 cali przy odległości 306 cm (120 cali)
- Zalecany sposób korzystania: Maks. 250 cm (100 cali) w ciemnym pomieszczeniu

Połączenie

- HDMI: ×2
- USB: USB 2.0, USB typu C
- Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm
- Wejście prądu stałego: Gniazdo prądu stałego

Dźwięk

- Wbudowany głośnik: 2 × 7 W ze wzmocnieniem tonów niskich
- 2,1
- Tryb dźwięku przestrzennego, korekcja

Wymiary

- Waga: 5.9lbs / 2.7 kg
- bez opakowania (S × G × W):
274 × 294 × 107 mm / 10,79 × 11,57 × 4,21 cala

Źródło zasilania

- Pobór mocy: Podczas pracy: 100 W, W trybie gotowości <0,5 W



Data wydania 2024-06-25

Wersja: 1.1.2

EAN: 76 40186 96034 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Jasność kolorów (natężenie światła kolorowego) i jasność bieli (natężenie światła białego) będą się różnić w zależności od ustawień projektora. Natężenie światła kolorowego mierzone zgodnie z normą IDMS 15.4; natężenie światła białego mierzone zgodnie z normą ISO 21118.

* Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.