

Philips NeoPix 730  
Projektor domowy

### Niesamowity obraz

Różne możliwości montażu  
Integracja  
Głęboka cisza i mocny dźwięk



NPX730/INT

## Ciche, kompaktowe urządzenie, obraz Full HD.

Rozkoszuj się obrazem o rozdzielczości Full HD 1080p i jasności 700 lumenów ANSI na 120-calowym ekranie i korzystaj z łatwo dostępnych dwóch złączy HDMI oraz złączy USB-A i USB-C. Korekcja zniekształceń trapezowych i 4-naróżna korekcja oraz regulacja ostrości gwarantują klarowny obraz o idealnych proporcjach.

#### Głęboka cisza i mocny dźwięk

- System potężnego dźwięku 2.1
- Bardzo cichy

#### Niesamowity obraz

- Rzeczywista rozdzielczość Full HD 1080p
- Nowoczesne źródło światła LED

#### Dostosuj ustawienia wyświetlania

- Cyfrowe zbliżenie
- 4-naróżna korekcja


#### Ustawienia i połączenia

- Gniazdo USB A z możliwością zasilania
- Niewidoczne połączenie
- Zarządzanie pomieszczeniami

# PHILIPS

## Zalety

### Gniazdo USB A z możliwością zasilania

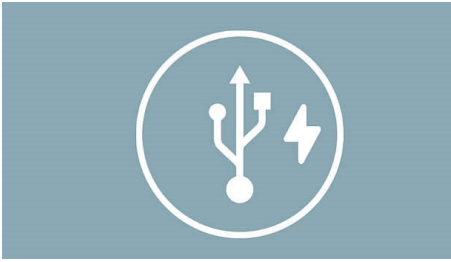

Wbudowane gniazdo USB umożliwia zasilanie zewnętrznych urządzeń, takich jak Amazon Fire Stick, Chromecast lub Roku bez konieczności podłączania zewnętrznego zasilacza. Pożegnaj się z plątaniną kabli i niezliczonymi zasilaczami.

### Niewidoczne połączenie




Podłącz każde urządzenie multimedialne (smartfon, tablet, laptop, konsola do gier) za pośrednictwem złącza HDMI.

### Cyfrowe zbliżenie



Cyfrowe zbliżenie pozwala zmienić rozmiar wyświetlanego obrazu bez przesuwania projektora ani zmiany soczewki, dzięki czemu idealnie sprawdzi się podczas prezentacji, kiedy musisz skupić się na różnych częściach schematu lub wykresu.

### Zarządzanie pomieszczeniami

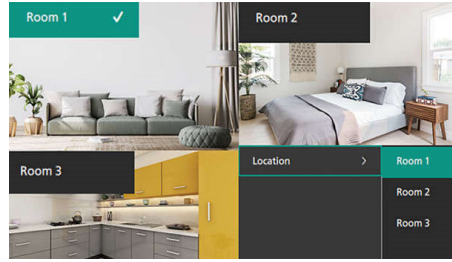

Dzięki naszej nowej funkcji zarządzania pomieszczeniami w urządzeniu można z łatwością przechowywać parametry nawet trzech różnych pomieszczeń. Koniec z nieustanną zmianą ustawień za każdym razem, gdy przenosisz projektor z salonu do sypialni. Teraz zamiast zmieniać ustawienia, możesz cieszyć się oglądaniem ulubionego programu. Wbudowana śruba umożliwia montaż na suficie.

### 4-narożna korekcja



Zaawansowana funkcja dająca całkowitą kontrolę nad wyświetlanym obrazem, która gwarantuje, że każdy szczegół wyświetlany jest w odpowiednich proporcjach i bez zniekształceń. Dostosuj każdy z czterech rogów, aby obraz mieścił się na ekranie.

### Rzeczywista rozdzielczość Full HD 1080p




Obraz jak żywy dzięki rzeczywistej rozdzielczości Full HD 1080p. Ciesz się ostrym obrazem, głębokim kontrastem i krystalicznie czystym tekstem, które zapewnią Ci niezapomniane przeżycia.

### System potężnego dźwięku 2.1



Dzięki systemowi audio 2.1 (dwa głośniki i subwoofer) możesz zanurzyć się w wyjątkowym dźwięku. Dzięki wyjściu typu jack 3,5 mm możesz podłączyć słuchawki lub jeszcze mocniejszy dźwięk za pomocą głośników.

### Bardzo cichy

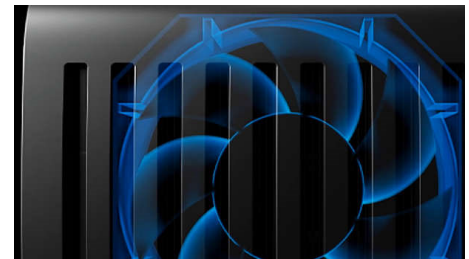

Zaprojektowany pod kątem poprawy przepływu powietrza i rozpraszania ciepła przy zachowaniu kompaktowej konstrukcji. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych wentylatorów urządzenie zapewnia niespotykaną ciszę.

## Dane techniczne

### Technologia

- Technologia wyświetlania: LCD
- Źródło światła: LED
- Jasność: do 700 lumenów\*
- Współczynnik kontrastu: 3000:1
- Rozdzielczość: 1920 × 1080 pikseli
- Proporcje rzutu: 1,65:1
- Współczynnik proporcji: 16:9
- Regulacja ostrości: Ręcznie
- Zintegrowany odtwarzacz multimedialny
- Korekcja zniekształceń trapezowych: Cyfrowo
- Trwałość źródła światła LED: Do 30 000 godz.
- Wielkość wyświetlanego obrazu: Do 300 cm (120 cali)
- Odległość projekcji: 120" przy odległości 144" (367 cm)
- Zalecany sposób korzystania: maks. 120 cali (300 cm) w ciemnym pomieszczeniu

### Połączenie

- HDMI: ×2
- USB: USB 2.0, USB typu C
- Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm
- Wejście prądu stałego: Gniazdo prądu stałego

### Dźwięk

- Wbudowany głośnik: 2 × 10 W ze wzmocnieniem tonów niskich
- 2,1
- Tryb dźwięku przestrzennego, korekcja

### Wymiary

- Masa: 5.9lbs / 2.7 kg
- bez opakowania (S × G × W): 305 × 319 × 119,5 mm / 12 × 12,5 × 4,7 cala

### Źródło zasilania

- Pobór mocy: Podczas pracy: 100 W, W trybie gotowości <0,5 W



Data wydania 2023-10-11

Wersja: 1.1.1

EAN: 76 40186 96026 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Jasność kolorów (natężenie światła kolorowego) i jasność bieli (natężenie światła białego) będą się różnić w zależności od ustawień projektora. Natężenie światła kolorowego mierzone zgodnie z normą IDMS 15.4; natężenie światła białego mierzone zgodnie z normą ISO 21118.

\* Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.