

Philips NeoPix 330
Οικιακή συσκευή
προβολής

Εκπληκτικές εικόνες

Ευέλικτη τοποθέτηση
Συνδεδεμένη
Βαθιά ησυχία και εντυπωσιακός
ήχος

NPX330/INT



Μια αθόρυβη εμπειρία Full HD μικρού μεγέθους.

Απολαύστε Full HD 1080p σε οθόνη 80 ιντσών, με 250 ANSI Lumen, και εύκολη συνδεσιμότητα HDMI και USB-A. Η διόρθωση πλαισίου και η διόρθωση 4 γωνιών εξασφαλίζουν απόλυτα ισορροπημένη και ευκρινή εικόνα. Τεχνολογία αθόρυβης διάχυσης θερμότητας.

Βαθιά ησυχία και εντυπωσιακός ήχος

- Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1
- Εξαιρετικά αθόρυβος

Εκπληκτικές εικόνες

- True Full HD 1080p
- Προηγμένη πηγή φωτός LED

Προσαρμόστε την προβολή σας

- Ψηφιακό ζουμ
- Διορθώσεις 4 γωνιών

Ρυθμίσεις και συνδέσεις

- Άψογη σύνδεση
- Room Management
- Έξοδος τροφοδοσίας USB A

PHILIPS

Οικιακή συσκευή προβολής

Εκπληκτικές εικόνες Ευέλικτη τοποθέτηση, Συνδεδεμένη, Βαθιά ησυχία και εντυπωσιακός ήχος


Χαρακτηριστικά

Άψογη σύνδεση



Συνδέστε όλες τις συσκευές πολυμέσων χάρη στη θύρα HDMI (smartphone, tablet, φορητό υπολογιστή, παιχνιδιδοκονσόλα και πολλά άλλα).

Room Management

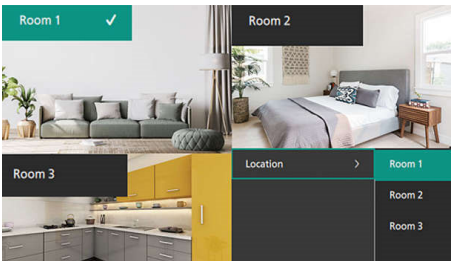

Με τη νέα λειτουργία Room Management, μπορείτε χωρίς κόπο να ρυθμίσετε και να αποθηκεύσετε παραμέτρους για έως και 3 διαφορετικά δωμάτια. Ξεχάστε την ταλαιπωρία του να ξαναρυθμίζετε τον προβολέα σας κάθε φορά που αλλάζετε χώρο προβολής, π.χ. από το καθιστικό στο υπνοδωμάτιό σας. Απολαύστε ομαλή μετάβαση από τον ένα αγαπημένο σας χώρο στον άλλο, ώστε να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην προσαρμογή ρυθμίσεων και περισσότερο χρόνο στην απόλαυση του περιεχομένου σας. Ενσωματωμένη βίδα για τοποθέτηση στην οροφή.

Ψηφιακό ζουμ



Με το ψηφιακό ζουμ μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της


προβαλλόμενης εικόνας χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσετε τον προβολέα ή να αλλάξετε τον φακό. Αυτό καθιστά τον προβολέα ιδανικό για παρουσιάσεις, όπου χρειάζεται ενδεχομένως να εστιάσετε σε διαφορετικά τμήματα ενός διαγράμματος ή γραφήματος.

Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1



Χάρη στο ηχοσύστημα 2.1 (με δύο ηχεία και ένα υπογούφερ), μπορείτε να βυθιστείτε σε μια μοναδική αίσθηση ήχου. Με την έξοδο βύσματος 3,5 χιλ., μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας ή τα ηχεία για ακόμα πιο δυνατό ήχο.

Έξοδος τροφοδοσίας USB A

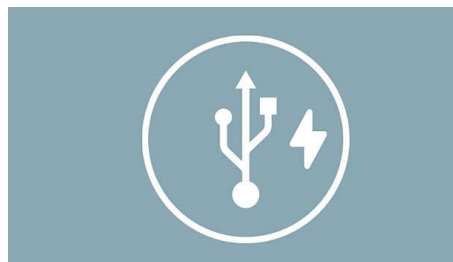

Η ενσωματωμένη θύρα USB επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, όπως το Amazon Fire Stick, το Chromecast ή το Roku, χωρίς να απαιτείται επιπλέον τροφοδοτικό. Πείτε αντίο στα ενοχλητικά καλώδια και στην ανάγκη για πολλές πρίζες.

NPX330/INT

True Full HD 1080p




Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία σας με True Full HD 1080p - απολαύστε εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, έντονη αντίθεση και πεντακάθαρο κείμενο για μια αξέχαστη εμπειρία προβολής.

Διορθώσεις 4 γωνιών



Μια πανίσχυρη λειτουργία που σας δίνει τον πλήρη έλεγχο της προβαλλόμενης εικόνας, διασφαλίζοντας ότι κάθε λεπτομέρεια είναι απόλυτα ισορροπημένη και χωρίς παραμορφώσεις. Προσαρμόστε καθεμία από τις 4 γωνίες και προσαρμόστε την προβαλλόμενη εικόνα στην οθόνη σας.

Εξαιρετικά αθόρυβος

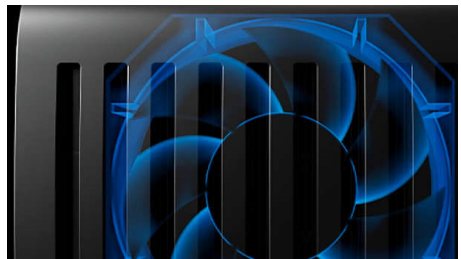

Ο σχεδιασμός του βελτιώνει τη ροή του αέρα και τη διάχυση της θερμότητας, διατηρώντας παράλληλα το μικρό του μέγεθος. Χάρη στη χρήση ανεμιστήρων υψηλής απόδοσης, προσφέρει απaráμλλη ησυχία.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

- Τεχνολογία οθόνης: LCD
- Φωτιστικό: LED
- Φωτεινότητα: έως και 250 lumen*
- Λόγος αντίθεσης: 3000:1
- Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel
- Λόγος εμβέλειας: 1,4:1
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα
- Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
- Διόρθωση πλαισίου: Ψηφιακά
- Διάρκεια ζωής LED: Έως 30.000 ώρες
- Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 80" (200 εκ.)
- Απόσταση προβολής: 80" σε απόσταση 96" (244 εκ.)
- Συνιστώμενη χρήση: 80" σε σκοτεινό δωμάτιο

Σύνδεση

- HDMI: x1

- USB: x1
- Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
- DC-IN: Υποδοχή DC

Ήχος

- Εσωτερικό ηχείο: 2x5 Watt με ενίσχυση μπάσων
- 2,1
- Λειτουργία Surround, Ισοστάθμιση

Διαστάσεις

- Βάρος: 2.64 lbs / 1.2 kg κ.
- εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 216 x 246 x 93 χιλ.
/ 8,5 x 9,69 x 3,66 ίντσες

Πηγή ισχύος

- Κατανάλωση ρεύματος: Λειτουργία: 100 W, Αναμονή < 0,5 W
- DC-in: 24V, 4A (AC 100-240V)



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-12

Έκδοση: 1.1.2

EAN: 76 40186 96030 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η φωτεινότητα χρώματος (έξοδος έγχρωμου φωτός) και η φωτεινότητα λευκού (έξοδος λευκού φωτός) διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προβολέα. Η έξοδος έγχρωμου φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η έξοδος λευκού φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ISO 21118.

* Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.