




Philips EcoPro30
Vezeték nélküli, vékony,
professzionális lámpa

300 lm Boost/150 lm Takarékos

Sokoldalú, kezét szabadon hagyó
használat

Az akkumulátor akár 8 óráig is
kitart

Robusztus munkalámpa

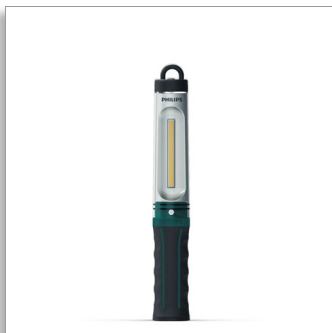

LUMRC220X1

Minőségi lámpa, hogy mielőbb végezzen a munkával

Vezeték nélküli, vékony, professzionális lámpa

Az újratölthető Philips EcoPro30 kézilámpa ideális a gyors átvizsgálási feladatokhoz és a hosszabb javítási munkákhoz. A 120°-os széles fénysugár kiküszöböli az árnyékokat, míg a 360°-ban elforgatható kampó és az erős mágnes a kezét szabadon hagyó munkavégzést tesz lehetővé.

Újratölthető, hosszú élettartamú akkumulátor

- Egész napos folyamatos munkavégzés

Kettős üzemmódú természetes, fehér LED-fény

- Kényelmes és fáradtságmentes munkavégzés
- Válasszon a 150 lumenes „Takarékos” vagy az intenzív 300 lumenes „Boost” üzemmód közül.
- Világítsa meg az egész munkaterületet

Robusztus munkalámpa

- A szélsőséges műhelykörülményeknek való ellenállásra tervezték

Sokoldalú, kezét szabadon hagyó használat

- Jobb munkavégzés a kezét szabadon hagyó világítással

PHILIPS

Vezeték nélküli, vékony, professzionális lámpa
300 lm Boost/150 lm Takarékos Sokoldalú, kezelt szabadon hagyó használat, Az akkumulátor akár 8 óráig kitart, Robusztus munkalámpa

Műszaki adatok

Marketing-specifikációk

- A termék bemutatása: Vezeték nélküli, vékony, professzionális lámpa
- Várható előnyök: Minőségi lámpa, hogy mielőbb végezzen a munkával

Termékleírás

- A kezelt szabadon hagyó opciók: Kampó, mágnesek
- Fejpánt: Nem
- Horog: 360 fokos visszahúzható kampó
- Ütésállósági besorolás (IK): IK07
- Behatolás elleni védetség besorolás (IP): IP54
- Mágnes
- Anyagok és kivétel: ABS plusz gumi bevonat
- Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C
- Írányítható lámpa: 360°-ban elfordítható talp
- Hatótávolság: EcoPro
- Ellenáll a következőknek: zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek
- Technológia: LED
- UV szivárgásérzékelő: Nem

A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 6000 K
- Fénykibocsátás: 150–300 lumen lm
- A fény sugar szöge: 120° fok
- LED élettartam: 10 000 óra
- Fénykibocsátás (takarékos): 150 lumen
- Fénykibocsátás (magnóval): 300 lumen

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 3 W
- Feszültség: 3,7 V
- Áramforrás: elem

- Akkumulátorkapacitás: 2200 mAh
- Akkumulátoros használat ideje (boost): Max. 4 óra
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): Akár 8 órán keresztül
- Elem típusa: Litium-ion akkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: Dugasz+Micro USB
- Töltőkábel típusa: Újratölthető
- Akkumulátor töltési ideje: 3 órányi

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: RC220X1
- Rendelési kód: 01769731

Csomagolási adatok

- EAN1: 8719018017697
- EAN3: 8719018017703

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 6,5 cm
- Magasság: 32 cm
- Tömeg kábellel: 247 g
- Tömeg kábel nélkül: 235 g
- Tömeg elemekkel együtt: 235 g
- Méret: Standard
- Csomagmennyiség: 1
- MOQ (szakemberek számára): 6
- Szélesség: 4,5
- Kábelhosszúság: 50 cm Micro USB

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 5,5 cm
- Szélesség: 4,5 cm
- Magasság: 30,5 cm
- Bruttó tömeg darabonként: 270 g

LUMRC220X1/10

Fénypontok

Széles sugárzási szög: akár 120°

A Philips EcoPro30 120°-os szélességű fénysugara tökéletes az Ön előtt lévő teljes terület megvilágításához.

Nagy fényerejű, kettős üzemmódú fény

A Philips EcoPro30 fő fénysugara két teljesítményszintet kínál. A mindennapi használatához és a hosszabb akkumulátor-üzemidőhöz a Takarékos üzemmód 150 lumenes ragyogó fénykibocsátás biztosít. A Boost üzemmód 300 lumenes intenzív fényt bocsát ki, de ez egyben rövidebb akkumulátor-üzemidőt is jelent. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy az adott feladathoz a megfelelő fényt válassza.

6000 K természetes fehér LED-fény

A Philips EcoPro30 6000 K színhőmérsékletű természetes fehér fényt bocsát ki, amely javítja a vizuális kényelmet, és kíméli a szemet a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.

Akár 8 órányi akkumulátor-üzemidő

A Philips EcoPro30 akkumulátoros LED-lámpa mindig használatra kész. A nagy energiájú Li-ion akkumulátorral működő Philips EcoPro30 5 órán belül teljesen feltöltődik, így a LED-lámpa a lehető legtovább használható. Takarékos üzemmódban akár 8 órán át. Fokozott üzemmódban pedig akár 4 órán át működik. Az egyetlen fordulattal nyitható fedél még egyszerűbbé teszi a Philips EcoPro30 újratöltését.

Egyszerűen használható vizsgálólámpa

A kezeket szabadon hagyó világítás segít a hatékonyabb munkavégzésben. A Philips EcoPro30 lámpánk alján van egy erős mágnes, és rendelkezik egy 360°-ban forgatható kampóval is, így mindkét keze szabad marad a munka elvégzéséhez.

Tartós használatra tervezték

Amikor szorgosan dolgozik, könnyen előfordulhat, hogy leesik és megsérül egy-egy eszköz. Ezért fontos, hogy az Ön által használt szerszámok tartósak legyenek. A Philips EcoPro30 víz- és porálló (IP54-es besorolás). Emellett IK07-es besorolása, hogy ellenálljon az ütéseknek és az akár 1,5 méteres magasságból történő leejtéseknél is.



Kiadás dátuma
2024-02-15

Verzió: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com