




Philips EcoPro  
EcoPro40

#### Újratölthető munkalámpa

300 lumen/3 W fő fényforrás  
100 lumen/1 W spotlámpa  
3 órányi akkumulátor-működési  
idő

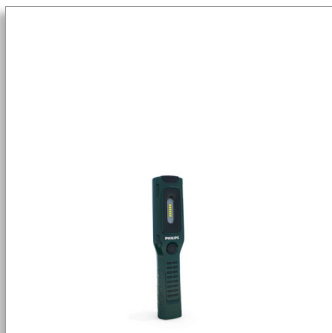

RC420B1

## Minőségi lámpa, hogy mielőbb végezzen a munkával

### Újratölthető kézilámpa

Erőteljes, ragyogó fényerejének, csúszásmentes markolatának, kis súlyának és sokoldalúságának köszönhetően a Philips EcoPro40 kiváló vezeték nélküli munkalámpa a mindennapi használathoz. A praktikus spotlámpával is felszerelt lámpa még a szűk, sötét sarkokban is remek látási viszonyokat teremt.

#### Megbízható akkumulátor

- A lítium akkumulátor töltésenként akár 8 óráig is kitart

#### Sokoldalú a kezet szabadon hagyó használathoz

- 3 mágnes a kényelmes, kezet szabadon hagyó világításhoz
- Két behúzható kampó a kényelmes, kezet szabadon hagyó világításhoz

#### Erőteljes fény

- Spotlámpa (100 lumen/1 W) a nehezen hozzáférhető helyek megvilágítására
- Erőteljes fény (300 lumen/3 W) a mindennapi feladatok elvégzéséhez

#### Praktikus a napi használathoz

- Robusztus ház és ütésálló

# PHILIPS

## EcoPro40

Újratölthető munkalámpa 300 lumen/3 W fő fényforrás, 100 lumen/1 W spotlámpa, 3 órányi akkumulátor-működési idő

# Műszaki adatok

### Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Jobb látási viszonyok, Jobb munkakörülmények
- A termék bemutatása: Újratöltés munkalámpa

### Termékleírás

- Horog: 360 fokok visszahúzható kampó
- Ütésállósági besorolás (IK): IK07
- Behatolás elleni védetség besorolás (IP): IP20
- Mágnes
- Anyagok és kivitel: ABS gumi bevonattal
- LED-ek száma: 6
- Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C
- Írányítható lámpa: 180°-ban elfordítható talp
- Hatótávolság: RCH, EcoPro
- Ellenáll a következőknek:: zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek
- Technológia: LED
- UV szivárgásérzékelő: Nem

### A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 6500 K
- Fényintenzitás (boost): 630 lux 0,5 m-en
- Fényintenzitás (takarékos): 3100 lux 0,5 m-en
- LED élettartam: Max. 30000 óra
- A fény sugar szöge: 90°
- Fénykibocsátás: 300 lumen
- Fénykibocsátás (takarékos): 100 lumen
- Fénysugár (mutató): 15°

### Elektromos tulajdonságok

- Feszültség: 3,7 V
- Akkumulátorkapacitás: 2200 mAh

- Akkumulátoros használat ideje (boost): 3 órányi
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): Akár 8 óra (mutató)
- Elem típusa: Lítium-ion akkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: Micro USB
- Töltőkábel típusa: Újratölthető
- Akkumulátor töltési ideje: körülbelül 4 óra
- Áramforrás: Li-ion, 18650
- Teljesítmény: 3 W + 1 W zseblámpa

### Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: RC420B1
- Rendelési kód: 05057145

### Csomagolásadatok

- EAN1: 8719018050571
- EAN3: 8719018050700

### Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 36 cm
- Szélesség: 18.8 cm
- Magasság: 5.2 cm
- Csomagmennyiség/MOQ: 1
- Tömeg elemekkel együtt: 615 g
- Méret: Standard
- Kábelhosszúság: 100 cm

### Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 33 cm
- Szélesség: 20.5 cm
- Magasság: 38 cm
- Bruttó tömeg darabonként: 4.516 g

RC420B1

# Fénypontok

### Erőteljes fény munka közben

Akár a garázsban van, akár barkácsol, vagy egy készüléket próbál megjavítani, mindig hasznos, ha van egy kis lámpa a közelben. A Philips EcoPro40 300 lumenes (3 W) fő erős fénysugarat biztosít, amellyel jól láthatja a feladat elvégzéséhez szükséges részleteket.

### Praktikus spotlámpa

A Philips EcoPro40 praktikus spotlámpával is rendelkezik, amely megvilágítja a nehezen látható területeket. Ez a lámpa tetején található erős spotlámpa 100 lumen (1 W) fényerőt biztosít, így még a sötét sarkokban is megláthatja az apró részleteket.

### Kezet szabadon hagyó lámpa 3 mágnessel

Gyakran előfordul, hogy mindkét kezére szüksége van, amikor egy feladaton dolgozik. A Philips EcoPro40 3 beépített mágnessel rendelkezik, így a lámpát könnyedén rögzítheti bármilyen közeli fémfelületre, például a mosogató alá vagy az autó motorháztetejére.

### Két kampó a kezet szabadon hagyó használatához

Ha mindkét kezére szüksége van a munkához, egyszerűen akassza fel az EcoPro40-at a közelben a két beépített 360°-os behúzható kampó segítségével.

### Akár 8 órányi akkumulátor-működési idő

Egyszeri teljes feltöltéssel a Philips EcoPro40 fő fénysugara akár 3 órán keresztül is erőteljes fehér fényt biztosít. Ha a spotlámpát használja, az akkumulátor akár 8 órán át is kitart folyamatos használat mellett. Így alkalomszerű használat esetén a lámpa napokon keresztül működhet újratöltés nélkül.

### Ütésálló

Még a leggondosabb ember is elejt néha dolgokat. Ezért a Philips EcoPro40 készüléket robusztus házzal tervezték, ami azt jelenti, hogy kibírja a padlóra esést.



Kiadás dátuma  
2024-02-15

Verzió: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)