




Philips Xperion 6000
Motorháztető alatti lámpa

Magas fényáram
1200 lm-es és 110°-os sugarú
fény sugar
Jelenlét-érzékelő
Akár 2,08 méterig
meghosszabbítható

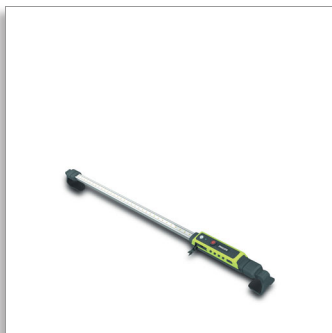

LUMX60BONNX1

Az Ön igényei szerint tervezve

Kihúzható, nagy teljesítményű LED-es motorháztető alatti lámpa

A Philips Xperion 6000 motorháztető alatti LED-es lámpa tökéletesen szabályozható fénysugarat biztosít akár 1200 lumen fényerővel, 360°-os forgathatósággal és egy teleszkópos rögzítővel, amely mindkét oldalon akár 2,08 méterig hosszabbítható, így ideális az autókban, furgonokban és teherautókban való munkavégzéshez.

Kiterjesztett garancia

- Hosszabbítsa meg garanciáját 3 évre online

Hosszan tartó működés

- Hosszú élettartamú akkumulátor
- Jelenlét-érzékelő az akkumulátor élettartamával való takarékoskodás érdekében

Erőteljes, fényes LED lámpa

- Zökkenőmentes fényerőszabályozás

Megnövelt tartósság

- Masszív, víz és por ellen védett

Még sokoldalúbb

- Csúsztható világítómodul
- Teleszkópos, állítható konzol

PHILIPS

Motorháztető alatti lámpa

Magas fényáram 1200 lm-es és 110°-os sugarú fénysugár, Jelenlét-érzékelő, Akár 2,08 méterig meghosszabbítható

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: 2,08 m-re meghosszabbítható minden járműhöz
- Várható előnyök: Az Ön igényei szerint tervezve

Termékleírás

- A kezdet szabadon hagyó opciók: Jelenlét-érzékelő
- Horog: Forgatható, a két vége kihúzható
- Ütésállósági besorolás (IK): IK07
- Mágnes: Nem
- Anyagok és kivitel: Alumínium
- LED-ek száma: 32
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között
- Hatótávolság: Xperion 6000
- Technológia: LED
- Behatolás elleni védelem besorolás (IP): IP65
- Ellenáll a következőknek:: Zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 degree
- Színhőmérséklet: 5800 K
- Fénykibocsátás (takarékos): 120 lumen
- Fénykibocsátás (megnövelt): 1200 lumen

Elektromos tulajdonságok

- Feszültség: 3,7 V

- Áramforrás: Akkumulátoros
- Akkumulátorkapacitás: 5200 mAh
- Akkumulátoros használat ideje (boost): 3 órányi
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): Akár 20 óra
- Elem típusa: Litiumakkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: 5 V 2 A adapter (az Egyesült Királyság kivételével)
- Töltőkábel típusa: C-típusú USB
- Akkumulátor töltési ideje: Max. 3,5 óra
- Teljesítmény: 1,2 W

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: X60BONNX1
- Rendelési kód: 02171731

Csomagolási adatok

- EAN1: 8719018021717
- EAN3: 8719018021724

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 1160 cm
- Szélesség: 118 cm
- Magasság: 60 cm
- Csomagmennyiség/MOQ: 6
- Tömeg elemekkel együtt: 960 g
- Kábelhosszúság: C típusú USB, 100 cm-es kábel, 5 V 2 A adapter

LUMX60BONNX1/10

Fénypontok

Erőteljes, fényes LED lámpa

A Philips Xperion 6000 motorháztető alatti LED-es lámpa erőteljes, 1200 lumenes fényt biztosít, hogy a legapróbb részletek is kivehetők legyenek. A forgatható gomb segítségével tetszés szerint beállíthatja a fényerőt, így alkalmazkodhat környezetéhez, vagy növelheti az akkumulátor üzemidejét.

Teleszkópos, állítható konzol

A Philips Xperion 6000 motorháztető alatti LED-es lámpa két beépített teleszkópos kampóval van felszerelve, amelyek mindkét oldalra kitolhatók, és 360°-ban elforgathatók. A kampók a szélesebb nyílás és a puha gumibevonat révén egyszerűen, a fényezés megkarcolása nélkül rögzíthetők a jármű motorháztetetehez. Konzolja 1,10 és 2,08 méter között állítható, így az Xperion 6000 motorháztető alatti LED-es lámpa számos helyszínen használható. Akár egy autó, furgon vagy tehergépkocsi motorterében, tetején vagy csomagterében végzi a munkát, a lámpa kellő rugalmassággal rendelkezik minden alkalmazáshoz.

Csúsztható világítómodul

A Philips Xperion 6000 motorháztető alatti LED-es lámpa egyedülálló kialakításának köszönhetően a lámpamodul elcsúsztható a konzol mentén a megvilágítani kívánt terület felé. A modul áthelyezésekor nem kell módosítani a lámpa szögét.

Jelenlét-érzékelő

A Philips Xperion 6000 motorháztető alatti LED-es lámpa jelenlét-érzékelővel van felszerelve, amely 2,5 méteres körzeten belül érzékeli az emberi aktivitást. Ez lehetővé teszi, hogy a lámpa 5 perc után automatikusan kikapcsoljon, ha nincs használatban. Ha jelenlétet észlel, a készülék ismét bekapcsol, így takarékoskodik az akkumulátor élettartamával, és kéz nélküli vezérlést biztosít.

Megnövelt tartósság

A nemzetközi IP-védetség IK07 szabványának megfelelően a Philips motorháztető alatti LED-es lámpa strapabíró alumíniumházát a szélsőséges műhelykörülményeknek való ellenállásra tervezték. IP54-es besorolással, így ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak. A szigorú gyártási szabványoknak megfelelően, többféle tömítési eljárással készült lámpánk ellenáll a fröccsenő víznek, és por ellen védett.

Akár 3 év garancia

Használja ki a Philips szabványos 2 éves garanciáját, plusz 1 további évet.*

Hosszú élettartamú akkumulátor

A Philips Xperion 6000 motorháztető alatti LED-es lámpa 5200 mAh-s, hosszú élettartamú akkumulátora Boost módban háromórányi, Eco módban pedig akár 20 órányi folyamatos használatot biztosít. Láthatja, hogy mikor kell feltölteni az akkumulátort. Az akkumulátor állapotjelzője mutatja, hogy mennyi akkumulátor-élettartam van még hátra. Többé soha nem fog kifogyni az energia munka közben. A kijelző az akkumulátor teljes feltöltéséig hátralévő időt is mutatja.



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A Philips extended-warranty weboldalon igényelhető