




Philips EcoPro30
Lampă profesională
subțire, fără fir

Amplificare 300 lm/mod Eco 150
lm

Utilizare versatilă cu mâini libere
Bateria durează până la 8 ore
Lampă de lucru robustă

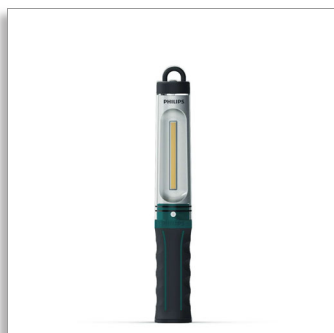

LUMRC220X1

Lumină de calitate pentru a termina treaba

Lampă profesională subțire, fără fir

Lampa de mână reîncărcabilă Philips EcoPro30 este ideală pentru activități de inspecție rapidă și lucrări de reparații mai lungi. Elimină toate umbrele grație fasciculului luminos lat de 120°, în timp ce cârligul rotativ la 360° și magnetul puternic îți permit să lucrezi cu mâinile libere.

Baterie reîncărcabilă cu durată mare de viață

- Lucrează continuu toată ziua

Lumină LED albă naturală cu două moduri

- Lucrează confortabil și fără să obosești
- Alege 150 lm în modul „Eco” sau o lumină intensă, de 300 lm în modul „Amplificare”
- Luminează-ți întreaga zonă de lucru

Lampă de lucru robustă

- Concepută pentru a rezista la condițiile dificile din atelier

Utilizare versatilă cu mâini libere

- Lucrează mai bine cu iluminarea de tip „mâini libere”

PHILIPS

Lampă profesională subțire, fără fir

Amplificare 300 lm/mod Eco 150 lm Utilizare versatilă cu mâini libere, Bateria durează până la 8 ore, Lampă de lucru robustă

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: Lampă profesională subțire, fără fir
- Avantaje preconizate: Lumină de calitate pentru a termina treaba

Descrierea produsului

- Opțiuni mâini libere: Cârlig, magneti
- Bandă pentru cap: Nu
- Cârlig: Cârlig retractabil la 360 de grade
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP54
- Magnet
- Materiale și finisaje: ABS, plus strat de cauciuc
- Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
- Lumină orientabilă: Bază pivotantă la 360°
- Gamă: EcoPro
- Rezistent la: grăsimi, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Flux luminos: 150-300 de lumeni lm
- Unghiul fasciculului: 120° grad
- Durata de viață a LED-urilor: 10000 ore
- Flux luminos (eco): 150 lumeni
- Flux luminos (amplificare): 300 lumeni

Caracteristici electrice

- Putere: 3 W
- Tensiune: 3,7 V
- Sursă de alimentare: Baterie
- Capacitate baterie: 2200 mAh

- Durata de funcționare a bateriei (amplificare): Până la 4 ore
- Durata de funcționare a bateriei (eco): Până la 8 ore
- Tip baterie: Baterie Li-ion
- Tip de priză: Priză+ Micro USB
- Tip de cablu de alimentare: Reîncărcabilă
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 3 ore

Informații privind comanda

- Nr. comandă: RC220X1
- Cod de comandă: 01769731

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018017697
- EAN3: 8719018017703

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 6,5 cm
- Înălțime: 32 cm
- Greutate cu cablu: 247 g
- Greutate fără cablu: 235 g
- Greutate cu baterii: 235 g
- Dimensiuni: Standard
- Cantitate per pachet: 1
- MOQ (pentru profesioniști): 6
- Lățime: 4,5
- Lungime cablu: Micro USB de 50 cm

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 5,5 cm
- Lățime: 4,5 cm
- Înălțime: 30,5 cm
- Greutate brută pe unitate: 270 g

LUMRC220X1/10

Repere

Unghi larg al fasciculului: până la 120°

Philips EcoPro30 oferă un unghi larg de 120° al fasciculului, perfect pentru iluminarea întregii zone din fața ta.

Lumină strălucitoare cu două moduri

Fasciculul principal al lămpii Philips EcoPro30 are două niveluri de intensitate. Pentru utilizare de zi cu zi și durată extinsă de viață a bateriei, modul Eco îți oferă un flux luminos ridicat, de 150 de lumeni. În modul Amplificare, obții o intensitate mare de 300 de lumeni, dar durată de viață mai mică a bateriei. Această flexibilitate îți permite să alegi lumina corectă pentru sarcina curentă.

Lumină LED albă naturală de 6.000 K

Philips EcoPro30 produce o lumină albă naturală de 6000 K, ce îmbunătățește confortul vizual și reduce oboseala ochilor, pentru a lucra fără să obosești.

Durată de viață a bateriei de până la 8 ore

Lampa cu LED fără fir Philips EcoPro30 este concepută pentru a fi gata de acțiune. Alimentată de o baterie Li-ion de putere mare, lampa Philips EcoPro30 este complet reîncărcată în maximum 5 ore, asigurând o utilizare maximă a luminii LED. Lucrează până la 8 ore în modul Eco sau până la 4 ore în modul Amplificare. Capacul care se deschide cu o singură rotație face și mai ușoară reîncărcarea Philips EcoPro30.

Lampă de inspecție ușor de utilizat

Iluminarea de tip „mâini libere” te ajută să-ți mărești productivitatea. Philips EcoPro30 dispune de un magnet puternic în partea inferioară, precum și de un cârlig care se poate roti la 360°, lăsându-ți ambele mâini libere pentru a-ți duce activitatea la bun sfârșit.

Făcut să reziste

Atunci când ești aglomerat cu lucrul, este ușor să scapi din mână echipamentul, care se poate deteriora. De aceea este important ca uneltele pe care le folosești să fie construite pentru a dura. Philips EcoPro30 este rezistent la apă și la praf (clasificare IP54). Are și o clasificare IK07, rezistând la impact și la căderi de la o înălțime de până la 1,5 metri.



Data apariției 2023-10-12

Versiune: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com