




Philips EcoPro30
Lanterna profissional fina e
sem fios

300 lm luz intensa/150 lm modo
Eco

Utilização mãos-livres versátil
Bateria dura até 8 horas
Luz de trabalho robusta

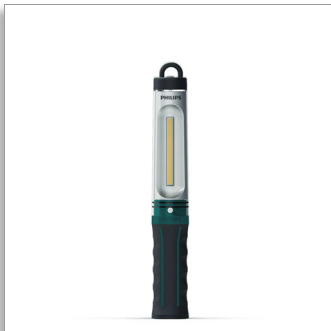

LUMRC220X1

Luz de qualidade para executar as suas tarefas

Lanterna profissional fina e sem fios

A lanterna de mão Philips EcoPro30 recarregável é ideal para operações de inspeção rápida e de reparações mais demoradas. Elimina todas as sombras com o feixe de luz de 120°, enquanto um gancho rotativo a 360° e um íman forte permitem trabalhar com as mãos livres.

Bateria recarregável de longa duração

- Trabalhe continuamente durante todo o dia

Luz LED branca natural de modo duplo

- Trabalhe confortavelmente e sem fadiga
- Escolha 150 lm no modo "Eco" ou 300 lm potentes no modo de "luz intensa"
- Ilumine toda a sua área de trabalho

Luz de trabalho robusta

- Concebida para resistir às condições difíceis das oficinas

Utilização mãos-livres versátil

- Trabalhe melhor com iluminação mãos-livres

PHILIPS

Lanterna profissional fina e sem fios

300 lm luz intensa/150 lm modo Eco Utilização mãos-livres versátil, Bateria dura até 8 horas, Luz de trabalho robusta

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Lanterna profissional fina e sem fios
- Vantagens esperadas: Luz de qualidade para executar as suas tarefas

Descrição do produto

- Opções mãos-livres: Gancho, ímanes
- Fita para a cabeça: Não
- Gancho: Gancho retráctil de 360 graus
- Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54
- Íman
- Materiais e acabamento: ABS com revestimento em borracha
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Luz orientável: Base oscilante a 360°
- Alcance: EcoPro
- Resistente a: massa lubrificante, óleo, solventes de oficina
- Tecnologia: LED
- Detetor de fugas UV: Não

Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: 6000 K
- Fluxo luminoso: 150-300 lúmenes lm
- Ângulo de feixe: 120° graus
- Duração do LED: 10 000 horas
- Fluxo luminoso (eco): 150 lúmenes
- Fluxo luminoso (intenso): 300 lúmenes

Caraterísticas elétricas

- Potência: 3 W
- Voltagem: 3,7 V
- Fonte de alimentação: Pilha

- Capacidade da bateria: 2200 mAh
- Tempo de funcionamento da bateria (máximo): Até 4 horas
- Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 8 horas
- Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio
- Tipo de ficha: Ficha+micro USB
- Tipo de cabo de carregamento: Recarregável
- Tempo de carregamento da bateria: Até 3 horas

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: RC220X1
- Código de encomenda: 01769731

Dados da embalagem

- EAN1: 8719018017697
- EAN3: 8719018017703

Informação do produto embalado

- Comprimento: 6,5 cm
- Altura: 32 cm
- Peso com cabo: 247 g
- Peso sem cabo: 235 g
- Peso com baterias/pilhas: 235 g
- Tamanho: Padrão
- Quantidade na embalagem: 1
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 6
- Largura: 4,5
- Comprimento do cabo: Micro USB de 50 cm

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 5,5 cm
- Largura: 4,5 cm
- Altura: 30,5 cm
- Peso bruto por unidade: 270 g

LUMRC220X1/10

Destaques

Ângulo de feixe amplo: até 120°

A Philips EcoPro30 fornece um versátil ângulo de feixe amplo de 120°, perfeito para iluminar toda a área de trabalho à sua frente.

Luz brilhante de modo duplo

O feixe principal na Philips EcoPro30 tem dois níveis de fluxo luminoso. Para a utilização diária e com uma longa duração da carga da bateria, o modo Eco fornece-lhe um fluxo luminoso brilhante de 150 lúmenes. Com o modo de luz intensa, obtém uma intensa luz de 300 lúmenes, mas uma duração da carga da bateria mais curta. Esta flexibilidade permite-lhe escolher a iluminação adequada para a tarefa em execução.

Luz LED branca natural de 6000 K

A Philips EcoPro30 produz uma luz branca natural de 6000 K que melhora o conforto visual e reduz a tensão ocular para garantir um trabalho menos cansativo.

Até 8 horas de duração da bateria

A lâmpada LED Philips EcoPro30 sem fios foi concebida para estar pronta para a ação. Alimentada por uma bateria de iões de lítio de alta potência, a Philips EcoPro30 recarrega completamente em 5 horas, assegurando uma utilização máxima da luz LED. Trabalhe durante até 8 horas no modo Eco ou 4 horas no modo de luz intensa. A tampa com abertura de uma só volta facilita ainda mais o recarregamento da sua Philips EcoPro30.

Gambarra fácil de utilizar

A iluminação mãos-livres ajuda-o a trabalhar de forma mais produtiva. A nossa Philips EcoPro30 é fornecida com um potente íman na parte inferior, bem como um gancho rotativo a 360°, deixando ambas as suas mãos livres para executar a tarefa.

Fabricadas para durar

Quando está ocupado com o seu trabalho, é fácil deixar cair e danificar o seu equipamento. Por este motivo, é importante que as ferramentas que utiliza sejam fabricadas para durar. A Philips EcoPro30 é resistente à água e ao pó (classificação IP54). Tem também a classificação IK07 para resistir a impactos e quedas de uma altura de até 1,5 metros.



Data de publicação
2023-10-12

Versão: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com