

Philips NeoPix 530
Proyector doméstico

Imágenes asombrosas

Colocación flexible
Conectado
Silencio profundo y sonido
potente

NPX530/INT



Una experiencia Full HD silenciosa y compacta.

Disfruta de una resolución Full HD 1080p en una pantalla de 100" con 350 lúmenes ANSI y 2 conexiones HDMI, así como USB-A y USB-C. Con la tecnología de enfoque y las correcciones trapezoidal y de 4 esquinas, obtendrás una imagen nítida y perfectamente proporcionada.

Silencio profundo y sonido potente

- Potente sistema de sonido 2.1
- Supersilencioso

Imágenes asombrosas

- Auténtico Full HD 1080p
- Fuente de luz LED avanzada

Personaliza tu proyección

- Corrección en las 4 esquinas
- Zoom digital

Ajustes y conexiones

- Conexión mejorada
- Gestión de habitaciones
- Salida de corriente USB-A

PHILIPS

Proyector doméstico
Imágenes asombrosas Colocación flexible, Conectado, Silencio profundo y sonido potente


Destacados

Conexión mejorada




Conecta todos tus dispositivos multimedia gracias a su entrada HDMI y USB-C (smartphones, tablets, portátiles, videoconsolas y mucho más).

Gestión de habitaciones

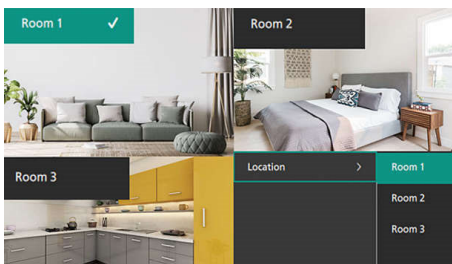

Con nuestra nueva función de gestión de habitaciones, puedes configurar y almacenar sin esfuerzo hasta 3 parámetros de habitaciones diferentes. Olvídate de tener que volver a configurar constantemente el proyector cada vez que lo cambies del salón al dormitorio. Disfruta de transiciones perfectas entre tus espacios favoritos, para que puedas pasar menos tiempo retocando los ajustes y más disfrutando de tu contenido. Tornillo integrado para montaje en techo.

Salida de corriente USB-A

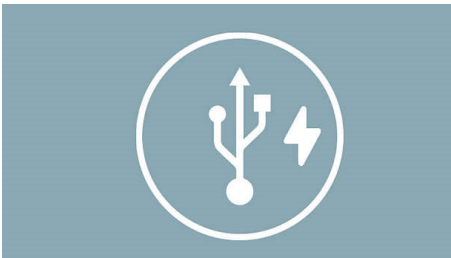

Nuestro puerto USB integrado te permite alimentar dispositivos externos, como un dispositivo Amazon Fire Stick, un Chromecast o un Roku, sin necesidad de un adaptador de alimentación adicional. Despidete de los

engorrosos cables y las múltiples tomas de corriente.

Corrección en las 4 esquinas



Potente función que te proporciona un control total sobre la imagen proyectada, lo que garantiza que cada detalle esté perfectamente proporcionado y sin distorsiones. Ajusta cada una de las 4 esquinas y adapta la imagen proyectada a la pantalla.

Zoom digital



Con el zoom digital, puedes ajustar el tamaño de la imagen proyectada sin mover físicamente el proyector ni cambiar la lente. Esto lo hace ideal para presentaciones, en las que puede que necesites centrarte en diferentes partes de un diagrama o un gráfico.

Auténtico Full HD 1080p



Haz que tu entretenimiento cobre vida con una auténtica resolución Full HD 1080p: disfruta de imágenes de gran nitidez, contraste profundo y texto nítido en una experiencia visual inolvidable.


NPX530/INT

Potente sistema de sonido 2.1



Gracias a su sistema de audio de 2.1 (dos altavoces y un subwoofer), sumérgete en una sensación de sonido excepcional. Gracias a su salida de conector de 3,5 mm, conecta tus auriculares o un sonido aún mayor con los altavoces.

Supersilencioso

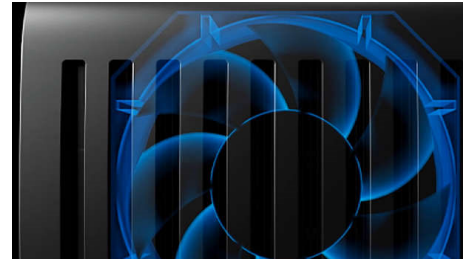

Totalmente diseñado para mejorar el flujo de aire y la disipación del calor, al tiempo que se mantiene un diseño compacto. Mejorado por el uso de ventiladores de alto rendimiento, ofrece un silencio sin precedentes.

Fuente de luz LED avanzada



La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30 000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza 4 horas de media al día. Además, el consumo de energía es muy inferior que el de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia totalmente envolvente en un dispositivo ecológico.

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: LCD
- Fuente de luz: LED
- Brillo: hasta 350 lúmenes*
- Relación de contraste: 3000:1
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Índice de alcance: 1,43:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Enfoque ajustable: Manual
- Reproductor multimedia integrado
- Corrección trapezoidal: Digital, horizontal y vertical
- Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h
- Tamaño de imagen de proyección: hasta 100" (255 cm)
- Distancia de proyección: 100 pulg. a 120 pulg. de distancia (306 cm)
- Uso recomendado: 100" máx. en una habitación oscura

Conexión

- HDMI: x2
- USB.: USB 2.0, USB tipo C
- Salida de audio: Toma de 3,5 mm
- Entrada de CC: Conector de CC

Oído

- Altavoz interno: 2 x 7 vatios con refuerzo de graves
- 2,1
- Modo Surround, ecualización

Dimensiones

- Peso: 5.9lbs / 2.7 kg
- desembalado (LxFxA): 274 x 294 x 107 mm (10,79 x 11,57 x 4,21 pulg)

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 100 W, Modo de espera < 0,5 W



Fecha de emisión
2023-10-12

Versión: 1.1.2

EAN: 76 40186 96034 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* El brillo del color (salida de luz en color) y el brillo del blanco (salida de luz blanca) variarán en función de la configuración del proyector. Salida de luz en color medida de acuerdo con el IDMS 15.4; salida de luz blanca medida de acuerdo con la ISO 21118.

* Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagen comercial de HDMI y logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.