



Philips Ultinon Essential
LED
Lyskilde til forlygter

LED-HL [~H4]

6500 K elegant hvidt lys
Kompakt design med bedre
pasform
Kompatibel med de fleste biler

11342UE2X2

Skil dig ud fra mængden

Elegant LED-belysning, der er nem at montere

Den helt nye Philips Ultinon Essential LED giver dig mest for pengene. Den leveres i et kompakt alt-i-et-design med kraftig lysstyrke, elegant udseende, dobbelt varmeafledning og med understøttelse af 12 V og 24 V.

Kompatibel med førende køretøjsmodeller

- Kompatibel med 12 V og 24 V for bredere anvendelse
- Stikringe som ekstraudstyr, der passer til de fleste bilmodeller

6500K farvetemperatur giver elegant hvidt lys

- Nyd en stilfuld oplevelse med hvidt lys

Lang brugstid

- Forvent langvarig ydeevne, ikke tidlige fejl

Lang holdbarhed med dobbelt varmeafledning

- Fremragende køling via effektiv varmeafledning

Kompakt alt-i-et-design til plug-and-play

- Kompakt alt-i-et design til plug-and-play

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Hvidt lys med op til 6500 Kelvin




Hvis du vil have den moderne, avancerede stil, kan du tilpasse din bil med Philips Ultinon Essential LED-lyskilder til forlygter. Med en farvetemperatur på op til 6.500 Kelvin projicerer disse pærer et moderne hvidt lys, så du altid kan skille dig ud fra mængden med en elegant lysstråle.

Pålidelig dobbelt varmeafledning

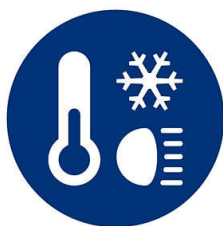


Optimal ydeevne med overlegen holdbarhed placerer Philips Ultinon Essential LED-lyskilder til forlygter i forreste række inden for LED-teknologi. Takket være den dobbelte varmeafledningsmekanisme – indbygget blæser og en aluminiumskøleplade med anodiseret belægning – fordeler disse LED-lyskilder til forlygter varmen mere effektivt. De kan præstere ved deres højeste lysstyrkeniveau i længere tid.

Kompakt alt-i-et-design

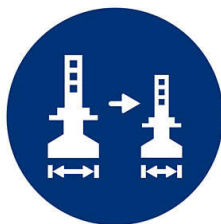

Philips Ultinon Essential LED anvender et helt nyt pæredesign, der integrerer førerboksens elektronik i kabinettet, så der er mere plads til lyskilden i forlygten og dermed mulighed for nem montering. Nyd plug-and-play-oplevelsen: Designet i ét stykke gør det nemt at tage centerringen ud fra toppen uden at skrue den af. Philips Ultinon Essential LED med det kompakte design passer til en lang række bilmodeller og kan nemt installeres af specialmekanikere.

Høj lysstyrke

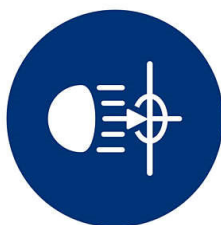

Det ensartede og nøjagtige strålemønster lader dig se og blive set mere tydeligt. Takket være det præcise optiske design i Philips Ultinon Essential LED vil lyset blive projiceret præcist der, hvor du har brug for det på vejen. Du vil ikke kun kunne se forhindringer hurtigere og køre mere sikkert, du vil også undgå at blænde andre bilister med dit lys (hvilket gør det mere sikkert for alle på vejen).

For at få en skarp lysstråle er det også vigtigt, at lyskilden er monteret korrekt i din forlygte. Ved brug af justerbare stikringe kan du sikre perfekt tilpasning og opnå optimal lysafgivelse og forbedret trafikssikkerhed.

Kompatibel med 12 V og 24 V



Philips Ultinon Essential LED passer perfekt til en lang række køretøjer og er kompatibel med både 12 V og 24 V elektriske systemer. Kontakt en af vores autoriserede partnere, eller ring til et servicecenter for at få flere oplysninger.

Langvarig ydeevne



Med over 100 års erfaring inden for lys til biler sikrer Philips' lyskilder, at vores Automotive Grade Quality-produkter er designet og udviklet efter strenge kvalitetskontrolprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til konsekvent høje produktionsstandarder.

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Forventede fordele: Styling
- Produktoplysning: Philips LED-lyskilder

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, Nærlys
- Base: P43t
- Betegnelse: LED-HL [~H4]
- ECE-godkendelse: NO
- Sortiment: Ultinon Essential LED
- Teknologi: LED
- Type: LED-HL [~H4]

Levetid

- Levetid: 1500 timer

Lyskarakteristika

- Lumen: HB: 1500, LB:1000
- Farvetemperatur: 6500 K

Elektriske karakteristika

- Effekt: 21 W
- Spænding: 12 V og 24 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11342UE2X2
- Ordrekode: 00382931

Emballagedata

- Emballagetype: X2
- EAN1: 8719018003829
- EAN3: 8719018003836

Medfølgende produktoplysninger

- Bruttovægt pr.del: 26.5 g
- Længde: 10.6 cm
- Bredde: 4.8 cm
- Højde: 12.7 cm
- Nettovægt pr. del: 57.4 g
- Pakkeantal: 2
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 12

Emballageoplysninger

- Længde: 22 cm
- Bredde: 15.5 cm
- Højde: 11.5 cm
- Nettovægt pr.del: 503.4 g
- Bruttovægt pr.del: 0.6019 g



Udgivelsesdato
2023-10-13

Version: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com

* Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering
opfylder gældende lovkra