


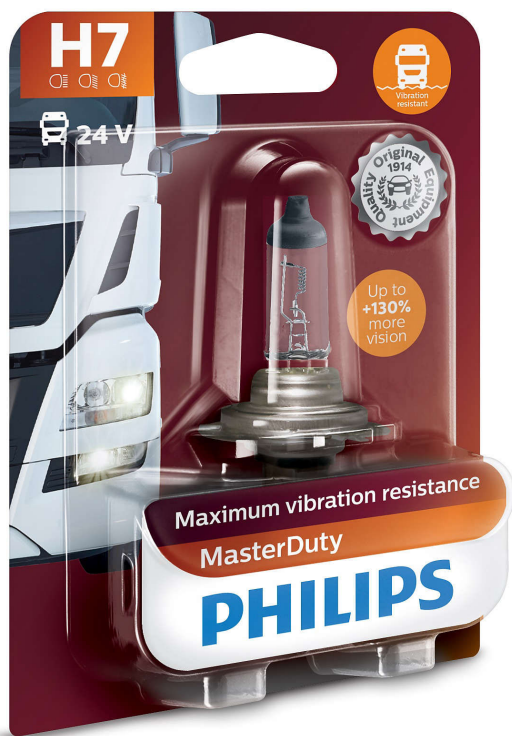

Philips MasterDuty  
Lámpara para luces  
principales de 24 V

Tipo de lámpara: H7

Pack de: 1  
24 V, 70 W  
Más luz

13972MDB1

## Diseñadas para durar

### Máxima resistencia a la vibración

Las lámparas para luces principales Philips MasterDuty se han diseñado para ofrecer la máxima resistencia a la vibración y una vida útil excelente. Proporcionan una luz hasta un 130 % más brillante\*.

Philips MasterDuty es la elección adecuada para los conductores que buscan resistencia duradera.

#### Calidad para automoción Philips

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

#### Vida útil mejorada

- Seguridad para toda la vida, para que puedas ver y ser visto

#### Luz hasta un 130 % más brillante\* para una mayor visibilidad

- Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a una luz con hasta un 130 % más de brillo\*

#### Luces duraderas con resistencia a la vibración

- Luces duraderas con una mayor resistencia a la vibración
- Entre las luces principales homologadas para carretera más seguras

# PHILIPS

# Especificaciones

## Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Larga duración
- Características destacadas del producto: Máxima resistencia a la vibración

## Descripción del producto

- Aplicación: Luz larga, Luz corta, Niebla
- Base: PX26d
- Denominación: 13972MDB1
- Homologación ECE: Sí
- Gama: MasterDuty
- Tecnología: Halógena
- Tipo: H7

## Duración

- Duración: 550 horas

## Características de la luz

- Temperatura del color: 3200 K K

## Características eléctricas

- Vataje [W]: 70 W
- Voltaje [V]: 24 V

## Información de pedido

- Entrada de pedido: 13972MDB1
- Código de pedido: 82589630

## Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: B1
- EAN1: 8711500825896
- EAN3: 8711500825902

## Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 0.227 g
- Longitud: 9.5 cm
- Anchura: 3.5 cm
- Altura: 12.9 cm
- Peso neto por unidad: 0.103 g
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10
- Cantidad por paquete: 1

## Información de embalaje exterior

- Longitud: 19 cm
- Anchura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso bruto por unidad: 0.344 kg

# Destacados

## Máxima resistencia a la vibración

Philips MasterDuty cuenta con una mayor rigidez en el soporte y la base para ofrecer la protección definitiva frente a choques mecánicos, así como un robusto filamento de dos bobinas diseñado para soportar vibraciones intensas y permanecer estable. Philips MasterDuty ofrece a los conductores una mayor vida útil con hasta 500 horas de uso.

## Luz hasta un 130% más brillante\*

Una iluminación perfecta es especialmente importante en la distancia, entre 75 y 100 metros por delante de tu coche. Philips MasterDuty aumenta tu visibilidad con una luz hasta un 130 % más brillante\* en la carretera. Esto te ayuda a reconocer los obstáculos y los posibles peligros antes que con la mayoría de lámparas halógenas para luces principales.

## Vida útil mejorada

Cada posible fallo de una pieza de repuesto es un riesgo para ti y tu vehículo, sobre todo si se trata de las lámparas principales. Cada lámpara rota en las luces principales reduce tu visibilidad y seguridad, así como la de los vehículos que van en sentido contrario. Las lámparas principales Philips MasterDuty están optimizadas para ofrecer una vida útil duradera y fiable. Podrás ver y ser visto durante más tiempo que con cualquier otra lámpara de alto rendimiento.

## Luces principales seguras y homologadas

Philips MasterDuty es una de las formas más seguras, fáciles y eficientes de mejorar las luces principales de tu camión o autobús dentro de los parámetros legales. Cuentan con certificación ECE completa.

## Luces de la más alta calidad

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector de la automoción y lo ha sido durante más de 100 años. Los productos con calidad de equipamiento original están diseñados y desarrollados según procesos de control de calidad muy estrictos (incluidas las normas ISO aplicables) para mantener unos elevados estándares de producción. Philips MasterDuty es compatible con los modelos de camiones y autobuses de las principales marcas. Consulte la guía de selección de productos para obtener más información.



Fecha de emisión  
2023-10-13

Versión: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)