



Philips CityVision Moto  
Motorcykellyskilder

### Lyskildetype: H7

Pakke med 1 stk.  
12 V, 55 W  
Styling



12972CTVBW

## Føl dig sikker, kør sikkert

Se og bliv set

For at give større sikkerhed og synlighed i bytrafikken har Philips udviklet CityVision Moto-lyskilder med en karakteristisk, opsigtsvækkende orange effekt i forlygten, så du bedre kan ses. CityVision Moto-lyskilder giver også op til 40 % bedre udsyn.

#### Vibrationsbestandighed

- Philips-motorcykellyskilder er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

#### Den nyeste teknologi

- Overholder de høje kvalitetsstandarder i E-godkendelsen
- Mange store motorcykelfabrikanter vælger Philips.

#### Bliv set i trafikken

- Designet til motorcyklister i bytrafikken
- Karakteristisk orange effekt i forlygten
- Vibrationsbestandighed på op til 10 G
- Op til 40 % bedre udsyn

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Designet til brug i bytrafikken



Philips CityVision Moto-lyskilder er specifikt designet til at øge motorcyklistens sikkerhed i bytrafikken. Den opsigtsvækkende orange effekt samt en forøgelse af lysstyrken på 40 % giver motorcyklisten mere tryghed i trafikken og er aktivt med til at reducere antallet af ulykker.

## Karakteristisk orange effekt



Philips CityVision Moto-lyskilder er specifikt udviklet til motorcyklister i byerne. Takket være den karakteristiske orange effekt fanger Philips-motorcykellyskilder bilistens opmærksomhed og garanterer, at bilisten hurtigere får øje på motorcyklisten.

## E-godkendelse

Philips Automotive sætter en ære i at producere de bedste produkter og tjenester i klassen, både på Original Equipment Manufacturer-markedet samt på markedet for reservedele. Vores produkter er fremstillet af kvalitetsmaterialer og testet efter de højeste specifikationer for at give vore kunder maksimal sikkerhed og kørekomfort. Hele vores produktion gennemgår omhyggelig testning, kontrol og certificering (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) efter den højeste E-typegodkendelse.

## Kvartsglas af høj kvalitet



UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer

og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650° C og glas 800° C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere kraftigt lys.

## Producenternes foretrukne valg


Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

## Vibrationsbestandig



Philips CityVision Moto-lyskilder er udstyret med den nyeste teknologi, så de kan modstå vibrationer på op til 10 G og holde længere. Disse motorcykellyskilder monteres med en ekstremt modstandsdygtig dobbeltspiraliseret glødetråd, så de kan modstå en lang række vibrationer, herunder fysiske stød.

## Bedre lysstråle

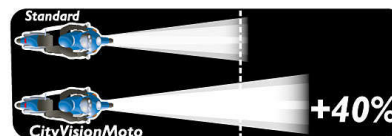

Philips CityVision Moto-lyskilder giver op til 40 % bedre udsyn på vejen og er aktivt med til at øge motorcyklisters sikkerhed. Takket være bedre synlighed på vejen gør Philips-motorcykellygter det lettere at få øje på forhindringer og at forhindre ulykker.

## Markedsføringspecifikationer

- Forventede fordele: Mere lys
- Produktoplysning: Se og bliv set

## Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, Nærlys
- Base: PX26d
- Betegnelse: H7 CityVision Moto
- Sortiment: CityVision Moto
- Teknologi: Halogen
- Type: H7

## Levetid

- Levetid: Op til 400 t<br>

## Lyskarakteristika

- Lumen: 1500
- Farvetemperatur: Op til 3200 K

## Elektriske karakteristika

- Effekt: 55 W
- Spænding: 12 V

## Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 12972CTVBW
- Ordrekode: 39898430

## Emballagedata

- Emballagetype: Bliester
- EAN1: 8727900398984
- EAN3: 8727900398991

## Medfølgende produktoplysninger

- Bruttovægt pr.del: 35 g
- Længde: 9.500 cm
- Bredde: 3.500 cm
- Højde: 12.900 cm
- Nettovægt pr. del: 12.4 g
- Pakkeantal / mindste ordremængde: 10

## Emballageoplysninger

- Længde: 19 cm
- Bredde: 19 cm
- Højde: 13 cm
- Bruttovægt pr.del: 350 g



Udgivelsesdato  
2023-10-13

Version: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)