


Philips Ultinon Pro5000 HL
Forlygtepære

LED-HL [~H11]

5800K

Op til 160 % kraftigere lys
Kompakt design for perfekt
montering

11362U50CW2

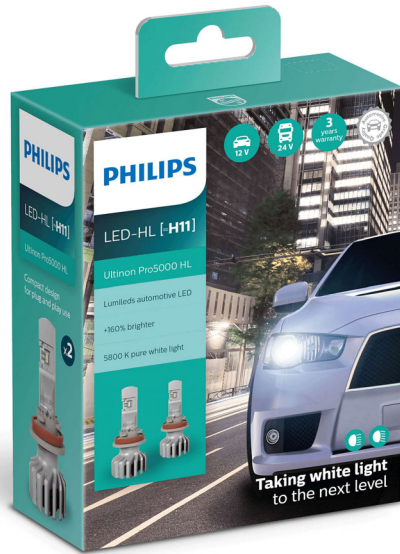

Tager klart hvidt lys op på et højere niveau

Den perfekte kombination af ydeevne og holdbarhed

Lumileds LED i topkvalitet har en dagslyslignende hvid stråle på 5800 Kelvin. Den oplyser alt klart og tydeligt uden at blænde modkørende. Brug disse kompakte lyskilder på din bil for at få en mere behagelig køreoplevelse

Pålidelig Philips-kvalitet

- Philips-billyskilder giver den bedste kvalitet

Oplevelse med hvidt lys

- 5800 Kelvin farvetemperatur med skarpt hvidt lys

Lang brugstid

- Konstrueret til at holde op til 3000 timer

Godt udsyn

- Oplev forbedret synlighed
- Op til 160 % kraftigere lys*

Forbedret pasform med kompakt design

- Kompatibel med 12 V og 24 V for bredere anvendelse
- Kompakt alt-i-et design til plug-and-play

PHILIPS

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Forventede fordele: Kraftigere lys
- Produktoplysning: LED af en kvalitet som i bilindustrien

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, Nærlys
- Base: PGJ19-2
- Betegnelse: LED H11 11362 U50CW X2
- ECE-godkendelse: NO
- Sortiment: Ultinon Pro5000
- Tekniske funktioner: AirBoost, SafeBeam-teknologi
- Teknologi: LED
- Type: LED-HL [~H11]

Levetid

- Levetid: 3000 timer

Lyskarakteristika

- Lumen: 1100
- Farvetemperatur: 5800K

Elektriske karakteristika

- Effekt: 15 W
- Spænding: 13,2 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11362U50CWX2
- Ordrekode: 780331

Emballagedata

- EAN1: 8719018007803
- EAN3: 8719018007810
- Emballagetype: X2

Medfølgende produktoplysninger

- Bruttovægt pr.del: 206 g
- Længde: 11 cm
- Bredde: 5 cm
- Højde: 16 cm
- Nettovægt pr. del: 53 g
- Pakkeantal: 2 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 6 pakker

Emballageoplysninger

- Længde: 27 cm
- Bredde: 17 cm
- Højde: 15 cm
- Nettovægt pr.del: 1800 g
- Bruttovægt pr.del: 1.4 kg

11362U50CWX2

Vigtigste nyheder

Op til 160 % kraftigere lys*

Det er krævende at køre i mørke, så man skal have pålidelige forlygter. Opgrader dem til det nye LED-look til bilen. Øg udsynet på lang afstand ved natkørsel og lysstyrken på kort afstand for at kunne få øje på andre trafikanter og farer. Philips Ultinon Pro5000 LED-lyskilder til forlygter øger dit udsyn med op til 160 %*. Når du først har prøvet denne dagslyslignende effekt, vil du fremover foretrække LED. Jo mere du kan se, jo bedre præsterer du, og jo hurtigere du reagerer, jo mere sikker er du. Så overvind mørket, vælg Philips, og begynd at køre om natten med større tillid og kontrol.

5800 K giver skarpt hvidt lys

Med en høj farvetemperatur på op til 5800 Kelvin giver Philips Ultinon Pro5000 et klart hvidt lys, der kommer tæt på dagslys. Det klarere udsyn gør det nemmere at se hindringer og vælge den perfekte kørelinje. Den optimale farvetemperatur forhindrer trætte eller anstrengte øjne, så du får en mere komfortabel og sikker kørsel om natten.

Bygget til at holde

Vil du have klare og stilfulde forlygter uden at skulle udskifte udrændte pærer hele tiden? LED-lys genererer varme, der skal håndteres. Philips AirBoost-teknologi er et smart kølesystem, der leder varmen væk fra lygtens kritiske komponenter. Større varmemodstand gør det muligt for Philips Ultinon Pro5000 at holde længere end tilsvarende produkter på markedet. Derfor holder Philips Ultinon Pro5000 til op til 3.000 timers brug.

Kompakt alt-i-et-design

Philips Ultinon Pro5000 LED'ers helt nye design optager minimal plads i forlygteenheden. Designet i ét stykke og den integrerede elektronik gør også monteringen nemmere. Denne pære er kompatibel med en lang række bilmodeller og kan nemt monteres af gør-det-selv-folket eller en mekaniker.

Oplev forbedret synlighed

Strålemønster er lige så vigtigt som lysstyrke: Et ensartet, nøjagtigt strålemønster giver dig mulighed for at se og blive set mere tydeligt. Takket være den perfekte placering af LED-chips på Philips Ultinon Pro5000-pærerne har bilister lys lige der, hvor de har brug for det på vejen uden at blænde modkørende køretøjer.

12 V - 24 V for større anvendelighed

Philips Ultinon Pro5000 er kompatibel med elektriske 12 V og 24 V el-systemer, hvilket gør den velegnet til de fleste typer køretøjer.

Belysning af højeste kvalitet

Teknologisk avancerede Philips-lyskilder er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Automotive Grade Quality-produkter er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser, hvilket fører til ensartet høje produktionsstandarder. Førende bilfabrikanter vælger PHILIPS-pærer, for når du køber Philips, køber du kvalitet. Du får et kraftigt, klart lys og præcis lysstrålefordeling. Du får eksklusiv stil. Og du får et avanceret LED-lygtesystem, der giver en sikrere, mere jævn og sjovere kørsel.



Udgivelsesdato
2023-10-13

Version: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Sammenlignet med lovens mindstekrav til halogenpærer.