


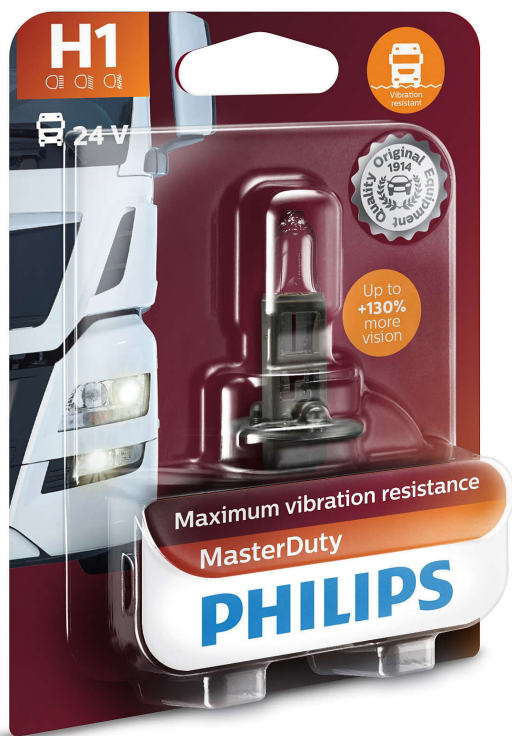

Philips MasterDuty
24 V lyskilder til forlygter

Lyskildetype: H1

Pakke med 1 stk.
24 V, 70 W
Mere lys

13258MDB1

Bygget til at holde

Maksimal vibrationsbestandighed

Philips MasterDuty-lyskilder til forlygter er designet til maksimal vibrationsbestandighed og lang levetid. De giver op til 130 % kraftigere lys*. Philips MasterDuty er det rigtige valg til bilister, der ønsker robusthed, der holder.

Philips Automotive-kvalitet

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Længere levetid

- Sikkerhed i hele levetiden, så du kan se og blive set

Op til 130 % kraftigere lys* giver bedre sigtbarhed

- Se længere, og reager hurtigere med op til 130 % kraftigere lys*

Holdbare lyskilder med vibrationsbestandighed

- Holdbare lyskilder med øget vibrationsbestandighed
- Rangerer blandt de sikreste lyskilder til lovlig brug på vejene

PHILIPS

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Forventede fordele: Lang levetid
- Produktoplysning: Maksimal vibrationsbestandighed

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, Nærlys, Tåge
- Base: P14,5s
- Betegnelse: 13258MDB1
- ECE-godkendelse
- Sortiment: MasterDuty
- Teknologi: Halogen
- Type: H1

Levetid

- Levetid: 450 timer

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 3200 K K

Elektriske karakteristika

- Watt [W]: 70 W
- Spænding [V]: 24 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 13258MDB1
- Ordrekode: 82585830

Emballagedata

- Emballagetype: B1
- EAN1: 8711500825858
- EAN3: 8711500825865

Medfølgende produktoplysninger

- Bruttovægt pr.del: 0.184 g
- Længde: 9.5 cm
- Bredde: 2.6 cm
- Højde: 12.9 cm
- Nettovægt pr. del: 0.06 g
- Pakkeantal: 1
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10

Emballageoplysninger

- Længde: 25 cm
- Bredde: 14 cm
- Højde: 13 cm
- Bruttovægt pr.del: 0.265 kg

Vigtigste nyheder

Maksimal vibrationsbestandighed

Philips MasterDuty er udstyret med beslag og baser med øget stivhed for at opnå ultimativ beskyttelse mod mekaniske stød samt robust dobbeltspolet glødetråd, der er designet til at modstå kraftig vibration, mens de forbliver stabile. Philips MasterDuty giver en øget levetid på op til 500 timer.

Op til 130 % kraftigere lys*

Perfekt belysning er især vigtigt på lang afstand – normalt 75-100 meter foran køretøjet. Philips MasterDuty øger sigtbarheden med op til 130 % kraftigere lys. Dette hjælper dig med at opdage forhindringer og potentielle farer tidligere end med de fleste andre halogenlyskilder.

Længere levetid

En reservedelens eventuelle fejl udgør en risiko for dig og dit køretøj. Dette gælder især for lyskilder. Enhver ødelagt forlygte reducerer sigtbarheden og sikkerheden for dig og den modkørende trafik. Philips MasterDuty er optimeret til en lang og pålidelig levetid. Du kan altid se og blive set i længere tid end med andre højtydende lyskilder.

Sikre lyskilder til lovlig brug på vej

Philips MasterDuty er blandt de sikreste, nemmeste og mest effektive måder at opgradere din lastbils eller bus' lyskilder inden for lovens rammer. Lyskilderne er fuldt ud ECE-certificeret.

Bilbelysning af højeste kvalitet

De teknologisk avancerede Philips-lyskilder er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Original Equipment Quality-produkterne er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til ensartede høje produktionsstandarder. Philips MasterDuty er kompatibel med lastbils- og busmodeller fra de store mærker. Se vejledningen til produktvalg for at få flere oplysninger.



Udgivelsesdato
2023-10-13

Version: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com