



Philips Ultinon Essential  
LED  
Lyskilde til forlygter

**LED-HL [~HB3/HB4]**

6500 K elegant hvidt lys  
Kompakt design med bedre  
pasform  
Kompatibel med de fleste biler

**11005UE2X2**

## Skil dig ud fra mængden

Elegant LED-belysning, der er nem at montere

Den helt nye Philips Ultinon Essential LED giver dig mest for pengene. Den leveres i et kompakt alt-i-et-design med kraftig lysstyrke, elegant udseende, dobbelt varmeafledning og med understøttelse af 12 V og 24 V.

### **Kompatibel med førende køretøjsmodeller**

- Kompatibel med 12 V og 24 V for bredere anvendelse
- Stikringe som ekstraudstyr, der passer til de fleste bilmodeller

### **6500K farvetemperatur giver elegant hvidt lys**

- Nyd en stilfuld oplevelse med hvidt lys

### **Lang brugstid**

- Forvent langvarig ydeevne, ikke tidlige fejl

### **Lang holdbarhed med dobbelt varmeafledning**

- Fremragende køling via effektiv varmeafledning

### **Kompakt alt-i-et-design til plug-and-play**

- Kompakt alt-i-et design til plug-and-play

# PHILIPS

Lyskilde til forlygter

LED-HL [-HB3/HB4] 6500 K elegant hvidt lys, Kompakt design med bedre pasform, Kompatibel med de fleste biler


## Vigtigste nyheder

### Hvidt lys med op til 6500 Kelvin




Hvis du vil have den moderne, avancerede stil, kan du tilpasse din bil med Philips Ultinon Essential LED-lyskilder til forlygter. Med en farvetemperatur på op til 6.500 Kelvin projicerer disse pærer et moderne hvidt lys, så du altid kan skille dig ud fra mængden med en elegant lysstråle.

### Pålidelig dobbelt varmeafledning

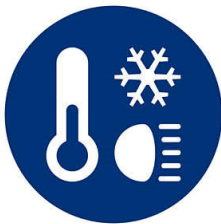

Optimal ydeevne med overlegen holdbarhed placerer Philips Ultinon Essential LED-lyskilder til forlygter i forreste række inden for LED-teknologi. Takket være den dobbelte varmeafledningsmekanisme – indbygget blæser og en aluminiumskøleplade med anodiseret belægning – fordeler disse LED-lyskilder til forlygter varmen mere effektivt. De kan præstere ved deres højeste lysstyrkeniveau i længere tid.

### Kompakt alt-i-et-design

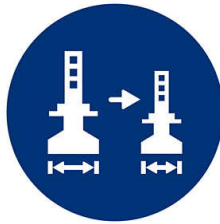

Philips Ultinon Essential LED anvender et helt nyt pæredesign, der integrerer førerboksens elektronik i kabinettet, så der er mere plads til lyskilden i forlygten og dermed mulighed for nem montering. Nyd plug-and-play-oplevelsen: Designet i ét stykke gør det nemt at tage centerringen ud fra toppen uden at skrue den af. Philips Ultinon Essential LED med det kompakte design passer til en lang række bilmodeller og kan nemt installeres af specialmekanikere.

### Høj lysstyrke



Det ensartede og nøjagtige strålemønster lader dig se og blive set mere tydeligt. Takket være det præcise optiske design i Philips Ultinon Essential LED vil lyset blive projiceret præcist der, hvor du har brug for det på vejen. Du vil ikke kun kunne se forhindringer hurtigere og køre mere sikkert, du vil også undgå at blænde andre bilister med dit lys (hvilket gør det mere sikkert for alle på vejen).

11005UE2X2

For at få en skarp lysstråle er det også vigtigt, at lyskilden er monteret korrekt i din forlygte. Ved brug af justerbare stikringe kan du sikre perfekt tilpasning og opnå optimal lysafgivelse og forbedret trafikikkerhed.

### Kompatibel med 12 V og 24 V



Philips Ultinon Essential LED passer perfekt til en lang række køretøjer og er kompatibel med både 12 V og 24 V elektriske systemer. Kontakt en af vores autoriserede partnere, eller ring til et servicecenter for at få flere oplysninger.

### Langvarig ydeevne



Med over 100 års erfaring inden for lys til biler sikrer Philips' lyskilder, at vores Automotive Grade Quality-produkter er designet og udviklet efter strenge kvalitetskontrolprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til konsekvent høje produktionsstandarder.

Lyskilde til forlygter

LED-HL [~HB3/HB4] 6500 K elegant hvidt lys, Kompakt design med bedre pasform, Kompatibel med de fleste biler

11005UE2X2

# Specifikationer

## Markedsføringspecifikationer

- Forventede fordele: Styling
- Produktoplysning: Philips LED-lyskilder

## Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Nærlys
- Base: P22d/P20d
- Betegnelse: LED-HL [~HB3/HB4]
- ECE-godkendelse: NO
- Sortiment: Ultinon Essential LED
- Teknologi: LED
- Type: LED-HL [~HB3/HB4]

## Levetid

- Levetid: 1500 timer

## Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6500 K
- Lumen [lm]: 1550

## Elektriske karakteristika

- Effekt: 24 W
- Spænding: 12 V og 24 V

## Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11005UE2X2
- Ordrekode: 00388131

## Emballagedata

- EAN1: 8719018003881
- EAN3: 8719018003898
- Emballagetype: X1

## Medfølgende produktoplysninger

- Bruttovægt pr.del: 26.5 g
- Længde: 10.6 cm
- Bredde: 4.8 cm
- Højde: 12.7 cm
- Nettovægt pr. del: 47.4 g
- Pakkeantal: 2
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 12

## Emballageoplysninger

- Længde: 22 cm
- Bredde: 15.5 cm
- Højde: 11.5 cm
- Nettovægt pr.del: 443.4 g
- Bruttovægt pr.del: 0.54 kg



Udgivelsesdato  
2023-10-13

Version: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkra