

Philips NeoPix Easy+  
Proyector para el hogar

## LED LCD

Hasta 80"  
Wi-Fi y Bluetooth  
Altavoces estéreo integrados

NPX445



# Pierde el miedo a la oscuridad

con el proyector ultraaccesible

Con imágenes de hasta a 80", podrás disfrutar de una experiencia agradable, con sonido estéreo, posibilidad de duplicación de pantalla por Wi-Fi, uso de Bluetooth y toda la conectividad que necesites para ver tus contenidos favoritos.

### Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites
- Hazlo inteligente
- Totalmente conectado (HDMI, USB, VGA o microSD)

### Sonido por todas partes

- Altavoces estéreo incorporados para un sonido de claridad cristalina
- Conexión de altavoces Bluetooth externos

### Imágenes sorprendentes

- Proyecta imágenes de hasta 80"
- Personaliza la proyección
- Fuente de luz LED avanzada

### Comparte la pantalla de sin necesidad de cables


- Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente
- Transmisión de programas de televisión directamente desde el smartphone

# PHILIPS

Proyector para el hogar  
LED LCD Hasta 80", Wi-Fi y Bluetooth, Altavoces estéreo integrados

## Destacados

### Fuente de luz LED avanzada

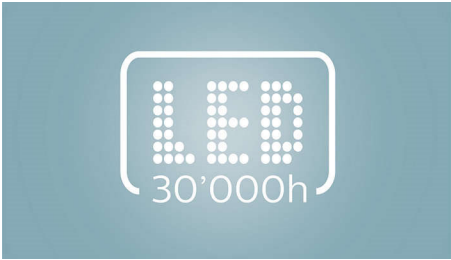

La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30,000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza en un promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es muy inferior al de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia envolvente, todo en un dispositivo con diseño ecológico.

### Personaliza la proyección




Coloca el producto donde quieras. La corrección trapezoidal combinada con la tecnología de enfoque te permiten ajustar con precisión las imágenes y colocar el proyector a cualquier distancia.

### Proyecta imágenes de hasta 80"




Proyecta imágenes y videos de hasta 200 cm (80") a menos de 2 metros de la pared.

### Transmisión de programas de televisión

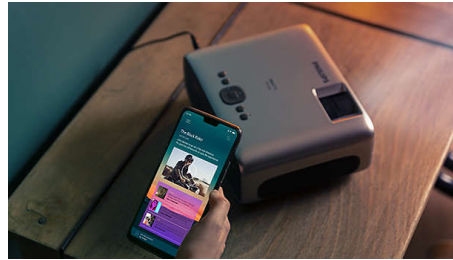


Transmite cualquier programa de televisión a través de Wi-Fi desde tus dispositivos inteligentes.

### Duplicación de pantalla por Wi-Fi

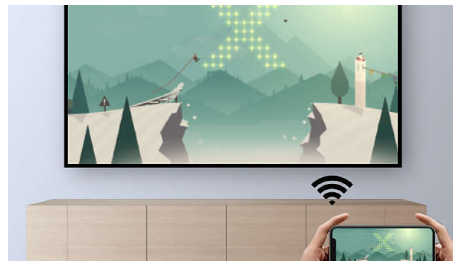

Conecta tus dispositivos móviles, como tabletas, smartphones e incluso ordenadores, de forma inalámbrica para duplicar y compartir todos tus contenidos. ¿Tienes videos en tus teléfonos? No te preocupes, solo tienes que transmitirlos a través de Wi-Fi. (iOS, Android, Mac y PC)


### Altavoces estéreo integrados

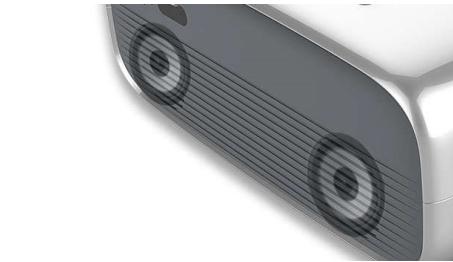

Sin necesidad de un sistema de sonido adicional, los altavoces estéreo incorporados producen un sonido envolvente y profundo ideal para ver películas en casa.

NPX445/INT

### Altavoces Bluetooth externos

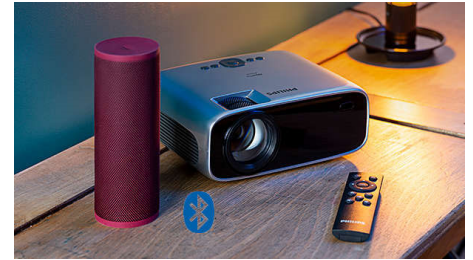

Conecta inalámbricamente el proyector a radios portátiles o SoundBars externos para dar vida a tus películas y juegos.

### Reproductor multimedia integrado



Tenga sus opciones esenciales al alcance de la mano con el reproductor multimedia integrado: explore, vea todos sus videos, escuche música o comparta las fotos de sus últimas vacaciones.

### Totalmente conectado



Conecta cualquier dispositivo multimedia, como sintonizadores, PC, MAC, consolas de juegos y dispositivos de transmisión como Fire Stick o Apple TV con los puertos USB, HDMI o microSD.

# Especificaciones

## Tecnología

- Tecnología de visualización: LCD
- Fuente de luz: LED
- Relación de contraste: 3,000:1
- Resolución: 800 x 480 píxeles
- Relación de alcance: 1,4:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Ajuste de enfoque: Manual
- Reproductor multimedia integrado: Y
- Corrección trapezoidal: Manual
- Vida útil del LED: Hasta 20.000 h
- Tamaño de la imagen de proyección: Hasta 200 cm (80")
- Distancia de proyección: 80 cm - 200 cm / 24" - 60"
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles

## Conexión

- Wi-Fi: Duplicación de pantalla inalámbrica
- Bluetooth: Conexión de altavoz externo
- HDMI: x1

- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Salida de audio: Conector de 3,5 mm
- Entrada de AV: Conector de 3,5 mm
- ENTRADA DE CC: Conector de CC

## Sonido

- Altavoz estéreo: 2 X 2 W
- Conexión del altavoz Bluetooth: Y

## Dimensiones

- Peso: 1.89lbs / 0.86 kg
- desempaquetado (An. x Pr. x Al.):  
207 x 150 x 84.5 mm / 8.14 x 5.9 x 3.32 pulgadas

## Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 42 W,  
Modo de espera <0.5 W
- Entrada de CC: 12 V, 3.5 A (100-240 V de CA)



Fecha de publicación  
2023-10-14

Versión: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La duplicación de pantalla para transmisión de contenido requiere una conexión HDMI (no se incluye adaptador). Esto incluye servicios como Netflix, Hulu, Canal+ y Amazon Prime, entre otros. Los servicios de transmisión de contenido no se pueden duplicar a través de Wi-Fi. YouTube se puede transmitir a través de Wi-Fi y HDMI.

\* Proyectores para conexión directa con una máquina de procesamiento automático de datos, como un smartphone, una laptop, una computadora, un reproductor de discos Blu-ray, etc.