

# PHILIPS

Afeitadora eléctrica Wet & Dry reacondicionada

Shaver series 9000

Sensor protector de presión

Cuchillas SteelPrecision dobles

Dermatológicamente probado

Cabezales flexibles de 360 grados

S9985



## Apurado superior\* y comodidad personalizada para la piel con tecnología SkinIQ

La afeitadora más inteligente con IA ofrece una increíble comodidad para la piel. Recibe información sobre la presión durante el afeitado para proteger la piel a la vez que consigues un afeitado más apurado, incluso con barba de 5 días. Detecta, guía y se adapta a tu cara.

### Un afeitado apurado

- Deslizamiento un 30 % más suave\*\* con nanorrevestimiento SkinGlide
- Sigue los contornos del rostro
- Precisión avanzada para un afeitado más apurado\*

### Tecnología SkinIQ

- Facilita el afeitado con una presión óptima
- Personalización a través de la aplicación
- Se ajusta a la densidad de la barba con el sensor de adaptación de corriente
- Te guía para que mejores tu técnica con menos pasadas

### Para un afeitado cómodo


- Recortador de precisión incorporado en el mango
- Se abre con un toque para una limpieza sencilla

### Experiencia superior

- Elige un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo
- Más de 60 minutos de afeitado sin cables una vez cargada por completo

# Destacados

## Cuchillas SteelPrecision dobles

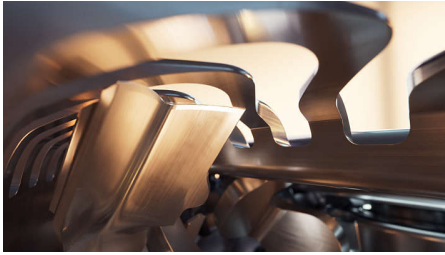

Con hasta 150 000 cortes por minuto, las cuchillas SteelPrecision dobles afeitan con precisión. Las 72 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa.

## Sensor protector de presión




El uso de la presión correcta es clave para el apurado y la protección de la piel. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que se aplica y el innovador piloto muestra cuándo es excesiva o insuficiente. Todo para ofrecerte el afeitado personalizado que necesitas.

## Sensor control de movimiento



La tecnología de detección del movimiento realiza un seguimiento del afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz mediante nuestra aplicación GroomTribe. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas\*\*.

## Cabezales flexibles de 360 grados

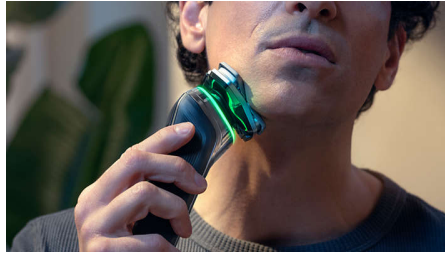


Diseñada para seguir los contornos de la cara, esta afeitadora eléctrica de Philips dispone de cabezales totalmente flexibles que giran 360° para un afeitado cómodo y apurado.

## Revestimiento SkinGlide de protección



Un revestimiento protector entre los cabezales y la piel, compuesto por hasta 250 000 esferas de microtecnología por centímetro cuadrado, reduce la fricción en la piel un 30 %\*\* para reducir la irritación.

## Sensor adaptador de corriente

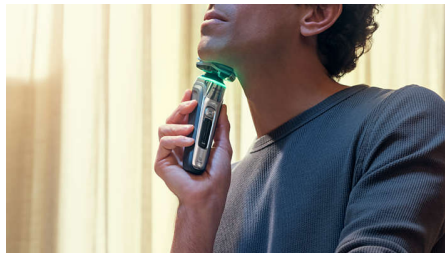

La afeitadora eléctrica tiene un sensor de vello facial inteligente que detecta la densidad del pelo 500 veces por segundo. El sensor de adaptación de corriente adapta automáticamente la potencia de corte para lograr un afeitado suave y sin esfuerzo.

## Personalización a través de la aplicación



La afeitadora eléctrica tiene un sensor de vello facial inteligente que detecta la densidad del pelo 500 veces por segundo. El sensor de adaptación de corriente adapta automáticamente la potencia de corte para lograr un afeitado suave y sin esfuerzo.

## Se abre con un toque



Limpia la afeitadora con facilidad. Abre el cabezal de la afeitadora, con solo tocar un botón, y enjuaga con agua.

## Afeitado en seco o en húmedo



Adapta tu rutina de afeitado a tus necesidades. Con Wet & Dry, podrás disfrutar de un cómodo afeitado en seco o un refrescante afeitado en húmedo. Puedes afeitarte con gel o con espuma incluso en la ducha.

# Especificaciones

## Accesorios

**Mantenimiento:** Cepillo de limpieza

**Cortapatillas desplegable incorporado**

**Viajes y almacenamiento:** Estuche de viaje

**Soporte de carga sin luz**

## Software

**App:** GroomTribe, Se conecta a través de Bluetooth®

**Actualización de software:** Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra

**Compatibilidad con smartphone:** Para dispositivos iPhone y Android™

## Potencia

**Tiempo de funcionamiento:** 60 minutos

**Voltaje automático:** 100-240 V

**Tipo de batería:** Iones de litio

**Carga:** Carga completa en 1 hora, Carga rápida en 5 min

**Consumo de energía máximo:** 9 W

## Diseño

**Color(es):** Plateado cromado

**Mango:** Sujeción de goma

**Cabezales de afeitado:** Angular

## Servicios

**Garantía de 2 años**

**Cabezal de recambio SH91:** Sustituir cada dos años por SH91

## Rendimiento de afeitado

**Seguimiento de contornos:** Cabezales flexibles de 360 grados

**Sistema de afeitado:** Cuchillas SteelPrecision dobles

**Tecnología SkinIQ:** Sensor protector de presión, Revestimiento SkinGlide de protección, Sensor control de movimiento, Sensor Power Adapt

## Fácil de usar

**Limpieza:** Se abre con un toque, Admite una limpieza al completo

**Pantalla:** Pantalla OLED avanzada, Guía de presión, Indicador de nivel de la batería, Indicador de control de movimiento, Bloqueo para viajes

**Wet & Dry:** Uso en seco y en húmedo

## Accesorio SmartClick

**Se ajusta al tipo de producto:** RQ585/51 DOES NOT fit angular head type

