

Philips NeoPix Easy+
迷你投影仪

LED 液晶显示屏

投影图像高达 80 英寸
Wi-Fi 和蓝牙
内置立体声扬声器

NPX445



无需惧怕黑暗

使用简便易用的投影仪即可

获得顺畅的体验和高达 80 英寸的图片投影，享受舒适的图像、立体声、Wi-Fi 屏幕镜像、蓝牙和传输喜爱内容所需的全部连接。

播放、连接、重放

- 内置媒体播放器，无限畅享观看
- 打造智能体验！
- 完全连接（HDMI、USB、VGA 或 MicroSD）

声传八方

- 内置立体声扬声器带来晶晰音质
- 外置蓝牙音箱连接

出色的画质

- 图像投影高达 80 英寸
- 自定义您的投射
- 先进的 LED 光源

无线屏幕共享

- Wi-Fi 屏幕镜像，实现智能共享
- 直接从智能手机传输电视节目

PHILIPS

迷你投影仪

LED 液晶显示屏 投影图像高达 80 英寸，Wi-Fi 和蓝牙，内置立体声扬声器

NPX445/CN

产品亮点

先进的 LED 光源



强劲的 LED 光源可呈现丰富、绚丽的色彩，使用寿命长达 30,000 小时。如果每天使用 4 小时，则可以使用 20 年，免去更换之忧。此外，其功耗远低于基于投影仪的普通灯泡；凭借这款环保设备，提供更大屏幕，为您带来身临其境般的体验！

自定义您的投射




可以将产品置于任何您想要放置的位置！梯形失真校正与聚焦技术相结合，让您可以根据需要对图像进行微调，并将投影仪置于任何距离。

图像投影高达 80 英寸



图像和视频投影高达 80 英寸（200 厘米）（从距离墙壁小于 2 米的距离）。

电视节目传输

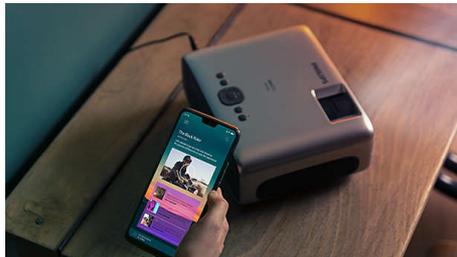

通过 Wi-Fi 从智能设备传输任何电视节目或电影。

Wi-Fi 屏幕镜像



以无线方式连接平板电脑、智能手机甚至电脑等移动设备，获得屏幕镜像并共享您的所有内容。视频在您手机上？不要担心，只需通过 Wi-Fi 进行投射即可！（iOS、Android、Mac 和 PC）

内置立体声扬声器



无需额外声音系统，内置立体声扬声器可带来充斥房间的深沉浑厚音效，适合在家中看电影。

外置蓝牙音箱



将投影仪以无线方式连接至外置音响或平板影院，身临其境地欣赏电影和畅玩游戏。

内置媒体播放器



凭借集成式媒体播放器，可随手弹出必备功能：浏览、观看所有视频、聆听音乐或共享您近日的假日图片。

完全连接



可通过 USB、HDMI 或 MicroSD 端口连接任何多媒体设备，如机顶盒、PC、MAC、游戏控制台和流媒体设备，如 Fire Stick 或 Apple TV。

规格

技术

- 显示技术: 液晶
- 光源: LED
- 亮度: 高达 2600 Led 流明
- 对比度: 3000:1
- 分辨率: 800 x 480 像素
- 投影比: 1.4:1
- 宽高比: 16:9
- 对焦调节: 手动
- 集成媒体播放器
- 梯形失真校正: 手动
- LED 寿命: 高达 20.000h
- 投影图像大小: 高达 80 英寸 (200 厘米)
- 投影距离: 80 厘米 - 200 厘米 / 24 英寸 - 60 英寸
- 支持的分辨率: 1920 x 1080 像素

连接

- Wi-Fi: 无线屏幕镜像
- 蓝牙: 连接外置扬声器
- HDMI: x1

- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- 音频输出: 3.5 毫米插孔
- AV 输入: 3.5 毫米插孔
- 直流输入: 直流插孔

声音

- 立体声扬声器: 2x2W
- 蓝牙扬声器连接

尺寸

- 重量: 1.89lbs / 0.86 千克
- 不带包装 (宽 x 厚 x 高): 207 x 150 x 84.5 毫米 / 8.14 x 5.9 x 3.32 英寸

电源

- 功耗: 工作: 42 瓦, 待机 <0.5 瓦
- 直流输入: 12 伏, 3.5 安 (AC100-240V)

