

Philips NeoPix Easy
Hjemmeprojektor

LED LCD

Opptil 65 tommer
Innebygde stereohøytalere

NPX440



Ikke vær redd for mørket

med den lett tilgjengelige projektoren

Få en superjevn opplevelse og projiser bilder på opptil 65 tommer, og gled deg over et komfortabelt bilde, stereolyd og alle tilkoblingsmulighetene du trenger for å strøkke favorittinnholdet ditt.

Spill av, koble til, gjenta

- Innebygd mediaspiller for ubegrenset seriemaraton
- Gjør det smart!
- Helt tilkoblet (HDMI, USB, VGA eller MicroSD)

Lyd overalt

- Innebygde stereohøytalere for krystallklar lyd
- Lydkontakt

Fantastiske bilder

- Tilpass projiseringen din
- Avansert LED-lyskilde

PHILIPS

Høydepunkter

Avansert LED-lyskilde



Den kraftige LED-lyskilden viser dype og levende farger og varer i opptil 30 000 timer. Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på 4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere enn med en vanlig pærebasert projektor – som betyr at du får glede av en større skjerm og en oppslukende opplevelse, og alt dette får du i en miljøvennlig enhet!

Tilpass projiseringen din



Plasser produktet hvor du vil! Keystone-korrigerer kombinert med fokusteknologien gjør at du kan fininnstille bildene til dine behov og plassere projektoren på hvilken som helst avstand.

Innebygd mediespiller



Ha det viktigste innholdet ditt lett tilgjengelig med den integrerte mediespilleren: bla gjennom, se alle videoene, lytt til musikken eller del de nyeste feriebildene.

Helt tilkoblet




Koble til enhver multimediaenhet du vil, for eksempel dekodere, PC, MAC, spillkonsoller og strømmeenheter som Fire Stick eller Apple TV, med USB-, HDMI- eller MicroSD-porter.

Gjør det smart!




Få tilgang til ubegrenset innhold ved å koble til hvilken som helst smart spillkonsoll eller TV-bokser som Fire Stick eller Apple TV.

Lydkontakt

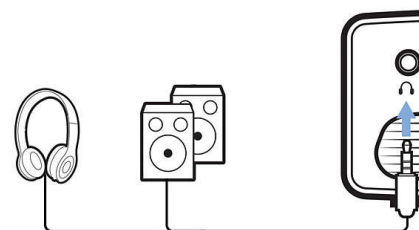

Koble til alle hodetelefoner eller eksterne høyttalere med innebygd 3,5-lydkontakt.

Innebygde stereohøytalere

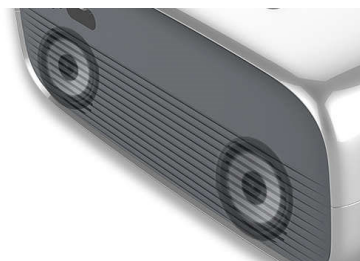

Det er ikke noe behov for et ekstra lydsystem. De innebygde stereohøytalere generere dyp lyd som fyller rommet, perfekt for filmer hjemme.

Spesifikasjoner

Teknologi

- Skjermteknologi: LCD
- Lyskilde: LED
- Kontrastforhold: 3000 : 1
- Oppløsning: 800 x 480 piksler
- Avstandsforhold: 1,4:1
- Sideforhold: 16:9
- Fokusjustering: Manuell
- Integrert mediespiller
- Keystone-korrigerings: Manuell
- LED-levetid: Opptil 20 000 t
- Prosjeksjonens bildestørrelse: opptil 65" (165 cm)
- Prosjeksjonsavstand: 80–200 cm / 24–60"
- Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler

Tilkobling

- HDMI: x1
- USB: x1

- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Lydutgang: 3,5 mm jack
- AV-inngang: 3,5mm jack
- DC-inngang: DC-kontakt

Lyd

- Stereohøytaler: 2x 2 W

Mål

- Vekt: 1.89lbs / 0.86 kg
- utpakket (B x D x H): 207 x 150 x 84,5 mm / 8,14 x 5,9 x 3,32 tommer

Strømkilde

- Effektforbruk: Drift: 42 W, Standby < 0,5 W
- DC-inngang: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)



Utgivelsesdato
2023-10-14

Versjon: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Projektorer for direkte tilkobling til og bruk med en automatisk databehandlingsmaskin, for eksempel smarttelefon, bærbar PC, stasjonær PC, Blue-ray-spiller osv.