


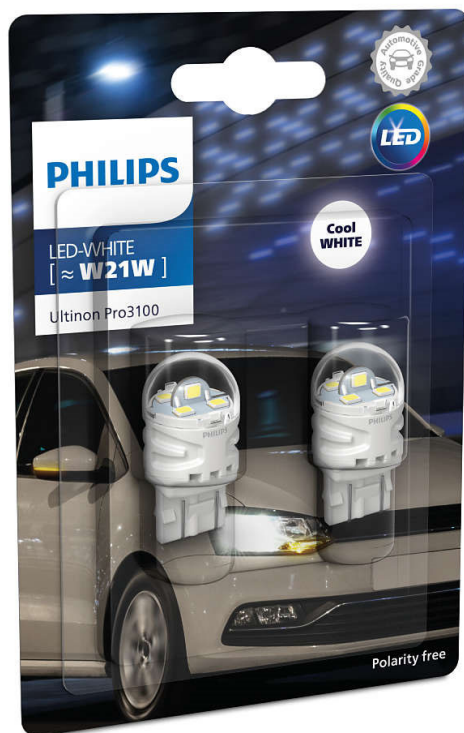

Philips Ultinon Pro3100 SI
Stylové LED světlo

Typ žárovky: W21W

12 V, 6000 K, efekt denního světla
Výměna plug-and-play
2letá záruka

11065CU31B2

Skutečně vyniknete

Odolná a zářivá LED signalizace

Pro stylové řízení dopřejte svým couvacím, brzdovým a zadním mlhovým žárovkám LED Philips Ultinon Pro3100 bílá [≈W21W]. Svítí jasně a vypadají skvěle, takže můžete signalizovat bezpečně a stylově.

Špičková viditelnost pro bezpečnější jízdu

- Okamžité bezpečné informace pro ostatní řidiče

Dlouhodobý výkon

- Odolné LED osvětlení s dlouhou životností

Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

- Snadná montáž a kompatibilita s většinou vozidel
- Snadná montáž na vozidlo

Jasná světla LED

- Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla

Skvělá distribuce světla

- Optimalizováno pro lepší viditelnost

PHILIPS

Specifikace

Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Proměňte svá světla
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Vysoký jas, Libovolná polarita, Snadná instalace

Popis výrobku

- Aplikace: Couvací světla, přední a zadní ukazatele směru, brzdová světla, zadní mlhová světla
- Základna: W3x16d
- Označení: LED-White [~W21W]
- Homologace ECE: NE
- Řada: Ultinon Pro3100
- Technologie: LED
- Typ: LED-White [~W21W]

Životnost

- Životnost: 3000 hodin

Charakteristika světla

- Lumeny: 190
- Teplota barev: 6 000 K

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 2,2 W
- Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

- Zadáni obj.: 11065CU31B2
- Objednací kód: 02192230

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018021922
- EAN3: 8719018021939
- Typ balení: B2

Informace na obalu výrobku

- Délka: 9.5 cm
- Šířka: 1.5 cm
- Výška: 13.5 cm
- Množství v balení: 2
- Minimální objednávková množství (pro profesionály): 10

Informace na vnějším balení

- Délka: 14.2 cm
- Šířka: 12.1 cm
- Výška: 10.3 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0.49 kg

Přednosti

Jasná a zářivá signalizace

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte, ať už se jedná o couvání, manévrování, zatáčení nebo zastavování. V případech, kdy špatné počasí snižuje viditelnost, se jasná a zářivá signalizace stává o to důležitější. Signalizační světla Philips Ultinon Pro3100 vám zajistí potřebný výkon. Když je použijete jako couvací světla, osvětlí prostor bezprostředně za vaším autem či motocyklem (čím více uvidíte, tím jste ve větším bezpečí). Pokud světla použijete jako brzdová a zadní mlhová světla, ostatním řidičům poskytnou důležitý čas navíc, který jim umožní zareagovat.

Škvělá distribuce světla

Řada exteriérových LED světel Philips Ultinon Pro3000 je navržena s lepší distribucí světla, aby bylo exteriérové světlo vrženo tam, kde je potřeba (ať couváte, brzdíte nebo signalizujete). Se širokým úhlem a jednolitou distribucí světla nejenom vidíte lépe na silnici, ale ostatní řidiči také lépe vidí vás.

LED světla s dlouhou životností

Chcete jasná a stylová světla, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných signálních žárovek. Čím výkonnější světlo, tím kratší životnost. Při stejné intenzitě vydrží LED žárovky mnohem déle. LED světla Philips Ultinon Pro3100 se vyznačují vynikající odolností – jejich životnost je 3 000 hodin, což je až sedmkrát déle než u běžných signálních žárovek W21W (Philips W21W 12 V). Výměnou běžných žárovek W21W za LED světla Philips Ultinon Pro3100 se v budoucnu vyhnete opakovaným výměnám, a ušetříte tak čas i peníze.

Připravít, pozor, namontováno!

Užijte si zkušenost plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro3100 se dodávají se standardními objímkami, takže výměna je rychlá a jednoduchá.

Provedení umožňující libovolnou polaritu

Užijte si zkušenost plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro3100 se dodávají v provedení umožňující libovolnou polaritu, takže si během montáže nemusíte s polaritou dělat žádné starosti. To vám ušetří čas a usnadní montáž.

Technologie okamžitého zapnutí

V porovnání s klasickými světly se žárovky Philips Ultinon Pro3100 LED rozsvítí okamžitě, čímž zaručí, že ostatní řidiči mohou reagovat rychleji a vy budete ve větším bezpečí.



Datum vydání 2024-09-12

Verze: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.