


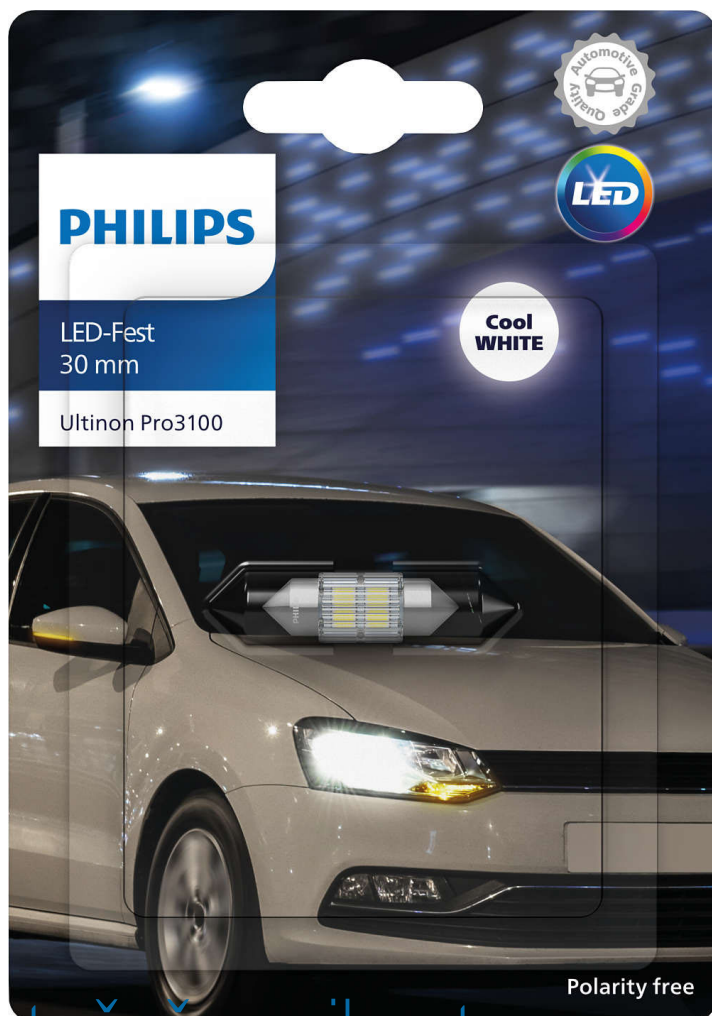

Philips Ultinon Pro3100 SI
Signální žárovka

LED-FEST, 30 mm [Sufit, 30 mm]

Počet žárovek: 1
12 V, 6000 K, efekt denního světla
Vyspělý automobilový systém

11860CU31B1

Skutečně vyniknete

Odolná a zářivá LED signalizace

Pro stylové řízení dopřejte svému osvětlení interiéru a poznávacím značkám sufitové LED žárovky Philips Ultinon Pro3100. Jasně chladné světlo osvětlí poznávací značku nebo interiér vozu se stylovým efektem a přitom je šetrné k vašim očím.

Jasná světla LED

- Jasně a stylově osvětlení interiéru a poznávací značky

Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

- Snadná montáž a kompatibilita s většinou vozidel
- Snadná montáž na vozidlo

Skvělá distribuce světla

- Optimalizováno pro lepší viditelnost

Dlouhodobý výkon

- Odolné LED osvětlení s dlouhou životností

PHILIPS

Signální žárovka

LED-FEST, 30 mm [Sufit, 30 mm] Počet žárovek: 1, 12 V, 6000 K, efekt denního světla, Vyspělý automobilový systém

Specifikace

Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Proměňte svá světla
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Vysoký jas, Libovolná polarita, Snadná instalace

Popis výrobku

- Aplikace: Interiérová světla, osvětlení poznávací značky a odkládací přihrádky, osvětlení zavazadlového prostoru a poznávací značky
- Základna: SV8.5
- Označení: LED-FEST, 30 mm [Sufit, 30 mm]
- Homologace ECE: NE
- Řada: Ultinon Pro3100
- Technologie: LED
- Typ: LED-FEST, 30 mm [Sufit, 30 mm]

Životnost

- Životnost: 3000 hodin

Charakteristika světla

- Lumeny: 65
- Teplota barev: 6 000 K

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 0,8 W
- Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 11860CU31B1
- Objednávací kód: 02184730

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018021847
- EAN3: 8719018021854
- Typ balení: B2

Informace na obalu výrobku

- Délka: 9.5 cm
- Šířka: 1.5 cm
- Výška: 13.5 cm
- Množství v balení: 2
- Minimální objednávková množství (pro profesionály): 10

Informace na vnějším balení

- Délka: 14.2 cm
- Šířka: 12.1 cm
- Výška: 10.3 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0.23 kg

11860CU31B1/10

Přednosti

Jasná a stylová světla

Vyberte si naše jasná bílá světla Philips Ultinon Pro3100 LED zajišťující vynikající viditelnost a styl uvnitř vašeho automobilu a na vaší poznávací značce. Tato jasná a stylová světla změní váš zážitek z řízení. Ať už hledáte spadlý telefon, vaši spolucestující si chtějí čist nebo se snažíte přijít na nejlepší trasu do vašeho cíle, můžete nyní využívat jasné vnitřní světlo, které je šetrné k vašim očím. Tyto vysoce výkonné žárovky vám navíc umožní přeměnit vaši poznávací značku v poutavou. Váš automobil o vás hodně vypovídá. Vyjádřete se jasně s venkovními signálními žárovkami Philips LED.

Skvělá distribuce světla

Ať už jde o světlo na čtení, odkládací přihrádku, poznávací značku nebo osvětlení zavazadlového prostoru, žárovky Philips Ultinon Pro3100 LED poskytují jednotné rozptýlení světla. Jejich široký úhel zaručuje, že je světlo vrháno tam, kde ho potřebujete.

LED světla s dlouhou životností

Chcete jasná a stylová světla, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných signálních žárovek. Čím výkonnější světlo, tím kratší životnost. Při stejné intenzitě vydrží LED žárovky mnohem déle. LED světla Philips Ultinon Pro3100 se vyznačují vynikající odolností – jejich životnost je 3 000 hodin, což je až šestkrát déle než u běžných 30mm signálních sufitových žárovek (Philips Sufit 30 mm 12 V). Výměnou běžných 30mm sufitových žárovek za LED světla Philips Ultinon Pro3100 se v budoucnu vyhneme opakovaným výměnám, a ušetříte tak čas i peníze.

Připravít, pozor, namontováno!

Užijte si zkušenost plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro3100 se dodávají se standardními objímkami, takže výměna je rychlá a jednoduchá.

Provedení umožňující libovolnou polaritu

Užijte si zkušenost plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro3100 se dodávají v provedení umožňující libovolnou polaritu, takže si během montáže nemusíte s polaritou dělat žádné starosti. To vám ušetří čas a usnadní montáž.



Datum vydání 2023-10-14

Verze: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.