

Philips Screeneo
Hjemmeprojektor

Variabel skjermstørrelse

Opptil 200"
Wi-Fi- og Android-tilkobling
Dolby Digital 2.1-lydsystem

HDP3550



Prosjiser stort. Virkelig stort.

med smart teknologi med svært kort rekkevidde

Screeneo U3 kan plasseres bare få centimeter unna en vegg og gjøre selv det minste rommet om til en hjemmekino med den integrerte lampen. Se fantastiske Full HD-filmer i opptil 200"

Strålende bilde

- FlowMotion sikrer jevn og skarp projeksjon i actionsener
- 2800 fargelumen og NaturaColor gir et flott bilde
- Variabel skjermstørrelse: 50"-200"

Fantastisk lyd

- Screeneo U3 spiller av musikk fra alle enhetene dine

Mange ulike tilkoblinger

- Last ned alle favorittappene til Screeneo U3
- Koble til alle enheter med HDMI, USB eller S/PDIF optisk
- Søk på Internett, og stream videoer, musikk og bilder
- Del digitalt innhold fra iOS-, Android- og Windows-enheter


PHILIPS

Hjemmeprojektor

Variabel skjermstørrelse Opptil 200", Wi-Fi- og Android-tilkobling, Dolby Digital 2.1-lydsystem

Høydepunkter

Android operativsystem

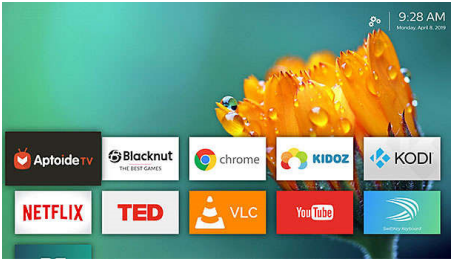

Det innebygde Android-operativsystemet gjør at du kan installere applikasjoner på smartenheten og streamer innhold enkelt.

Bluetooth-lydfunksjon



Hvis du vil ha en uforglemmelig kveld med venner, kan Screeneo også brukes som et musikkkanlegg som spiller av spillelister direkte fra smarttelefon eller nettbrett via Bluetooth.

Koble til alle enhetene dine



Screeneo U3 har omfattende tilkoblingsmuligheter (HDMI, VGA, lyd- og

hodetelefoningang, USB, osv.) som kan kobles til alle typer enheter, inkludert DVD- og Blu-ray-spillere, spillkonsoller og multimedieinnholdsservere.

FlowMotion-funksjon



FlowMotion-systemet viser bilder av enestående kvalitet, selv i actionscener med raske bevegelser. Det passer utmerket for å se på all slags innhold og sikre at du får det best mulige bildet.


LuminAce og NaturaColor



LuminAce-motoren gjør at Philips Screeneo U3 gir skarpe bilder med god kontrast. Det gir også naturlige farger (NaturaColor-teknologi) og et dypt svartnivå. Den er utstyrt med en nyskapende UHP-lampe Philips har utviklet, med en levetid på 10 000 timer, noe som garanterer en lysstyrke på 2800 lumen.


HDP3550/EU

Wi-Fi-/DLNA-hjemmenettverk

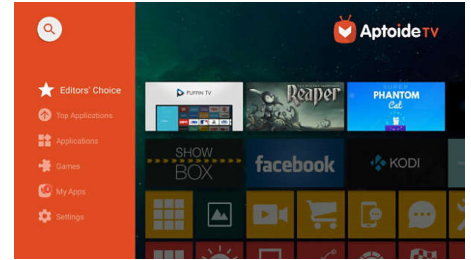

Wi-Fi-/DLNA-funksjoner gjør at du kan vise innhold på Internett og streamer videoer, musikk og bilder.

Trådløs speiling av skjerm

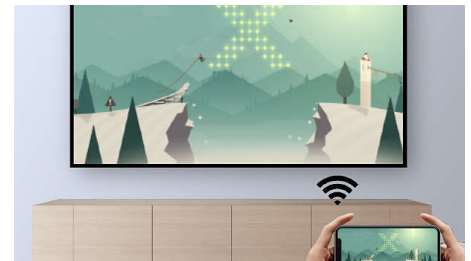

Funksjonen for trådløs speiling av skjermen gjør at du kan dele digitalt innhold på en stor skjerm fra iOS-, Android- og Windows-enheter.

Variabel skjermstørrelse: 50"-200"



Variabel skjermstørrelse fra 50" til 200" med bare 10-42 cm / 3,94"-16,5" avstand til veggen

Spesifikasjoner

Teknologi

- Skjermteknologi: Enkel 0,65" DarkChip3 1080p
- Lyskilde: Philips UHP Bilde Levetid Lampe
- Kontrastforhold: 200,000:1
- Oppløsning: 1920 x 1080 piksler
- Avstandsforhold: 0,21:1
- Skjermavstand: 10–42 cm / 3,94"–16,5"
- Sideforhold: 4:3 og 16:9
- Prosjeksjonsmodi: front, fremre del av taket, bak, bakre del av taket
- Korrigering av veggfarge
- Fokusjustering: Elektrisk
- Integrert mediespiller
- Internt minne: 8 GB
- Støynivå: kinomodus: < 25 dB(A)
- Keystone-korrigering
- Operativsystem: Android 6.0
- Lampetype: 250 watt
- UHP-lyskilde: varer over 10 000 timer
- Fargehjulsegment: 6 segmenter (RGBRGB)
- 3D-teknologi: konverterer 2D i 3D, støtter alle 3D-modi
- Etterslep for bilde: 50 ms
- Responstid for bilde: < 0,1 ms
- Støttede formater/oppløsninger: 1080i/p, 480i/p, 576i/p, 720p, NTSC (60 Hz), PAL (50 Hz), SECAM (50 Hz)
- Skjermstørrelse: opptil 200"
- Farger som kan vises: 1,07 milliarder
- Bildehastighet: 720 Hz
- Sentral prosessorenhet: Quad-Core-prosessor

Tilkobling

- Wi-Fi: DLNA, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Miracast- og AirPlay-kompatibel, Trådløs speiling av skjerm
- Bluetooth: Bluetooth-aptX® Standard, Stream musikk fra smarttelefon, Stream musikk fra nettbrett
- Tilkoblingsmuligheter: 2 x HDMI bak, 1 HDMI

foran, AV-inngang, Hodetelefonutgang på siden, S/PDIF optisk, Utløserutgang, 1x rask USB (5 V / 2 A), 1x USB2.0, Analog lydutgang, CVBS, VGA + lydinnang

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 + subwoofer
- Lydsystem: Dolby Digital 2.1
- Utgangseffekt: 36 W

Logistiske data

- Mål, emballasje (B x D x H): Pakket: 408 x 340 x 385 mm, Pakket ut: 315,5 x 248,8 x 281,9 mm
- Relativ luftfuktighet: Drift: 15–85 % RF, Oppbevaring pakket: 5–93 % RF, Oppbevaring pakket ut: 15–85 % RF
- Standardpakken inneholder: 2 x AAA batterier, Bæreveske, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Screeneo 3.0, Garantikort, Strømkabel
- Vekt: Pakket: 10,5 kg, Pakket ut: 8,3 kg
- Temperaturområde: Drift: 5–35 °C
- Innpakket for oppbevaring: -10–60 °C
- Utpakket for oppbevaring: 0–45 °C

Strømkilde

- Effektforbruk: Drift: 190 til 300 W, Slå av: < 0,5 W
- Strømforsyning: 90 V-264 V, 47–63 Hz for EU og Storbritannia

Intern mediespiller

- Videoformater som støttes: MPEG-1, MPEG-2, H.263, MPEG-4 AVC (H.264), XVID, VC-1, H.265, VP9
- Lydformater som støttes: MP2, MP3, AAC, AC3, PCM, ADPCM
- Bildeformater som støttes: BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF
- Støttede beholdere: AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG



Utgivelsesdato
2023-10-14

Versjon: 5.0.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Projektorer for direkte tilkobling til og bruk med en automatisk databehandlingsmaskin, for eksempel smarttelefon, bærbar PC, stasjonær PC, Blue-ray-spiller osv.