

Philips NeoPix Easy
Домашний проектор

ЖК с LED

До 65"

Встроенные стереодинамики

NPX440



Не бойтесь темноты

с этим максимально удобным проектором

Оцените простоту использования, функцию создания проекций диагональю до 65", плавную картинку, а также стереозвук и необходимые для транслирования любимого контента возможности подключения.

Воспроизведение. Подключение. Каждый день.

- Встроенный медиаплеер для неограниченного просмотра передач
- Умное использование!
- Полный спектр возможностей подключения (HDMI, USB, VGA или MicroSD)

Объемный звук

- Встроенные стереодинамики, обеспечивающие кристально чистое звучание
- Аудиоразъем

Потрясающие изображения


- Настройка проекции на ваш вкус
- Улучшенный светодиодный источник света

PHILIPS

Домашний проектор
ЖК с LED До 65", Встроенные стереодинамики

Особенности

Улучшенный светодиодный источник света

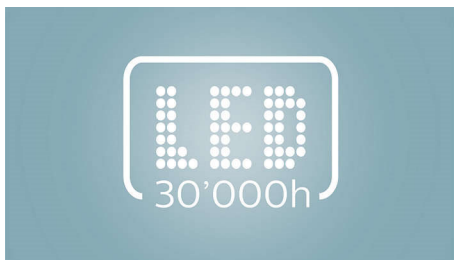

Мощный светодиодный источник света обеспечивает насыщенные, яркие цвета и прослужит до 30 000 часов. Вам не потребуется заменять его, ведь при средней работе 4 часа в день его срок службы составит 20 лет! В дополнение к этому он экологичнее и потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем обычный проектор с лампой, что позволяет создавать проекции большего размера с полноценным эффектом погружения!

Настройка проекции на ваш вкус



Разместите проектор там, где удобно вам! Коррекция трапециевидных искажений в сочетании с технологией фокусировки позволит вам настраивать изображения на свой вкус и располагать проектор на любом расстоянии от поверхности проецирования.

Встроенный медиаплеер



Храните любимый контент под рукой со встроенным медиаплеером: выполняйте поиск в библиотеке контента, просматривайте видео, слушайте музыку или делитесь фотографиями с последнего отпуска.

Полный спектр возможностей подключения



Подключайте любые мультимедийные устройства, например телеприставки, ПК, Mac, игровые консоли и устройства для потокового вещания, например Fire Stick или Apple TV, через интерфейсы HDMI, USB или MicroSD.


NPX440/INT

Умное использование!




Получите неограниченный доступ к контенту, подключив игровую консоль или телеприставки, такие как Fire Stick или Apple TV.

Аудиоразъем

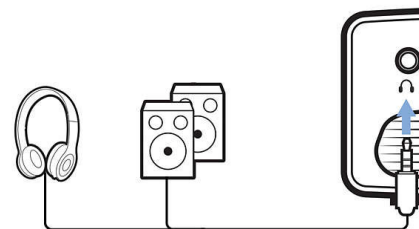

Подключайте любые наушники или динамики с внешним питанием через встроенный стереоразъем 3,5 мм.

Встроенные стереодинамики

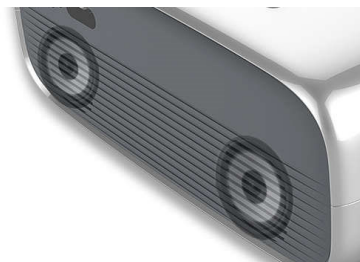

Вам больше не нужна внешняя звуковая система — встроенные стереодинамики обеспечивают объемное звучание, которое идеально подойдет для домашнего просмотра фильмов.

Характеристики

Технология

- Техника отображения: ЖК
- Источник света: светодиодный
- Контрастное отношение: 3 000:1
- Разрешение: 800 x 480 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,4:1
- Формат изображения: 16:9
- Регулировка фокуса: Ручной
- Встроенный медиаплеер
- Регулировка основания: Ручной
- Срок службы светодиода: До 20 000 ч
- Размер проекции: до 65" (165 см)
- Проекционное расстояние: 80–200 см
- Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080 пикселей

Подключение

- HDMI: x1
- USB: x1
- VGA: x1

- Micro SD: x1
- Аудиовыход: Разъем 3,5 мм
- Вход AV: Разъем 3,5 мм
- Вход пост. тока: Разъем для источника пост. тока

Звук

- Стереодинамик: 2x2 Вт

Размеры

- Вес: 1.89lbs / 0.86 кг
- размеры без упаковки (ШxГxВ):
207 x 150 x 84,5 мм

Источник питания

- Потребляемая мощность: В рабочем режиме:
42 Вт, В режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Разъем питания: 12 В, 3,5 А (перем. ток,
100–240 В)



Дата выпуска 2023-10-14

Версия: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Ray и др.