

PHILIPS

Стилна LED
светлина

Ultinon Pro3100 SI


Тип крушка: W21W

Ефект на дневна светлина, 12V,
6000 K

Замяна тип "Plug and Play"

2 години гаранция

11065CU31B2

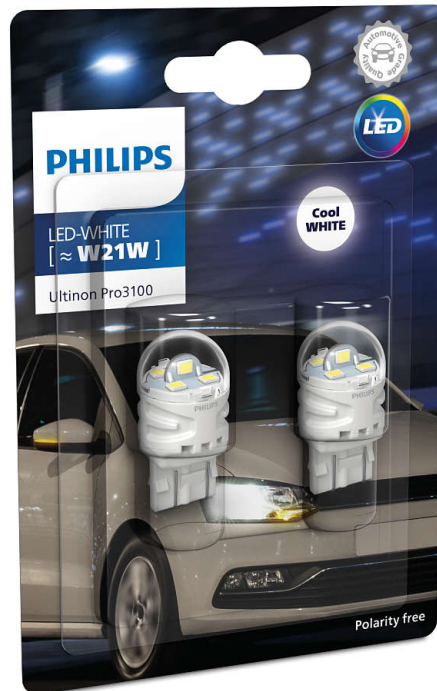

Отличете се от тълпата

Издръжливо и наситено светодиодно сигнализиране

За стилно шофиране надградете до крушки Philips Ultinon Pro3100 LED с бял цвят [≈W21W] за заден ход, стопове и задни светлини за мъгла. Те са ярки и изглеждат добре, така че можете да сигнализирате безопасно и със стил.

Превъзходна видимост за по-безопасно шофиране

- Незабавна информация за безопасност за другите шофьори

Дълготрайна ефективност

- Надеждно, дълготрайно LED осветление

Просто инсталиране тип "Plug and Play"

- Лесен монтаж и съвместимост с повечето превозни средства
- Лесно монтиране в превозното ви средство

Ярки светодиодни светлини

- Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина

Добро разпределяне на светлината

- Оптимизирани за по-добра видимост

Акценти

Ярки и наситени сигнали

Подаването на сигнал за движението на превозното ви средство е от съществено значение за вашата безопасност. За да се избегнат сблъсъци, другите хора трябва да знаят какво правите, независимо дали става дума за движение на заден ход, маневриране, завиване, или спиране. И когато лошото време намалява видимостта, ярката и наситена сигнализация е още по-важна. Сигналните светлини Philips Ultinon Pro3100 ви осигуряват необходимата ефективност: като светлини за заден ход те осветяват зоната непосредствено зад вашия автомобил или мотоциклет (колкото повече виждате, толкова по-безопасно ще шофирате): като стоп светлини и задни светлини за мъгла те дават на другите шофьори жизненоважно допълнително време, за да реагират.

Добро разпределяне на светлината

Гамата LED външно осветление Philips Ultinon Pro3000 е проектирана за по-интелигентно разпределение на светлината за външни сигнални светлини там, където са ви необходими (независимо дали е задна светлина, стоп, или сигнализираща). С широкоъгълна, равномерна светлина не само можете да видите повече на пътя, но и другите шофьори също ви виждат по-добре.

Дълготрайно LED осветление

Искате ярки и стилни светлини, но не искате постоянно да сменяте повредени крушки. Това е основна слабост на конвенционалните

сигнални светлини – колкото по-мощна е светлината, толкова по-кратък е нейният живот. При същия интензитет на светлината LED крушките издържат много по-дълго. LED крушките Philips Ultinon Pro3100 са изключително издръжливи, като техният живот е 3000 часа, което е до 7 пъти повече от живота на конвенционалните сигнализиращи крушки W21W (Philips W21W 12 V). Като замените вашите конвенционални крушки W21W с LED крушки Philips Ultinon Pro3100, ще избегнете многократни замени в бъдеще и ще спестите време и пари.

Монтаж за нула време!

Насладете се на "plug-and-play" изживяването: Philips Ultinon Pro3100 се доставят със стандартни накрайници, така че смяната е лесна и бърза.

Дизайн без полярност

Насладете се на plug-and-play изживяването: Philips Ultinon Pro3100 се предлагат с дизайн без полярност, така че не е нужно да се притеснявате за полярността по време на монтажа. Това ще ви спести време и ще направи монтажа по-лесен.

Технология за незабавно включване

В сравнение с крушките с нажежаема жичка, Philips Ultinon Pro3100 LED светват мигновено, за да гарантират, че другите шофьори могат да реагират по-бързо, което ви осигурява по-голяма безопасност.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Трансформирайте вашите светлини

Акцент за продукта: Висока яркост, Без полярност, Лесно инсталиране

Описание на продукта

Приложение: Светлини за заден ход, задни и предни мигачи, стоп светлини, задни светлини за мъгла

Цокъл: W3x16d

Обозначение: LED-White [~W21W]

Хомология ECE: HE

Серия: Ultinon Pro3100

Технология: LED

Тип: LED-White [~W21W]

Експлоатационен срок

Живот: 3000 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 190

Цветна температура: 6000K

Електрически характеристики

Мощност: 2,2 W

Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11065CU31B2

Код за поръчка: 02192230

Данни за опаковката

EAN1: 8719018021922

EAN3: 8719018021939

Тип опаковка: B2

Информация за опакован продукт

Дължина: 9.5 см

Ширина: 1.5 см

Височина: 13.5 см

Количество артикули в опаковка: 2

MOQ (за професионалисти): 10

Информация за външната опаковка

Дължина: 14.2 см

Ширина: 12.1 см

Височина: 10.3 см

Брутно тегло на бройка: 0.49 кг

