

Philips NeoPix Prime
Proyector para el hogar

LED LCD

Hasta 120"
Wi-Fi y Bluetooth
Altavoces estéreo integrados

NPX540



Pierde el miedo a la oscuridad

con el proyector ultraaccesible

Con imágenes de hasta a 120" en HD, podrás disfrutar de una experiencia agradable en alta definición, con sonido estéreo, posibilidad de duplicación de pantalla por Wi-Fi, uso de Bluetooth y toda la conectividad que necesites para ver tus contenidos favoritos.

Imágenes increíbles

- Proyecta imágenes de hasta 120" en HD
- Personaliza la proyección
- Fuente de luz LED avanzada

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites
- Hazlo inteligente
- Totalmente conectado (HDMI, USB, VGA o microSD)

Sonido por todas partes

- Altavoces estéreo incorporados para un sonido de claridad cristalina
- Conexión de altavoces Bluetooth externos

Comparte la pantalla de sin necesidad de cables

- Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente
- Transmisión de programas de televisión directamente desde el smartphone


PHILIPS

Proyector para el hogar
LED LCD Hasta 120", Wi-Fi y Bluetooth, Altavoces estéreo integrados

NPX540/INT

Destacados

Fuente de luz LED avanzada

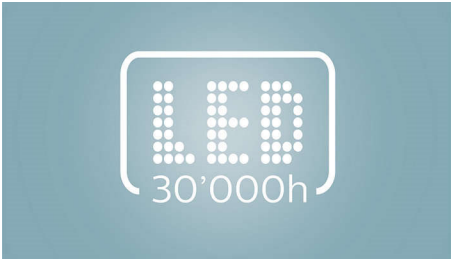

La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30,000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza en un promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es muy inferior al de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia envolvente, todo en un dispositivo con diseño ecológico.

Personaliza la proyección



Coloca el producto donde quieras. La corrección trapezoidal combinada con la tecnología de enfoque te permiten ajustar con precisión las imágenes y colocar el proyector a cualquier distancia.

Proyecta imágenes de hasta 120" en HD



Proyecta imágenes y videos de hasta 300 cm (120") en HD 720p para disfrutar de imágenes claras y detalladas.

Reproductor multimedia integrado




Tenga sus opciones esenciales al alcance de la mano con el reproductor multimedia integrado: explore, vea todos sus videos, escuche música o comparta las fotos de sus últimas vacaciones.

Altavoces estéreo integrados



Sin necesidad de un sistema de sonido adicional, los altavoces estéreo incorporados producen un sonido envolvente y profundo ideal para ver películas en casa.

Altavoces Bluetooth externos

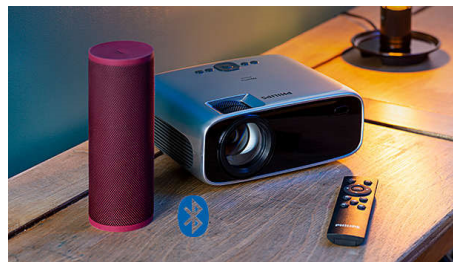

Conecta inalámbricamente el proyector a radios portátiles o SoundBars externos para dar vida a tus películas y juegos.

Totalmente conectado




Conecta cualquier dispositivo multimedia, como sintonizadores, PC, MAC, consolas de juegos y dispositivos de transmisión como Fire Stick o Apple TV con los puertos USB, HDMI o microSD.

Hazlo inteligente



Accede a contenidos ilimitados conectando cualquier consola de juegos o decodificador de televisión inteligente, como Fire Stick o Apple TV.

Transmisión de programas de televisión

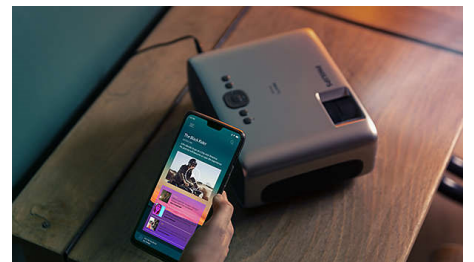

Transmite cualquier programa de televisión a través de Wi-Fi desde tus dispositivos inteligentes.

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: LCD
- Fuente de luz: LED
- Relación de contraste: 3,000:1
- Resolución: 1280 x 720 píxeles
- Relación de alcance: 1,31:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Ajuste de enfoque: Manual
- Reproductor multimedia integrado: Y
- Corrección trapezoidal: Manual
- Vida útil del LED: Hasta 20.000 h
- Tamaño de la imagen de proyección: Hasta 300 cm (120")
- Distancia de proyección: 80 cm - 200 cm / 24" - 60"
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles

Conexión

- Wi-Fi: Duplicación de pantalla inalámbrica
- Bluetooth: Conexión de altavoz externo
- HDMI: x2

- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Salida de audio: Conector de 3,5 mm
- Entrada de AV: Conector de 3,5 mm
- ENTRADA DE CC: Conector de CC

Sonido

- Altavoz estéreo: 2x3W
- Conexión del altavoz Bluetooth: Y

Dimensiones

- Peso: 2.69lbs / 1.2 kg
- desempaquetado (An. x Pr. x Al.):
220 x 170 x 90 mm / 8.6 x 6.6 x 3.5 pulgadas

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 100 W, Modo de espera <0.5 W
- Entrada de CC: 24V, 4A (100-240 V de CA)



Fecha de publicación
2023-10-14

Versión: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La duplicación de pantalla para transmisión de contenido requiere una conexión HDMI (no se incluye adaptador). Esto incluye servicios como Netflix, Hulu, Canal+ y Amazon Prime, entre otros. Los servicios de transmisión de contenido no se pueden duplicar a través de Wi-Fi. YouTube se puede transmitir a través de Wi-Fi y HDMI.

* Proyectores para conexión directa con una máquina de procesamiento automático de datos, como un smartphone, una laptop, una computadora, un reproductor de discos Blu-ray, etc.