



SENSEO® Viva Café
Eco
Koffiezetapparaat

- Gerecycled plastic
- Verminderde CO2
- Speciale editie

HD6562

Heerlijke koffie met zorg voor het milieu

Gemaakt van gerecycled plastic en met minder energieverbruik

Geniet van uw favoriete SENSEO® koffie op een milieuvriendelijke manier. Dit Viva Café-apparaat is ons duurzaamste apparaat ooit, omdat er meer gerecycled plastic is gebruikt om het te maken. Op deze manier worden het energieverbruik en de totale CO2-voetafdruk verminderd.

Geniet van de lekkerste SENSEO® koffie

- Koffieboost haalt alles uit uw SENSEO® koffiepads
- Crema Plus voor een fijner en nog fluweel zachter crèmelaagje

Snelle en eenvoudige bediening

- De enige koffie pads-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet
- Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is opgewarmd

Koffievariëteit voor elk moment

- Sterkteselectie voor een grote milde of een kleine sterke kop koffie

Denk aan het milieu

- Machine is > 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen
- Automatische uitschakeling in ecomodus voor energiebesparing van 28%
- Gemaakt met gerecycled plastic: > 75% van de onderdelen die niet in contact komen met voedsel
- Verminderde algehele CO2-voetafdruk inclusief verpakking



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

Kenmerken

Koffieboosttechnologie



Koffieboost-technologie levert het hete water via 45 aromagatjes, gelijkmatig door elk SENSEO® koffiepads. Haal het meeste uit uw koffiepads voor de allerlekkerste SENSEO® koffie.

Een of twee kopjes tegelijkertijd



Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.


De machine is > 10.000 keer getest



Philips test hun koffiezetapparaten tijdens het ontwikkelingsproces voor meer dan 10.000

koppen koffie. Dit garandeert hoge kwaliteit en duurzaamheid.

Automatische uitschakelfunctie ecomodus**

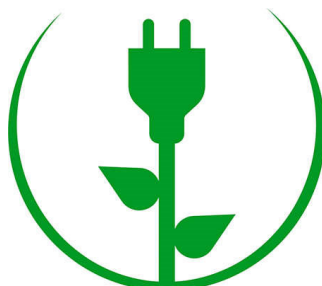

Voor bewezen energie-efficiëntie schakelt dit Senseo®-koffiezetapparaat automatisch uit na 5 minuten.

Gemaakt met gerecycled plastic*



Om een circulaire economie te ondersteunen, is dit model waar mogelijk gemaakt van gerecycled en recyclebaar plastic. Zo krijgt plastic een tweede leven in plaats van terecht te komen op een vuilnisbelt.

Verminderde CO2-voetafdruk***



De algehele CO2-voetafdruk van deze machine is verminderd dankzij het gebruik van

meer gerecyclede en recyclebare materialen, een lager energieverbruik, en minder papier en nieuw plastic in de doos.

Crema Plus-technologie



Crema Plus-technologie zorgt voor een heerlijk fluweelzacht en fijn crèmelaagje. Voor elke kopje SENSEO® koffie.

Onmiddellijk starten

Als u op de 1- of 2-kopsknop drukt terwijl het apparaat opwarmt, zet SENSEO® automatisch een heerlijk kopje SENSEO® koffie.

Intensiteitsselectie



Dubbeltklik op de 1- of 2-kopsknop voor een kleine sterke SENSEO® koffie.

Specificaties

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Polen

Technische specificaties

- Spanning: 220 - 240 volt
- Snoerlengte: 0,8 m
- Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit waterreservoir: 0,9 L
- Capaciteit waterreservoir: Up to 6 Bekers
- Max. kophoogte: 100 - 120 mm
- Waterboilers: 1
- Pompdruk: 1 bar
- Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 sec

Ontwerp

- Kleur(en): Nougat

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 232 x 370 x 380 mm
- Productgewicht: 1,75 kg
- Afmetingen van product (b x d x h): 190 x 310 x 340 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg

Algemene specificaties

- Koppen tegelijkertijd: 2
- Geschikt voor: SENSEO® koffiepads
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Ontkalkindicator, Vaatwasmachinebestendige onderdelen
- Gebruiksgemak en comfort: Verwijderbare tuit, Verwijderbaar waterreservoir, Automatische uitschakeling, Afgiftestop, Onmiddellijk starten
- Koffiedranken: Café Créma
- SENSEO-koffieboosttechnologie

Afwerking

- Materiaal lekbak: Metaal
- Materiaal tuit: Roestvrij staal

Service

- 2 jaar garantie

Duurzaamheid

- Energieverbruik in stand-by: 0,36 W
- Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
- Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk en verpakking)
- Plastic onderdelen die niet in contact komen met voedsel: 75%



Publicatiedatum
2023-10-14

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Waar mogelijk. Materialen die in contact komen met voedsel, mogen niet worden gemaakt van gerecycled plastic (EU Reg. 282/2008). Excl. deze materialen is 75% van het plastic gewicht gerecycled materiaal

* Vergeleken met de voorganger HD6563, volgens standaard EN 60661: 2014.

* Vergeleken met de voorganger HD6563.