

Philips NeoPix Prime
Hjemmeprojektor

LED LCD

Opptil 120"
Wi-Fi og Bluetooth
Innebygde stereohøytalere

NPX540



Ikke vær redd for mørket

med den lett tilgjengelige projektoren

Få et strålende HD-bilde på 120 tommer og et komfortabelt bilde, stereolyd, Wi-Fi-skjerm speiling, Bluetooth og alle tilkoblingsmulighetene du trenger for å strøme favorittinnholdet ditt.

Utrolige bilder

- Projiser bilder på opptil 120" i HD
- Tilpass projiseringen din
- Avansert LED-lyskilde

Spill av, koble til, gjenta

- Innebygd mediespiller for ubegrenset seriemaraton
- Gjør det smart!
- Helt tilkoblet (HDMI, USB, VGA eller MicroSD)

Lyd overalt

- Innebygde stereohøytalere for krystallklar lyd
- Ekstern Bluetooth-høytalertilkobling


Trådløs skjermdeling

- Wi-Fi-skjerm speiling for smart deling
- Strøm TV-programmer direkte fra smarttelefonen

PHILIPS

Høydepunkter

Avansert LED-lyskilde

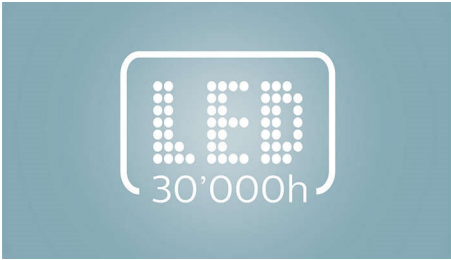

Den kraftige LED-lyskilden viser dype og levende farger og varer i opptil 30 000 timer. Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på 4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere enn med en vanlig pærebasert projektor – som betyr at du får glede av en større skjerm og en oppslukende opplevelse, og alt dette får du i en miljøvennlig enhet!

Tilpass projiseringen din



Plasser produktet hvor du vil! Keystone-korrigering kombinert med fokusteknologien gjør at du kan fininnstille bildene til dine behov og plassere projektoren på hvilken som helst avstand.

Projiser HD-bilder på opptil 120"



Projiser bilder og videoer på opptil 120" (300 cm) i 720p HD for detaljerte og klare bilder.

Innebygd mediespiller




Ha det viktigste innholdet ditt lett tilgjengelig med den integrerte mediespilleren: bla gjennom, se alle videoene, lytt til musikken eller del de nyeste feriebildene.

Innebygde stereohøytalere



Det er ikke noe behov for et ekstra lydsystem. De innebygde stereohøytalere genererer dyp lyd som fyller rommet, perfekt for filmer hjemme.

Eksterne Bluetooth-høytalere

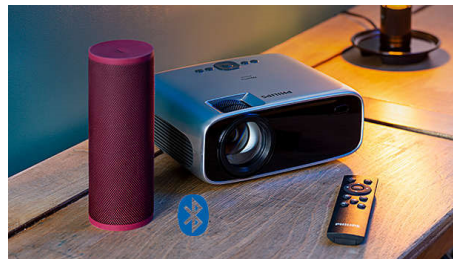

Koble projektoren trådløst til eksterne boombokser eller lydplanker for å gi liv til filmene og spilløktene dine.

Helt tilkoblet




Koble til enhver multimediaenhet du vil, for eksempel dekoder, PC, MAC, spillkonsoller og strømmeenheter som Fire Stick eller Apple TV, med USB-, HDMI- eller MicroSD-porter.

Gjør det smart!



Få tilgang til ubegrenset innhold ved å koble til hvilken som helst smart spillkonsoll eller TV-bokser som Fire Stick eller Apple TV.

Strømming av TV-programmer

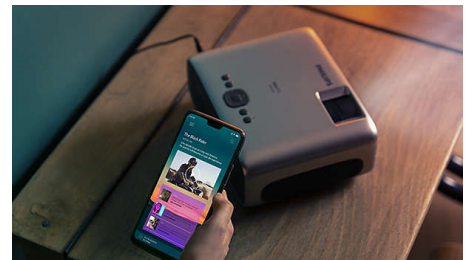

Strøm de TV-programmene eller filmene du vil fra smartenheter via Wi-Fi.

Spesifikasjoner

Teknologi

- Skjermteknologi: LCD
- Lyskilde: LED
- Kontrastforhold: 3000 : 1
- Oppløsning: 1280 x 720 piksler
- Avstandsforhold: 1,31:1
- Sideforhold: 16:9
- Fokusjustering: Manuell
- Integrert mediespiller
- Keystone-korrigerer: Manuell
- LED-levetid: Opptil 20 000 t
- Prosjeksjonens bildestørrelse: opptil 120" (300cm)
- Prosjeksjonsavstand: 80–200 cm / 24–60"
- Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler

Tilkobling

- Wi-Fi: Trådløs speiling av skjerm
- Bluetooth: Koble til ekstern høytaler
- HDMI: x 2

- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Lydutgang: 3,5 mm jack
- AV-inngang: 3,5mm jack
- DC-inngang: DC-kontakt

Lyd

- Stereohøytaler: 2 x 3 W
- Bluetooth-høytalertilkobling

Mål

- Vekt: 2.69lbs / 1.2 kg
- utpakket (B x D x H): 220 x 70 x 90 mm

Strømkilde

- Effektforbruk: Drift: 100 W, Standby < 0,5 W
- DC-inngang: 24V, 4A (AC 100–240 V)



Utgivelsesdato
2023-10-14

Versjon: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Skjerm speiling av strømmetjenester krever en HDMI-tilkobling (adapter følger ikke med). Dette inkluderer tjenester som Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime med mer. Strømmetjenester kan ikke skjermespeiles via Wi-Fi. YouTube kan strømmes via Wi-Fi og HDMI.

* Projektorer for direkte tilkobling til og bruk med en automatisk databehandlingsmaskin, for eksempel smarttelefon, bærbar PC, stasjonær PC, Blue-ray-spiller osv.