


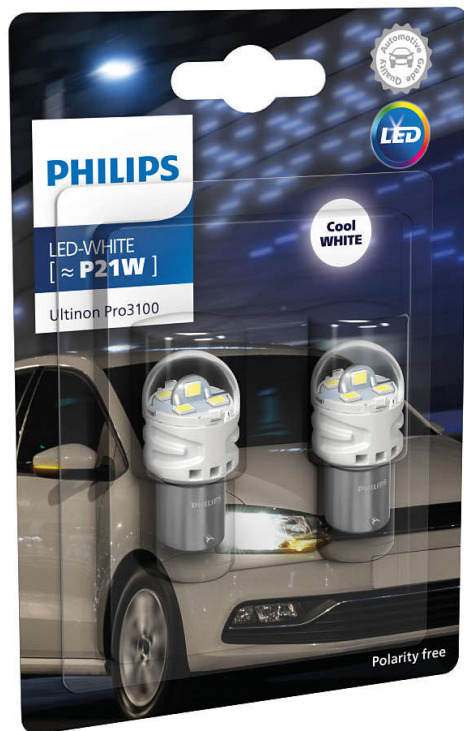

Philips Ultinon Pro3100 SI
Elegant LED-lys

Pæretype: P21W

12 V, 6.000 K dagslyseffekt
Avanceret system til køretøjer
2 års garanti

11498CU31B2

Skil dig ud fra mængden

Holdbar og dynamisk LED-signalering

Hvis du vil køre med stil, skal du opgradere til Philips Ultinon Pro3100 LED hvid [~P21W] til dit bak-, bremse- og bagtågelys. De er kraftige og ser godt ud, så du kan signalere sikkert og stilfuldt.

Klart LED-lys

- Signaler din hensigt med klarere udvendig belysning

Enkel plug-and-play-udskiftning

- Nem at montere og kompatibel med de fleste køretøjer
- Let at montere på dit køretøj

God lysfordeling

- Optimeret til forbedret synlighed

Lang brugstid

- Stabile langtidsholdbare LED-lyskilder

Overlegent udsyn for sikker kørsel

- Øjeblikkelige sikkerhedsoplysninger til andre chauffører

PHILIPS

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Forventede fordele: Forvandl dine lyskilder
- Produktoplysning: Stor lysstyrke, Polaritetsfri, Nem at installere

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Baklys, bageste og forreste blinklys, bremselys, tågebaglys
- Base: BA15s
- Betegnelse: LED-White [~P21W]
- ECE-godkendelse: NO
- Sortiment: Ultinon Pro3100
- Teknologi: LED
- Type: LED-White [~P21W]

Levetid

- Levetid: 3000 timer

Lyskarakteristika

- Lumen: 190
- Farvetemperatur: 6000 K

Elektriske karakteristika

- Effekt: 2,2 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11498CU31B2
- Ordrekode: 02186130

Emballagedata

- EAN1: 8719018021861
- EAN3: 8719018021878
- Emballagetype: B2

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 9.5 cm
- Bredde: 1.5 cm
- Højde: 13.5 cm
- Pakkeantal: 2
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10

Emballageoplysninger

- Længde: 14.2 cm
- Bredde: 12.1 cm
- Højde: 10.3 cm
- Bruttovægt pr.del: 0.49 kg

Vigtigste nyheder

Klare og levende signaler

Det er afgørende for din sikkerhed, at du signalerer, at køretøjet skal til at bevæge sig. For at undgå kollisioner skal andre vide, hvad du foretager dig, uanset om det drejer sig om at bakke, manøvrere, dreje eller stoppe. Og når dårligt vejr reducerer sigtbarheden, er klar og dynamisk signalering endnu vigtigere. Philips Ultinon Pro3100-signallys giver dig den ydeevne, du har brug for: Som baklys oplyser de området lige bag din bil eller motorcykel: Som bremse- og tågebaglys giver de andre bilister afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.

God lysfordeling

Philips Ultinon Pro3000 LED-lyskildernes udvendige belysningsvinkel er designet til en mere intelligent lysfordeling for at projicere det udvendige signaleringslys derhen, hvor du har brug for det (uanset om det er bak-, stop- eller signallys). Med vidvinkel og ensartet lys kan du ikke blot se mere af vejen, men andre bilister kan også se mere af dig.

Langtidsholdbar LED-belysning

Du vil have klart og stilfuldt lys, men du vil ikke blive ved med at udskifte defekte pærer. Det er en stor svaghed ved konventionelle signallys – jo kraftigere lyset er, jo kortere levetid. LED'er holder meget længere og med samme lysintensitet. Philips Ultinon Pro3100 LED-lys er ekstremt holdbare med deres levetid på 3.000 timer, hvilket er op til 9 gange så lang levetid som almindelige P21W-signallyskilder (Philips P21W 12 V). Hvis du udskifter din konventionelle P21W med Philips Ultinon Pro3100 LED-lys, undgår du at skulle udskifte dem flere gange i fremtiden, så du sparer penge og tid.

Klar, parat, monteret!

Nyd plug-and-play-oplevelsen: Philips Ultinon Pro3100 leveres med standardhætter, så udskiftning foregår nemt og hurtigt.

Polaritetsfrit design

Nyd plug-and-play-oplevelsen: Philips Ultinon Pro3100 leveres med polaritetsfrit design, så du ikke behøver at bekymre dig om polariteten under monteringen. Det vil spare dig tid og gøre monteringen nemmere.

Teknologi, der tænder med det samme

Sammenlignet med glødepærer lyser Philips Ultinon Pro3100 LED'er øjeblikkeligt op for at sikre, at andre chauffører kan reagere hurtigere, så du er mere sikker.



Udgivelsesdato
2024-10-11

Version: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkraft.