


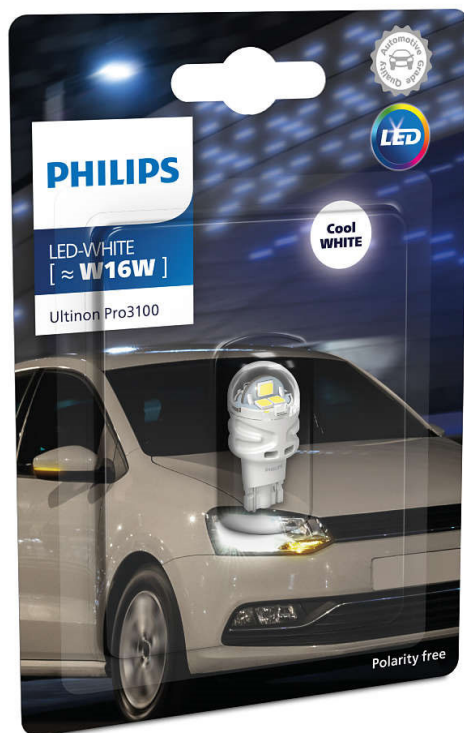

Philips Ultinon Pro3100 SI
Elegante luce LED

Tipo di lampadina: W16W

12 V, effetto luce diurna 6000 K
Sistema innovativo per
l'automotive
2 anni di garanzia

11067CU31B1

Distinguiti dalla massa

Luci di segnalazione LED luminose e di lunga durata

Per guidare con stile, passa alle luci di retromarcia e fendinebbia posteriore LED Philips Ultinon Pro3100 [≈W16W]. Sono di colore bianco luminoso e hanno un aspetto elegante in modo che tu possa indicare agli altri la tua posizione in tutta sicurezza e con stile.

Visibilità superiore per una guida più sicura

- Informazioni di sicurezza immediate per gli altri conducenti

Prestazioni durature

- Illuminazione LED di lunga durata

Semplice sostituzione plug-and-play

- Installazione semplice e compatibilità con la maggior parte dei veicoli
- Facili da installare nel veicolo

Luci LED brillanti

- Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa

Buona distribuzione della luce

- Ottimizzate per una migliore visibilità

PHILIPS

Elegante luce LED

Tipo di lampadina: W16W 12 V, effetto luce diurna 6000 K, Sistema innovativo per l'automotive, 2 anni di garanzia

Specifiche

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Trasforma le tue luci
- Panoramica del prodotto: Luminosità elevata, Senza polarità, Facile da installare

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Fendinebbia e luci di retromarcia
- Base: W21x9.5d
- Nome: LED-White [~W16W]
- Omologazione ECE: NO
- Gamma: Ultinon Pro3100
- Tecnologia: LED
- Tipo: LED-White [~W16W]

Durata

- Durata: 3.000 ore

Caratteristiche luce

- Lumen: 160
- Temperatura di colore: 6.000 K

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 1,8 W
- Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 11067CU31B1
- Codice per l'ordine: 02204230

Dati confezione

- EAN1: 8719018022042
- EAN3: 8719018022059
- Tipo di confezione: B1

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 9.5 cm
- Larghezza: 1.5 cm
- Altezza: 13.5 cm
- Quantità confezione: 2
- Ordine minimo (per i professionisti): 10

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 14.2 cm
- Larghezza: 12.1 cm
- Altezza: 10.3 cm
- Peso lordo per pezzo: 0.49 Kg

11067CU31B1/10

In evidenza

Segnalazioni chiare e luminose

Segnalare il movimento previsto del veicolo è fondamentale per la sicurezza. Per evitare collisioni, gli altri devono sapere la manovra che si sta compiendo, sia essa una retromarcia, una manovra, una svolta o un arresto. Inoltre, quando le condizioni atmosferiche avverse riducono la visibilità, una segnalazione luminosa e brillante risulta ancora più importante. Le luci di segnalazione Philips Ultinon Pro3100 offrono le prestazioni di cui hai bisogno: le lampadine di retromarcia illuminano l'area immediatamente dietro l'auto o la motocicletta (più aumenta la visibilità, più sicura è la manovra); come fendinebbia posteriori, danno agli altri automobilisti il tempo aggiuntivo, essenziale, per reagire ai tuoi movimenti.

Buona distribuzione della luce

La gamma di prodotti LED Philips Ultinon Pro3000 per l'illuminazione esterna è progettata per offrire una distribuzione più intelligente della luce, in modo che venga proiettata dove serve (sia che si tratti di luci di retromarcia, stop o indicatori di direzione). Grazie a una diffusione della luce uniforme e ad ampio angolo, non solo potrai vedere una porzione maggiore di strada, ma sarai anche più visibile per gli altri conducenti.

Illuminazione a LED di maggiore durata

Desideri luci brillanti ed eleganti, ma non vuoi sostituire continuamente le lampadine che si bruciano? Questo è il problema principale delle luci di segnalazione tradizionali: maggiore è la potenza, minore sarà la durata. A parità di intensità luminosa, i LED durano molto più a lungo. Le luci LED Philips Ultinon Pro3100 sono estremamente durevoli, con un ciclo di vita di 3.000 ore, fino a 4 volte superiore rispetto alle tradizionali lampadine di segnalazione W16W (Philips W16W 12 V). La sostituzione delle tradizionali luci W16W con le lampadine LED Philips Ultinon Pro3100 evita molteplici sostituzioni e un risparmio di tempo e denaro in futuro.

Pronti, partenza, installati!

Goditi l'esperienza plug-and-play: le lampadine Philips Ultinon Pro3100 sono dotate di attacco standard per una sostituzione facile e veloce.

Design senza polarità

Scopri l'esperienza plug-and-play: il modello Philips Ultinon Pro3100 è dotato di un design senza polarità, così non dovrai preoccuparti di questo dettaglio durante l'installazione, risparmierai tempo e l'installazione sarà più semplice.

Tecnologia Instant-on

Rispetto alle lampadine a incandescenza, le luci LED Philips Ultinon Pro3100 si accendono immediatamente per garantire che gli altri automobilisti possano reagire più velocemente, fornendoti una maggiore sicurezza.



Data di rilascio
2024-10-03

Versione: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.