

PHILIPS



SkinIQ 기술을 활용한
습식 및 건식 전기 면도기

Limited Edition
S9000 Prestige

듀얼 나노 정밀 스틸 블레이드
리프트 앤 컷
울트라 플렉스 서스펜션 시스템
하이드로 스킨 글라이드 코팅



SP9886/36

마침내 밀착의 한계를 초월한 절삭력 최대 0.0 μm * 초밀착 셰이빙

항공우주 산업에서 사용하는 것과 유사한 스틸로 제조된 자가 연마 면도날로 극한의 내구성을 제공하며, 혹독한 조건에서도 예리함을 잃지 않고 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 매일 피부 자극이 거의 없는 최대 0.00 μm *의 밀착력을 느껴보세요.

SkinIQ 기술

- 하이드로 스킨글라이드 코팅으로 50% 더 부드러움*** 활주력
- 파워 컨트롤 센서 수염 감지를 통해 완벽한 면도 가능

우수한 경험

- 세계 최초 면도기 무선 충전 기능 탑재로 편리한 충전
- 제품 등록 시 최대 5년동안 무상 A/S
- 탑 스피ن 디지털 모터로 7일간 기른 수염에도 최대 파워와 빠른 속도의 효율성 제공
- 퍼스널 컴포트 세팅으로 맞춤형 면도
- 무선 클렌징 팻을 사용하여 1분 만에 딥 클리닝
- 편리하고 쉽게 사용할 수 있도록 직관적인 아이콘을 갖춘 디지털 디스플레이
- 간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중에 선택
- 구레나룻 정밀 손질 가능
- 귀하와 지구를 위해 세심하게 만들었습니다.
- 스마트클릭 코털 트리머

가장 밀착된 필립스 전기 면도

Limited Edition S9000 Prestige

SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전기 면도기

SP9886/36

주요 제품

리프트 앤 컷



이중으로 구성된 듀얼 블레이드가 수염을 들어올린 후 피부 표면의 수염 끝까지 남김없이 절삭하여 더욱 완벽한 초밀착 셰이빙을 선사합니다.

360도 회전 면도날로 모든 방향에서 수염 면도



필립스 회전식 면도기는 360도 회전하는 면도날이 모든 방향으로 자라는 모든 털을 포착하여 자연스러운 모발 성장에 맞게 특별히 설계되었으며, 분당 최대 165,000번의 절삭 동작으로 나노테크 듀얼 정밀 면도날이 한 번 면도할 때마다 최대 25% 더 많은 수염을 자릅니다**.

울트라 플렉스 서스펜션 시스템




유연한 헤드를 갖춘 울트라플렉스 서스펜션 시스템은 얼굴의 모든 윤곽에 맞도록 완벽하게 조정되어 까다로운 수염도 문제없이 제거할 수 있습니다. 그 결과 매우 부드럽고 편안한 면도가 가능합니다.

하이드로 스킨글라이드 코팅



최고의 보호 코팅이 면도기 헤드에 적용되어 피부를 안전하게 보호합니다. 평방 센티미터당 최대 500,000개의 친수성을 띠는 마이크로 입자가 면도기 헤드에 탑재되어, 50%*** 더 부드러워진 피부 위 움직임과 최상의 피부 편안함을 제공합니다.

최대 5년까지 무상 A/S

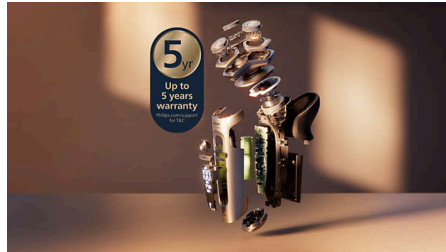

구매일로부터 90일 이내에 필립스 홈페이지에 제품 등록 시 최대 5년까지 무상 A/S가 가능합니다.

파워 컨트롤 센서



최고의 모터에 지능을 더한 파워 컨트롤 센서는 수염을 초당 500회 감지하고 커팅 파워를 자동으로 조절하여 어떤 수염도 완벽하게 면도합니다.

탑 스피ن 디지털 모터



최대의 파워와 빠른 속도로 효율 극대화합니다. 필립스의 최첨단 탑 스피ن 디지털 모터로 얼굴의 모든 윤곽이나 수염 밀도에 맞춰 정밀한 면도가 가능합니다.

퍼스널 컴포트 세팅



면도기 전면부의 버튼으로 디지털 모터를 컨트롤하여 3단계 맞춤 면도가 가능합니다. 자신의 피부와 선호도에 따라 면도 방식을 맞춤화할 수 있습니다.

무선 클렌징 팻



강력한 클렌징 팻으로 1분 만에 면도기를 깨끗하게 세척하고 윤활하여 오랫동안 최고의 성능을 유지합니다. 클렌징 팻으로 면도기를 세척하는 것은 물로 세척하는 것보다 10배 더 효과적입니다.**** 세계에서 가장 작은 클렌징 팻은 어디에나 쉽게 보관하고 사용할 수 있습니다.

Limited Edition S9000 Prestige

SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전기 면도기

SP9886/36

주요 제품

Qi 호환 무선충전 패드



젖은 공간에서 콘센트에 연결하는 것은 옛날 얘기입니다. 무선 전기 면도기를 Qi 충전 패드에 올려놓기만 하면 무선 충전이 가능합니다.

습식 및 건식 사용



필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

프리시전 트리머 액세서리



피부 자극이 적고 사용하기 쉬운 스마트클릭 프리시전 트리머로 구레나룻을 더욱 정교하게 다듬을 수 있습니다.

지속 가능성



필립스는 제품 생산의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 모든 필립스 9000 프레스티지 면도기는 고품질의 오래 지속되는 부품과 재활용 가능한 포장재로 제작되며, 면도날은 80% 재활용 스틸로 100% 재생 가능 에너지를 사용하는 공장에서 생산됩니다.

코털 트리머 액세서리



스마트클릭 코털 트리머 헤드로 코털을 제거해줍니다. ProtecTrim 기술과 특별 제작된 트리머 각도로 쉽고 편안하게 다듬을 수 있습니다.

디지털 디스플레이



직관적인 디스플레이에 3자리 숫자(%) 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.

60분 무선 면도



이 고급 충전 시스템은 두가지 편리한 옵션인 완전 충전 후 60분 사용 또는 1회 면도를 위한 급속 충전을 제공합니다.

프리미엄 여행용 케이스



S9000 프레스티지 면도기는 프리미엄 여행용 케이스에 모든 클릭온 액세서리와 함께 동봉되어 제공됩니다. 여행 중이나 사용하지 않을 때 안전하게 보관할 수 있습니다.

Limited Edition S9000 Prestige

SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전기 면도기

SP9886/36

사양

액세서리

휴대용 파우치: 프리미엄 파우치
액세서리: 프리시전 트리머, 코털 트리머
무선 클렌징 팟: 예, 카트리지가 1개 포함
Qi 충전 패드

소비전력

작동 시간: 60분
충전: 무선 Qi 충전 패드, 3시간 완충, 18분 고속 충전
배터리 유형: 리튬 이온

디자인

마감: 변치 않는 품격
핸들: 인체공학적 손잡이와 그립감
색상: 아드리아 블루

서비스

교체용 헤드: SH91로 2년마다 교체
2년 무상 보증

면도 성능

얼굴 굴곡에 따라 밀착: 울트라플렉스 서스펜션 시스템
면도 시스템: 스페이스 그레이드 스틸 면도날, 리프트 앤 컷 시스템, 하이드로 스킨글라이드 코팅
SkinIQ 기술: 탭 스피ن 디지털 모터, Power Adapt 센서, 퍼스널 컴포트 세팅

편리한 사용

습식 및 건식 사용: 습식 및 건식 사용
세척: 무선 클렌징 팟, 원터치 오픈, 세척 가능
디스플레이: % 배터리 잔량 표시등

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

발행 일자 2025-04-21
버전: 17.17.1

EAN: 87 20689 01958 3

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표
는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유
주의 자산입니다.

www.philips.com



* *마이크로미터(μm): 1/1000밀리미터(mm)에 해당하는 길이 단
위
* *필립스 글로벌 리서치센터 내부 테스트 기준(Global ACL List
2023.07.20)
* **이전 모델과 비교 시
* ***카트리지에 세척액을 사용했을 때와 물을 사용했을 때 면도
이물질 비교
* ****2년 품질 보증+구매 후 90일 이내에 Philips.com 등록 시
3년 연장.