


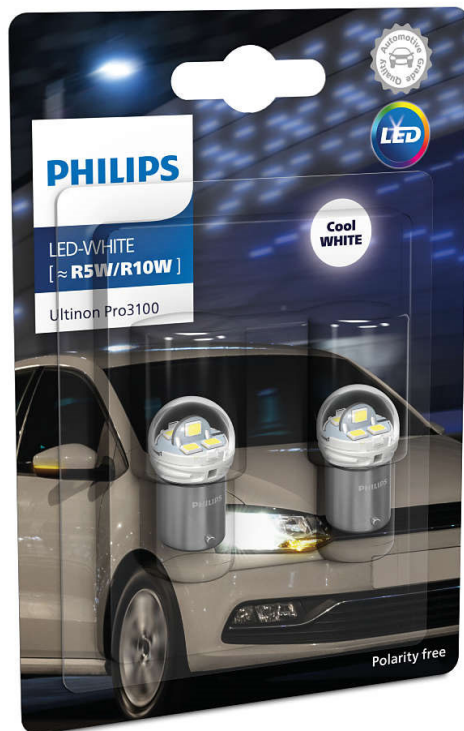

Philips Ultinon Pro3100 SI  
Stylowe oświetlenie LED

Typ żarówki: R5W/R10W

12 V Efekt światła dziennego  
6000 K  
Zaawansowany System  
Samochodowy  
2 lata gwarancji

11090CU31B2

## Wyróżnij się z tłumu!

Wytrzymałe i intensywne oświetlenie sygnalizacyjne LED

Aby jeździć w dobrym stylu, wymień tylne światła pozycyjne na Philips LED Ultinon Pro3100 [≈R5W/R10W] w kolorze białym. Światła te są jasne i świetnie wyglądają, więc możesz poruszać się bezpiecznie i stylowo.

### **Doskonała widoczność w celu zwiększenia bezpieczeństwa jazdy**

- Natychmiastowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dla innych kierowców

### **Długotrwałe działanie**

- Trwałe oświetlenie LED zapewniające długi okres eksploatacji

### **Prosta wymiana typu plug-and-play**

- Łatwy montaż i kompatybilność z większością pojazdów
- Łatwy montaż w pojeździe

### **Jasne światła LED**

- Zasygnalizuj swoje zamiary za pomocą jaśniejszego oświetlenia zewnętrznego

### **Dobry strumień światła**

- Zoptymalizowane pod kątem lepszej widoczności

# PHILIPS

## Stylowe oświetlenie LED

Typ żarówki: R5W/R10W 12 V Efekt światła dziennego 6000 K, Zaawansowany System Samochodowy, 2 lata gwarancji

# Dane techniczne

### Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Zmień swoje oświetlenie
- Najważniejsza cecha produktu: Wysoka jasność, Bez konieczności dopasowywania biegunowości, Bardzo łatwa instalacja

### Opis produktu

- Zastosowanie: Tyłne światła pozycyjne/postojowe
- Podstawa: BA15s
- Oznaczenie: LED-White [R5W/R10W]
- Homologacja ECE: NIE
- Seria: Ultinon Pro3100
- Technologia: LED
- Typ: LED-White [R5W/R10W]

### Czas eksploatacji

- Trwałość: 3 tys. godzin

### Właściwości światła

- Lumeny: 160
- Temperatura barwowa: 6000 K

### Charakterystyka elektryczna

- Moc: 1,8 W
- Napięcie: 12 V

### Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 11090CU31B2
- Kod zamówienia: 02206630

### Dane opakowania

- EAN1: 8719018022066
- EAN3: 8719018022073
- Rodzaj opakowania: B2

### Informacje o zapakowanym produkcie

- Długość: 9.5 cm
- Szerokość: 1.5 cm
- Wysokość: 13.5 cm
- Ilość w opakowaniu: 2
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10

### Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 14.2 cm
- Szerokość: 12.1 cm
- Wysokość: 10.3 cm
- Waga brutto na sztukę: 0.49 kg

11090CU31B2/10

# Zalety

### Jasna, intensywna sygnalizacja

Sygnalizacja zamierzonych manewrów pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji, inni użytkownicy drogi muszą wiedzieć, co zamierzasz zrobić, bez względu na to, czy mowa o światłach cofania, kierunkowskazach czy światłach stop. Przy ograniczonej widoczności spowodowanej złymi warunkami pogodowymi jasna i wyraźna sygnalizacja jest jeszcze ważniejsza. Oświetlenie sygnalizacyjne Philips Ultinon Pro3100 stanowi gwarancję wydajnego działania: tylne światła pozycyjne dają innym kierowcom więcej czasu na właściwą reakcję na wykonywane przez Ciebie manewry.

### Dobry strumień światła

Oświetlenie zewnętrzne LED Philips Ultinon Pro3000 zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić inteligentną dystrybucję światła zewnętrznego — wiązka oświetlenia zewnętrznego jest kierowana dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz (bez względu na to, czy będzie to światło cofania, stop czy sygnalizacyjne). Dzięki szerokiemu kątowi wiązki i równomiernemu rozproszeniu światła nie tylko Ty widzisz więcej, ale także inni kierowcy lepiej widzą Ciebie.

### Trwałe oświetlenie LED

Zależy Ci na jasnym i stylowym oświetleniu, ale nie chcesz stale wymieniać przepalonych żarówek. To główna słabość tradycyjnego oświetlenia sygnalizacyjnego — im mocniejsze światło, tym krótszy okres eksploatacji. Przy takiej samej intensywności źródła światła LED są o wiele trwalsze. Źródła światła LED Philips Ultinon Pro3100 są wyjątkowo trwałe i zapewniają okres eksploatacji wynoszący 3000 godzin, czyli nawet 3 razy więcej niż w przypadku konwencjonalnych żarówek sygnalizacyjnych R5W lub R10W (Philips R5W 12 V lub R10W 12 V). Wymiana konwencjonalnych żarówek R5W lub R10W na LED Philips Ultinon Pro3100 pozwoli uniknąć częstych wymian w przyszłości, a więc zaoszczędzić pieniądze i czas.

### Łatwy montaż

Skorzystaj z instalacji plug-and-play: oświetlenie Philips Ultinon Pro3100 jest wyposażone w standardowe nasadki, dzięki czemu ich wymiana jest łatwa i szybka.

### Bez konieczności dopasowywania biegunowości

Skorzystaj z instalacji plug-and-play: podczas montażu nie trzeba dopasowywać biegunowości oświetlenia Philips Ultinon Pro3100, dzięki czemu wymiana jest krótsza i prostsza.

### Technologia Instant-on

W porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, żarówki LED Philips Ultinon Pro3100 zapalają się natychmiast, zapewniając szybszą reakcję innych kierowców i bezpieczeństwo.



Data wydania 2024-10-04

Wersja: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.