

PHILIPS

Luz LED elegante

Ultinon Pro3100 SI


Tipo de lâmpada: R5W/R10W

12V, efeito de luz diurna de
6000 K

Sistema automóvel avançado

Garantia de 2 anos

11090CU31B2

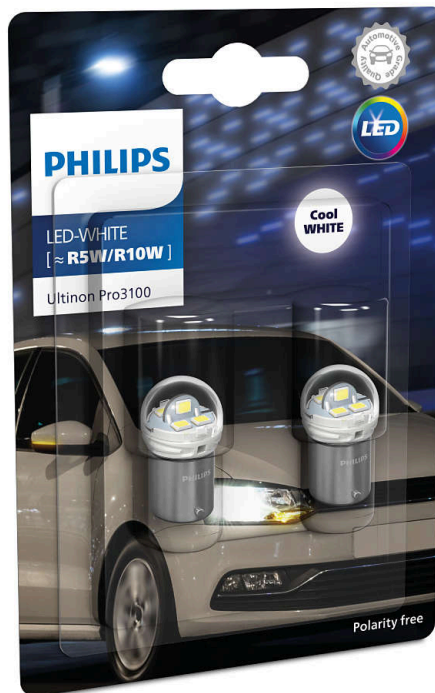

Destaque-se da multidão

Iluminação LED para sinalização duradoura e vibrante

Para uma condução com estilo, atualize para as luzes traseiras brancas Philips Ultinon Pro3100 LED [≈ R5W/R10W]. São elegantes e brilhantes, para que possa sinalizar em segurança e com estilo.

Visibilidade superior para uma condução mais segura

- Informações de segurança instantâneas para outros condutores

Desempenho duradouro

- Iluminação LED resistente e de longa duração

Substituição plug-and-play simples

- Instalação fácil, compatível com a maioria dos veículos
- Fácil de instalar no seu veículo

Luzes LED brilhantes

- Sinalize a sua intenção com uma iluminação exterior mais brilhante

Boa distribuição da luz

- Otimizada para maior visibilidade

Destaques

Sinalização brilhante e vibrante

A sinalização do movimento pretendido do seu veículo é vital para a sua segurança. Para evitar colisões, as outras pessoas precisam saber o que vai fazer, quer seja marcha-atrás, manobras, virar ou parar. Quando o mau tempo reduz a visibilidade, a necessidade de sinalização brilhante e vibrante torna-se ainda maior. As luzes de sinalização Philips Ultinon Pro3100 proporcionam-lhe o desempenho de que necessita: como luzes traseiras, proporcionam aos outros condutores um tempo adicional essencial para reagir aos seus movimentos.

Boa distribuição da luz

A gama de iluminação exterior Philips Ultinon Pro3000 LED foi concebida para uma distribuição inteligente da luz de modo a assegurar que a luz de sinalização é projetada para onde precisa (seja marcha-atrás, travagem ou sinalização). Com uma luz uniforme e de ângulo amplo, além de conseguir ver melhor a estrada, os outros condutores também o conseguem ver melhor.

Iluminação LED de longa duração

Quer luzes brilhantes e elegantes, mas não quer continuar a substituir lâmpadas fundidas. Esta é uma das principais fraquezas das luzes de sinalização convencionais: quanto mais potente for a luz, menor será a sua vida útil. Com a mesma intensidade de luz, os LED duram muito mais tempo. As lâmpadas LED Philips Ultinon

Pro3100 são extremamente duráveis, com uma vida útil de 3000 horas, até 3 vezes a vida útil das lâmpadas R5W ou R10W de luzes de sinalização convencionais (Philips R5W, 12 V, ou R10W, 12 V). A substituição das suas lâmpadas R5W ou R10W convencionais por lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3100 evita a necessidade de várias substituições no futuro, poupando-lhe tempo e dinheiro.

Instalação rápida e fácil!

Desfrute da experiência plug-and-play: as lâmpadas Philips Ultinon Pro3100 dispõem de casquilhos padrão, pelo que a substituição é rápida e fácil.

Design sem polaridade

Desfrute da experiência plug-and-play: as lâmpadas Philips Ultinon Pro3100 são fornecidas com um design sem polaridade, para que não tenha de se preocupar com a polaridade durante a instalação. Isto irá poupar-lhe tempo e facilitar a instalação.

Tecnologia de acendimento instantâneo

Em comparação com as lâmpadas incandescentes, as Philips Ultinon Pro3100 LED acendem instantaneamente para garantir que os outros condutores reagem mais rapidamente, mantendo-o seguro.

Especificações

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Transforme as suas luzes
Destaque do produto: Alta luminosidade, Sem polaridade, Fácil de instalar

Descrição do produto

Aplicação: Luzes de presença/de estacionamento traseiras
Encaixe: BA15s
Designação: LED-White [~R5W/R10W]
Homologação ECE: NÃO
Alcance: Ultinon Pro3100
Tecnologia: LED
Tipo: LED-White [~R5W/R10W]

Vida útil

Vida útil: 3000 horas

Caraterísticas da luz

Lúmenes: 160
Temperatura da cor: 6000 K

Caraterísticas elétricas

Potência: 1,8 W
Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 11090CU31B2
Código de encomenda: 02206630

Dados da embalagem

EAN1: 8719018022066
EAN3: 8719018022073
Tipo de embalagem: B2

Informação do produto embalado

Comprimento: 9.5 cm
Largura: 1.5 cm
Altura: 13.5 cm
Quantidade na embalagem: 2
Quantidade mínima de pedido (para profissionais): 10

Informações da embalagem exterior

Comprimento: 14.2 cm
Largura: 12.1 cm
Altura: 10.3 cm
Peso bruto por unidade: 0.49 kg

